

Руководство по подключению

www.beward.ru

Wi-Fi IP-камера N13103

16-канальное ПО в комплекте
Мегапиксельный КМОП-сенсор
Многозонный детектор движения и звука



Оглавление

ГЛАВА 1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
ГЛАВА 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	5
2.1. Особенности IP-ВИДЕОКАМЕРЫ BEWARD N13103	5
2.2. Основные характеристики.....	6
2.3. Комплект поставки	6
ГЛАВА 3. ВНЕШНИЙ ВИД	7
3.1. Вид спереди.....	7
3.2. Вид снизу	8
3.3. Вид сзади.....	9
ГЛАВА 4. УСТАНОВКА КАМЕРЫ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ.....	10
4.1. Общие сведения о подключении IP-камеры N13103 к сети	10
4.2. Рекомендации по установке.....	11
4.3. Монтаж устройства	12
4.4. Проводное подключение камеры сети	13
ГЛАВА 5. НАСТРОЙКА ПРОВОДНОГО СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ WINDOWS XP	14
5.1. Определение параметров локальной сети для проводного подключения.....	14
5.1.1. Определение параметров локальной сети для проводного подключения IP-камер при динамическом IP-адресе.....	18
5.2. Изменение параметров локальной сети для проводного подключения IP-камер	21
5.3. Получение доступа к IP-камерам.....	25
5.3.1 Включение поддержки технологии UPnP в Windows XP	25
5.3.2. Установка «BEWARD IP Installer»	28
5.3.3. Получение доступа к IP-камерам с помощью ПО «BEWARD IP Installer».....	29
5.3.4. Получение доступа к IP-камерам с помощью меню Сетевое окружение ОС Windows XP	30
5.3.5. Получение доступа к IP-камерам с помощью браузера Internet Explorer	31
5.4. Получение доступа к веб-интерфейсу IP-камеры.....	32
5.5. Изменение настроек проводного подключения IP-камеры через веб-интерфейс	34
5.6. Возврат настроек проводного подключения ПК к локальной сети в первоначальные значения	37
5.7. Проверка правильности настроек проводного подключения	40
ГЛАВА 6. НАСТРОЙКА ПРОВОДНОГО СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ WINDOWS 7	43
6.1. Определение параметров локальной сети для проводного подключения.....	43
6.1.1. Определение параметров локальной сети для проводного подключения IP-камер при динамическом IP-адресе	47
6.2. Изменение параметров локальной сети для проводного подключения IP-камер	50
6.3. Получение доступа к IP-камерам.....	54
6.3.1. Установка «BEWARD IP Installer»	54
6.3.2. Получение доступа к IP-камерам с помощью ПО «BEWARD IP Installer».....	54
6.3.3. Получение доступа к IP-камерам с помощью меню [Сеть] ОС Windows 7	56
6.3.4. Получение доступа к IP-камерам с помощью браузера Internet Explorer	57
6.4. Получение доступа к веб-интерфейсу IP-камеры.....	57
6.5. Изменение настроек проводного подключения IP-камеры через веб-интерфейс	60
6.6. Возврат настроек проводного подключения ПК к локальной сети в первоначальные значения	60
6.7. Проверка правильности настроек IP-камеры для проводного подключения по локальной сети	63
ГЛАВА 7. УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА БЕСПРОВОДНОГО WI-FI СОЕДИНЕНИЯ	64
7.1. Общие сведения о беспроводном Wi-Fi подключении IP-камеры N13103	64
7.2. Подключение к беспроводной Wi-Fi сети с помощью WPS.....	64
7.2.1 Подключение к беспроводной Wi-Fi сети с использованием веб-интерфейса IP-камеры.....	65
7.2.2 Подключение к беспроводной Wi-Fi сети без использования веб-интерфейса IP-камеры	70
7.2.3 Проверка подключения IP-камеры к беспроводной сети Wi-Fi	71
7.3. Подключение к беспроводной Wi-Fi сети без использования WPS	72
7.3.1. Определение текущих настроек беспроводной Wi-Fi сети для ОС Windows XP RUS.....	73
7.3.2. Определение текущих настроек беспроводной Wi-Fi сети для ОС Windows 7 RUS.....	76
7.3.3. Изменение сетевых настроек беспроводного Wi-Fi соединения IP-камеры через веб-интерфейс..	80
7.3.4. Проверка правильности настроек IP-камеры для беспроводного Wi-Fi подключения без использования WPS	84
ГЛАВА 8. ПОДКЛЮЧЕНИЕ IP-КАМЕРЫ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ	87

8.1. Общие сведения о подключении IP-камеры к сети Интернет	87
8.2. Подключение при использовании статического внешнего IP-адреса или PPPoE-соединения .	88
8.2.1. Использование статического IP-адреса	88
8.2.2. Использование PPPoE-соединения	89
8.3. Подключение через сеть Интернет к IP-камерам, находящимся в локальной сети организации	90
8.3.1. Использование для подключения опции UPnP	91
8.3.2. Настройка ручной переадресации портов маршрутизатора.	93
8.4. Пример подключения к IP-камерам через сеть Интернет с использованием сервиса DynDNS..	98
8.4.1. Общие сведения о подключении к IP-камерам через Интернет с использованием сервиса DDNS ...	98
8.4.2. Регистрация на сервере DynDNS	99
8.4.3. Создание доменного имени на сервере DynDNS	103
8.4.4. Настройка оборудования для работы с сервисом DynDNS	107
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	111
Приложение А. Значения используемых портов	111
Приложение В. Заводские установки	112
Приложение С. Общие сведения о безопасности беспроводных соединений	113
Приложение D. Глоссарий	115

Глава 1. Меры предосторожности

Перед использованием необходимо помнить ниже следующее.

Данный продукт удовлетворяет всем требованиям безопасности. Однако, как и любой электроприбор, в случае неправильного использования может вызвать пожар, что, в свою очередь, может повлечь за собой серьезные последствия. **Во избежание несчастных случаев обязательно изучите инструкцию.**

ВНИМАНИЕ!

Используйте при эксплуатации только совместимые устройства. Использование устройств, не одобренных производителем, недопустимо.

Соблюдайте инструкцию по эксплуатации!

Избегайте длительного использования или хранения камеры в неблагоприятных условиях:

- При слишком высоких или низких температурах (рабочая температура устройств от 0°C до +40°C).
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей в течение длительного времени, а также нахождения поблизости отопительных и обогревательных приборов.
- Избегайте близости с водой или источниками влажности.
- Избегайте близости с устройствами, обладающими большим электромагнитным эффектом.
- Недопустима установка камеры в местах с сильной вибрацией.

ВНИМАНИЕ!

В случае неисправности камеры свяжитесь с сервисным центром ООО «НПП «Бевард».

В случае некорректной работы камеры:

- При обнаружении дыма или необычного запаха.
- При попадании воды или других инородных объектов внутрь.
- При падении камеры или повреждении корпуса:

Выполните следующие действия:

- Отключите камеру от источника питания и отсоедините все остальные провода.
- Свяжитесь с сервисным центром ООО «НПП «Бевард». Контактные данные Вы можете найти на сайте <http://www.beward.ru/>.

Транспортировка

При транспортировке камеры положите камеру в упаковку производителя или любой другой материал соответствующего качества и ударопрочности.

Вентиляция

Во избежание перегрева, ни в коем случае не блокируйте циркуляцию воздуха вокруг камеры.

Чистка

Используйте мягкую, сухую тряпочку для протирания внешних поверхностей. Для трудновыводимых пятен используйте тряпочку с небольшим количеством чистящего средства, после чего насухо вытрите поверхность.

Не используйте летучие растворители, такие как спиртосодержащие средства, бензин и другие, так как они могут повредить корпус камеры.

Глава 2. Общие сведения

BEWARD N13103 — компактная мегапиксельная высококачественная IP-видеокамера со встроенным Wi-Fi модулем стандарта IEEE 802.11 b/g/n, встроенным микрофоном, мегапиксельным КМОП-сенсором нового поколения, 10x кратным цифровым увеличением и записью на карту памяти.

IP-камера BEWARD N13103 позволяет просматривать «живое» изображение в реальном времени через стандартный Интернет-браузер в любой точке мира! Вы всегда сможете увидеть и услышать, что происходит у Вас дома, в офисе, на даче и даже поговорить со своими сотрудниками или родственниками. В отличие от обычных веб-камер N13103 не требует для работы постоянно включенного компьютера, достаточно просто подключить ее в сеть.



Рис. 2.1

2.1. Особенности IP-видеокамеры BEWARD N13103

- Оптимальное соотношение цена/качество для IP-видеокамеры
- Превосходное качество изображения
- Поддержка карт памяти типа SD
- Встроенный Wi-Fi модуль 802.11b/g/n с поддержкой WPS
- Профессиональное программное обеспечение (16 каналов) в комплекте
- 1/4" КМОП-сенсор с прогрессивным сканированием
- Разрешение до 1280x1024
- Многоформатное кодирование данных (H.264/MPEG4/MJPEG) для обеспечения оптимального отображения и записи видео
- Возможность просмотра записанных файлов непосредственно из веб-интерфейса с помощью встроенного плеера

- Встроенный микрофон
- 3.5 мм аудиовыход для подключения внешних динамиков
- Двусторонняя передача звука (поддержка режима конференции)
- Встроенный многозонный детектор движения и детектор звука
- Отправка изображения или видеофайла по электронной почте, на FTP
- Запись на внешний файловый сервер (в папку с открытым доступом на ПК с установленной ОС Windows или Linux)
- Десятикратное цифровое увеличение

2.2. Основные характеристики

- Светочувствительный элемент: 1/4" КМОП-сенсор с прогрессивным сканированием
- Объектив: сменный M12, f 4.5 мм, F 1.9 (угол обзора 47° по горизонтали)
- Разрешение: 1280x1024, 1280x720, 640x480, 320x240, 160x120
- Чувствительность: 0.5 лк при F1.9
- Затвор: электронный от 1/4 до 1/17780 сек
- Частота кадров: до 30 кадров в секунду при разрешении 640x480 и ниже, до 15 кадров в секунду при разрешении 1280x1024, 1280x720
- Формат кодирования: H.264, MPEG-4 или MJPEG
- Поддерживаемые протоколы: Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP
- Питание: 12 В, 1 А (постоянный ток)
- Рабочая температура: от 0° до +40°C
- Влажность окружающей среды: 20%-80% (без образования конденсата)
- Поддержка отраслевого стандарта ONVIF v1.02

2.3. Комплект поставки

- IP-видеокамера с установленным объективом M12, f 4.5 мм, F 1.9
- Источник питания постоянного тока 12 В, 1 А
- Кронштейн с крепежным комплектом
- Кабель патч-корд (длина 1 м)
- CD-диск с программным обеспечением и документацией
- Руководство пользователя по быстрой установке
- Упаковочная коробка

Глава 3. Внешний вид

3.1. Вид спереди



Рис. 3.1

Кольцо настройки фокуса: предназначено для оптимальной настройки фокуса камеры (изначально объектив камеры уже сфокусирован и не требует дополнительной настройки).

Индикатор питания: индикатор питания загорается после подключения камеры к источнику питания.

- **Индикатор питания горит красным:** к IP-камере подключено питание, идет загрузка системы.
- **Индикатор питания горит синим:** загрузка IP-камеры завершена, камера готова к работе и доступна из веб-интерфейса для дальнейшей настройки.
- **Индикатор питания не горит:** к IP-камере не подключено питание либо отключена индикация в настройках камеры.

Индикатор подключения: индикатор подключения загорается при подключении камеры к сети и показывает текущую сетевую активность.

- **Индикатор подключения мигает синим:** IP-камера подключена к сети с помощью проводного соединения либо беспроводного Wi-Fi соединения.
- **Индикатор подключения не горит (не мигает):** IP-камера отключена от сети, не активно беспроводное Wi-Fi соединение либо отключена индикация в настройках камеры.

Встроенный микрофон: позволяет организовать двусторонний аудиоканал (при подключенных наушниках или аппаратуре звуковоспроизведения к аудиовыходу «Speaker»).

Слот для карты памяти (SD): позволяет использовать карты памяти типа **SD** для записи информации как в режиме тревоги, так и в режиме постоянной записи. Также

предусмотрена возможность автоматической резервной записи на карту во время отсутствия сети.

3.2. Вид снизу

Разъем питания: разъем для источника питания с постоянным напряжением 12 Вольт.

Сетевой разъем: разъем для подключения камеры к сети при помощи стандартного RJ-45 штекера.



Рис. 3.2

Reset (Сброс настроек): кнопка предназначена для сброса настроек камеры и возврата их в заводские установки. Для сброса параметров устройства к значениям по умолчанию удерживайте нажатой в течение 10-15 секунд. Если пользователь будет удерживать кнопку нажатой до 10 секунд, камера перезагрузится без сброса параметров в заводские установки.

ПРИМЕЧАНИЕ!

При восстановлении заводских настроек камеры индикатор питания горит красным цветом, сигнализируя о выполнении процесса.

Speaker (Аудиовыход): линейный аудиовыход для подключения звуковоспроизводящей аппаратуры (наушников или звуковых колонок со встроенным усилителем).

WPS (полуавтоматическая настройка Wi-Fi): кнопка предназначена для получения настроек беспроводного соединения для камеры по протоколу WPS. Для подключения камеры к беспроводной сети с помощью WPS необходимо нажать данную кнопку на IP-

камере и затем нажать кнопку WPS на другом беспроводном устройстве, к которому требуется подключиться. В течение 2 минут сетевые настройки будут переданы на IP-камеру автоматически, и беспроводное соединение будет установлено (см. пункт 7.2 данного Руководства).

3.3. Вид сзади

На задней панели корпуса камеры расположены резьбовое отверстие для крепления кронштейна из комплекта поставки, перфорационные отверстия, предназначенные для вентиляции камеры. Также на задней панели наклеена наклейка содержащая информацию о продукте:

- **SN:** серийный номер IP-камеры
- **MAC:** MAC-адрес IP-камеры по сети LAN
- **WMac:** MAC -адрес IP-камеры по сети WLAN

Глава 4. Установка камеры и подключение кабеля

4.1. Общие сведения о подключении IP-камеры N13103 к сети

IP-камера N13103 может подключаться к локальной сети либо сети Интернет как при помощи проводного соединения (Ethernet), так и по беспроводному Wi-Fi соединению. Подключение может осуществляться как напрямую к ПК, так и при помощи вспомогательного сетевого оборудования (маршрутизаторы, коммутаторы, точки доступа Wi-Fi).

В настоящее время наиболее популярными способами подключения к сети Интернет являются:

- Подключение через телефонную линию с использованием ADSL-модема (Рис. 4.1).

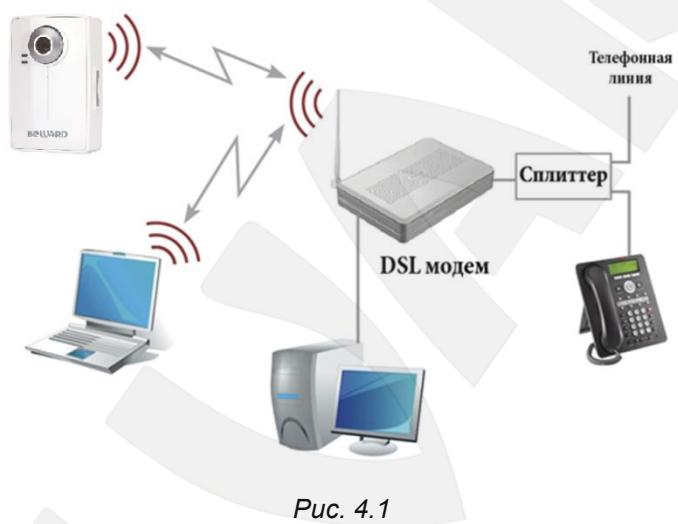


Рис. 4.1

- Подключение через выделенную линию Ethernet (Рис. 4.2).



Рис. 4.2

Обычно в домашних маршрутизаторах предусмотрены один WAN-порт для подключения сети Интернет и четыре внутренних LAN-порта для подключения компьютеров,

IP-камер и других устройств домашней сети. Кроме того, маршрутизатор для подключения IP-камер N13103 по сети Wi-Fi должен иметь Wi-Fi интерфейс.

4.2. Рекомендации по установке

В данном разделе приведен краткий список рекомендаций, которые необходимо учитывать при монтаже оборудования IP-видеонаблюдения.

Рекомендации по размещению камеры:

- IP-камера BEWARD N13103 предназначена для осуществления видеонаблюдения в помещениях с предельной температурой эксплуатацией от 0 до +40°C.
- Избегайте попадания на камеру прямых солнечных лучей в течение длительного времени, а также нахождения поблизости отопительных и обогревательных приборов.
- Неправильная расстановка камер видеонаблюдения приведёт к появлению нежелательных «слепых» зон, которые будут оставаться вне обзора оператора.
- Избегайте близости с водой или источниками влажности.
- Избегайте близости с устройствами-генераторами мощных электромагнитных волн.
- Убедитесь в возможности размещения устройства с учетом подвода соединительных кабелей.
- Избегайте способа крепления камеры, допускающего значительную вибрацию. Данное воздействие снижает эффективность детектора движения и четкость изображения в целом.
- Камеры видеонаблюдения необходимо держать в недосягаемости так, чтобы как случайное, так и специальное повреждение или изменение направления обзора было невозможно.
- Направление обзора (зона видеонаблюдения) камеры должно быть твёрдо определено на момент установки.

Рекомендации по прокладке кабеля витая пара:

- В коридорах желательно прокладывать пучки электрических и слаботочных кабелей по разным кабелепроводам и каналам, проходящим по разным стенам.
- Допускается в одном кабелепроводе прокладывать витопарные и электрические кабели в разных отсеках или секциях, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч. из несгораемого

материала только в рабочих зонах на расстоянии не более 15-ти метров, если электрическая мощность будет не более 5 кВА.

- Электрические и слаботочные кабели допускается прокладывать параллельно на расстоянии не менее 50 мм друг от друга в разных кабелепроводах или секциях кабелепроводов. Если напряженность электрического поля, образующегося от электрического кабеля, будет более 3 В/м, то необходимо увеличить расстояние между электрическими и слаботочными кабелями или снизить уровень электромагнитных помех.
- Витопарные и электрические кабели должны пересекаться только под прямым углом.
- Неэкранированные витопарные кабели должны проходить на расстоянии не менее 125 мм от газоразрядных ламп дневного света (люминесцентных ламп) и других высоковольтных устройств, содержащих разрядники.
- Неэкранированные витопарные кабели должны прокладываться на расстоянии не менее 1.5 метров от источников сильных электромагнитных помех, образующих напряженность электрического поля выше 3 В/м.
- Распределительные устройства с заделанными неэкранированными витопарными кабелями должны располагаться на расстоянии не менее 3-х метров от источников сильных электромагнитных помех, образующих напряженность электрического поля выше 3 В/м.
- Прокладка витой пары между точками подключения должна производиться целыми кусками, при этом направление трассы следует заранее продумать так, чтобы её протяжённость была как можно меньше.
- Минимальный радиус изгиба для кабеля - четыре диаметра кабеля (или 1 дюйм=2,5 см), но существуют рекомендации размещать кабель таким образом, чтобы обеспечивать изгиб радиусом 2 дюйма (5 сантиметров).
- Максимальная длина сегмента должна быть не более 100 метров.
- При использовании беспроводного Wi-Fi соединения следует учитывать, что уровень/качество сигнала сильно зависит от множества факторов: удаленности от точки доступа, от электромагнитной обстановки, конфигурации помещения и т.д.

4.3. Монтаж устройства

Шаг 1: прикрепите основание кронштейна к поверхности с помощью 3-х шурупов.

Шаг 2: ослабьте винтовые соединения фиксаторов кронштейна, чтобы иметь возможность поворачивать камеру для выбора необходимой зоны наблюдения.

Шаг 3: закрепите камеру на кронштейне, настройте угол наклона камеры и зафиксируйте её.

4.4. Проводное подключение камеры сети

Шаг 1: подключите IP-камеру к источнику питания 12 Вольт 1 Ампер из комплекта поставки.

Шаг 2: используя сетевой кабель с разъемом RJ-45 (входит в комплект поставки), подключите IP-камеру к сети (разъем LAN маршрутизатора).

В случае необходимости сетевой (коммутационный) кабель можно приобрести отдельно или при наличии необходимых материалов, инструментов и опыта изготовить самостоятельно.

Вариант «прямого» кабеля (UTP категории 5е) разъемом RJ-45

Коммутационный шнур для соединения с ПК или сетевыми коммутаторами.

С одной стороны	С другой стороны
СНИЗУ: 	1: Бело-оранжевый
СПЕРЕДИ: 	2: Оранжевый
	3: Бело-зелёный
	4: Синий
	5: Бело-синий
	6: Зелёный
	7: Бело-коричневый
	8: Коричневый
СНИЗУ: 	1: Бело-оранжевый
СПЕРЕДИ: 	2: Оранжевый
	3: Бело-зеленый
	4: Синий
	5: Бело-синий
	6: Зелёный
	7: Бело-коричневый
	8: Коричневый

Для изготовления «прямого» кабеля необходимы: кабель UTP (категории 5е или лучше), два разъема RJ-45 и устройство для обжима разъемов RJ-45 (кремпер).

При таком порядке подключения пар, указанном в таблице, обеспечиваются гарантированные производителем величина и распределение задержек распространения сигнала, а, соответственно, и заявленная скорость передачи данных 100 Мбит/сек.

Глава 5. Настройка проводного соединения для Windows XP

Для того чтобы IP-камера N13103 работала в Вашей локальной сети совместно с Вашиими компьютерами, ноутбуками и другим оборудованием, необходимо включить IP-камеру в сеть в соответствии с текущими настройками данной сети, для чего необходимо узнать эти настройки.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Описание установки и настройки соединения для Windows XP выполнено на примере Windows XP Home Edition. Название пунктов меню и некоторых функций может отличаться от Вашей версии Windows XP, однако алгоритм приведенных действий является универсальным.

5.1. Определение параметров локальной сети для проводного подключения

При подключении по кабелю Ethernet необходимо определить текущие настройки кабельной сети, при подключении по Wi-Fi необходимо определить настройки как беспроводной сети, так и проводной сети.

Для определения текущих настроек компьютера в локальной проводной сети нажмите **Пуск – Панель управления** (Рис. 5.1).

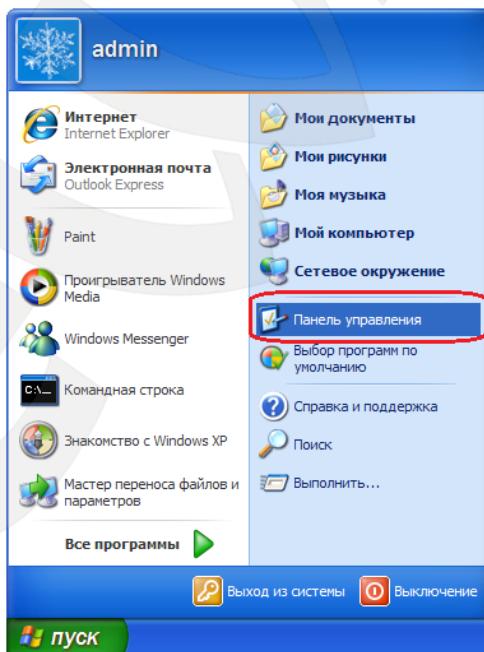


Рис. 5.1

В открывшемся диалоговом окне выберите пункт **[Сеть и Подключение к Интернету]** (Рис. 5.2).

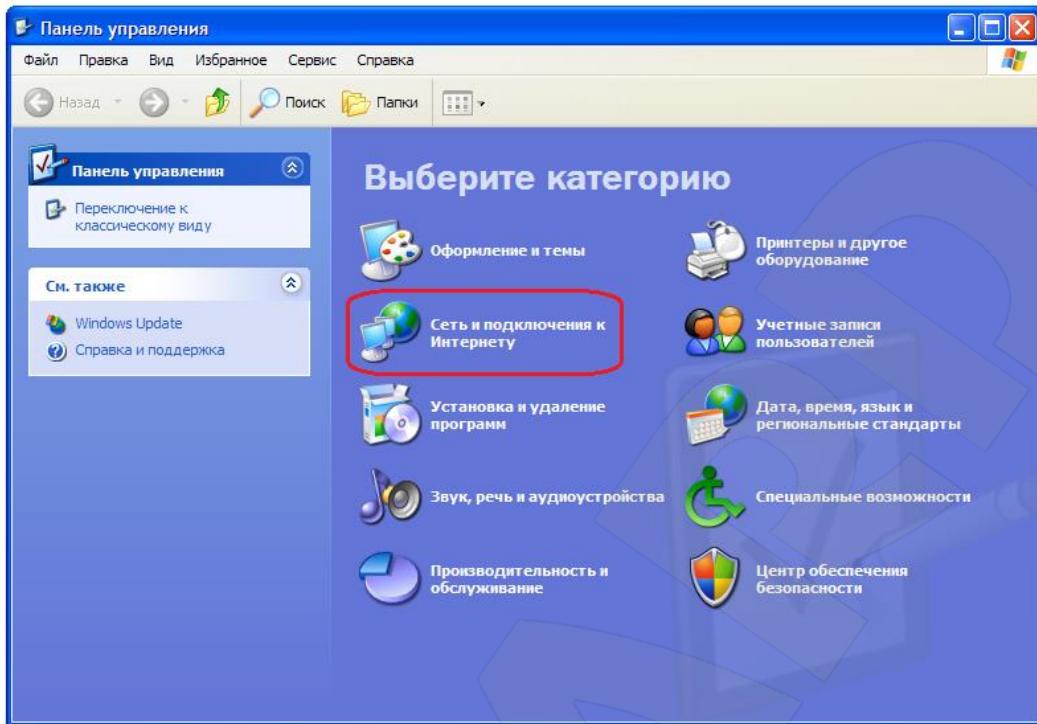


Рис. 5.2

В открывшемся окне нажмите [**Сетевые подключения**] (Рис. 5.3).

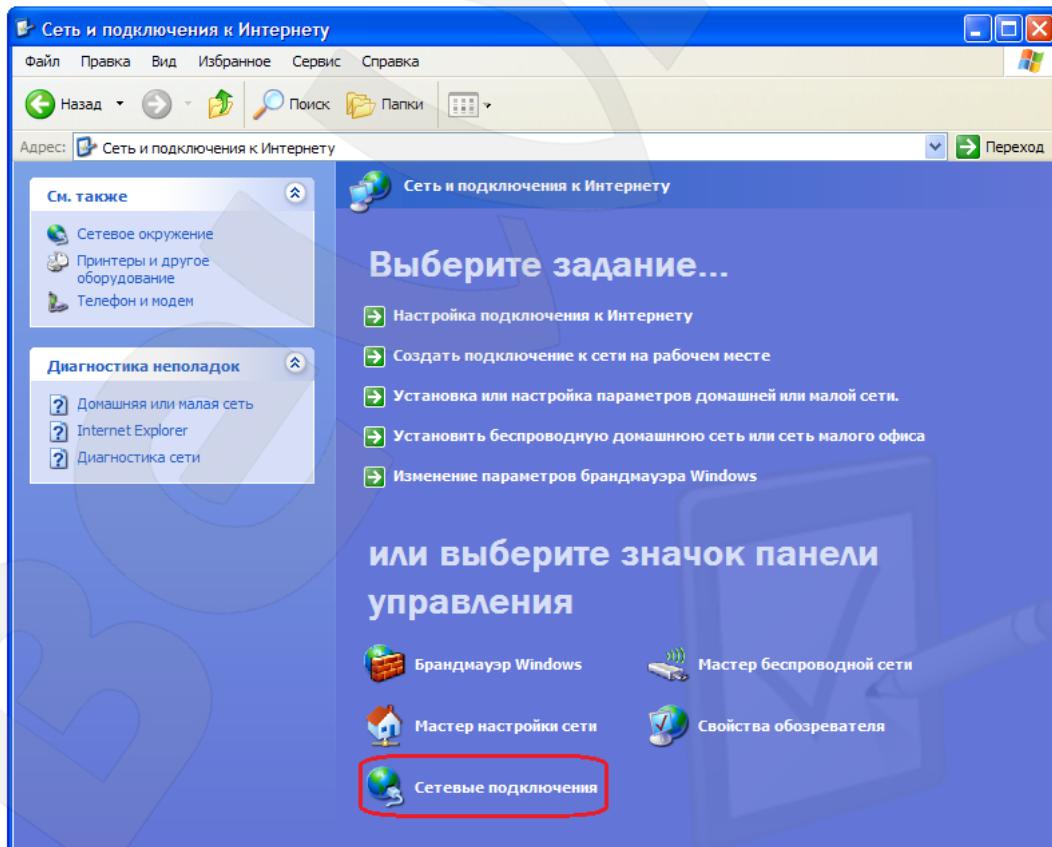


Рис. 5.3

В открывшемся окне выберите нужное сетевое подключение, нажмите на нем правой кнопкой мыши и в выпадающем контекстном списке выберите пункт [**Свойства**] (Рис. 5.4).

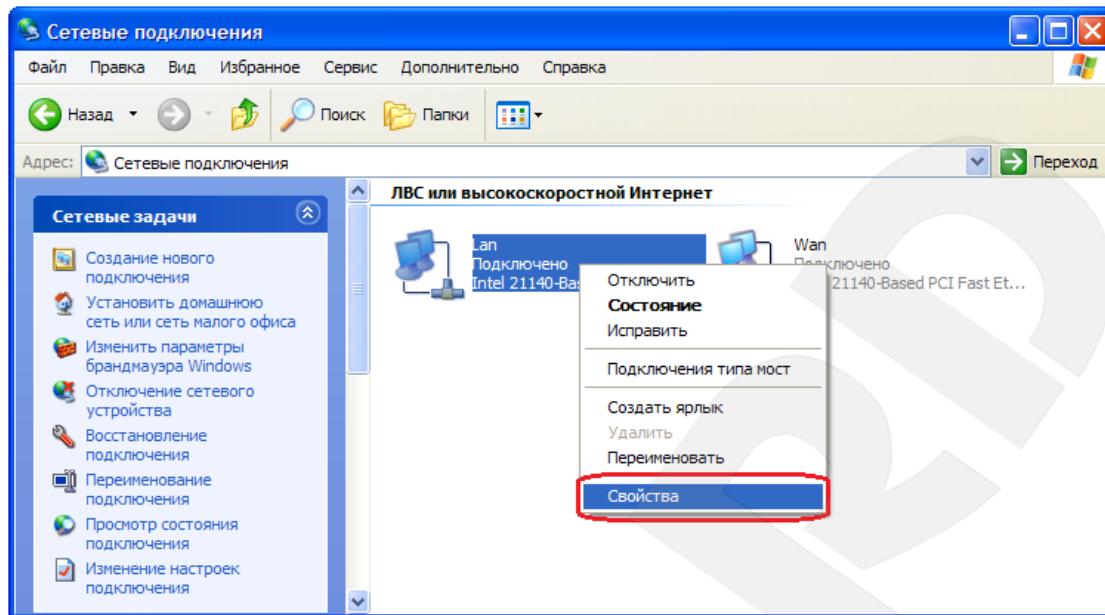


Рис. 5.4

ПРИМЕЧАНИЕ!

При наличии нескольких сетевых подключений выберите то, к которому планируется подключить IP-камеру.

В открывшемся окне свойств сетевого подключения необходимо выбрать пункт [Протокол Интернета (TCP/IP)] и нажать кнопку [Свойства] (Рис. 5.5).

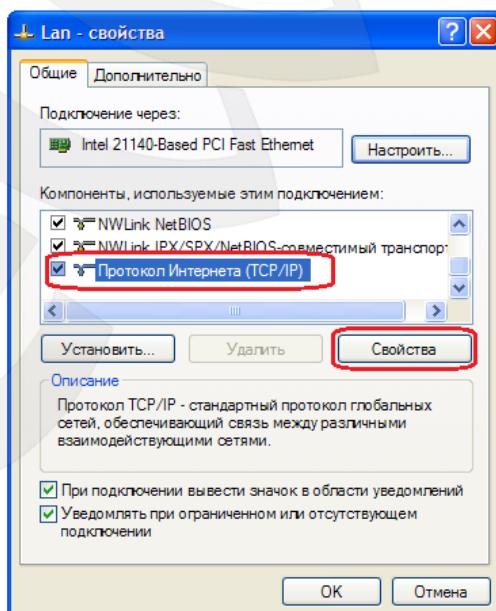


Рис. 5.5

Откроется окно, в котором отображается информация о настройках сетевого подключения. Возможны 2 варианта настройки IP-адреса сетевого подключения Вашего ПК:

Получить IP-адрес автоматически: IP-адрес назначается автоматически DHCP-сервером (Рис. 5.6). Если IP-адрес Вашему ПК выдается автоматически, тогда для определения параметров локальной сети перейдите к пункту 5.1.1. данного Руководства.

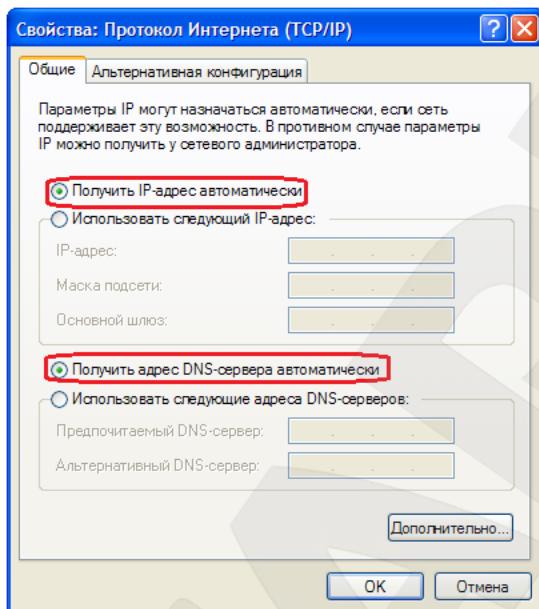


Рис. 5.6

Использовать следующий IP-адрес: IP-адрес задается пользователем вручную (Рис. 5.7):

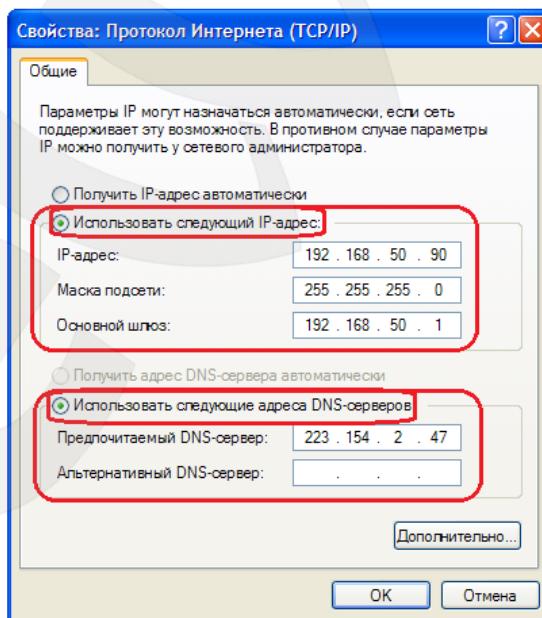


Рис. 5.7

Запомните либо запишите конфигурацию сетевых настроек адаптера Вашего ПК (IP-адрес, Мaska подсети, Сетевой шлюз, DNS-сервер).

ВНИМАНИЕ!

Если Вы не записали данные текущего сетевого подключения, то после настройки камеры N13103 будет невозможно вернуть сетевые настройки компьютера в первоначальное состояние для подключения к локальной сети и/или сети Интернет, соответственно, будет невозможно подключение компьютера локальной сети и/или сети Интернет!

5.1.1. Определение параметров локальной сети для проводного подключения IP-камер при динамическом IP-адресе**ПРИМЕЧАНИЕ!**

Данный пункт Руководства предназначен для определения параметров локальной сети при назначении IP-адреса Вашему ПК автоматически (DHCP-сервером).

Подключите компьютер (ноутбук) с помощью кабеля к Вашей локальной сети и дождитесь окончания процесса подключения.

После этого для определения текущих настроек компьютера в локальной проводной сети нажмите: **Пуск – Панель управления** (Рис. 5.8).

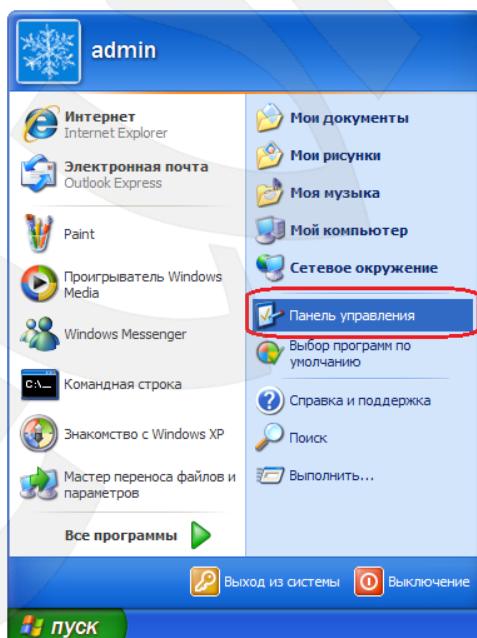


Рис. 5.8

В открывшемся диалоговом окне выберите пункт **[Сеть и Подключение к Интернету]** (Рис. 5.9).

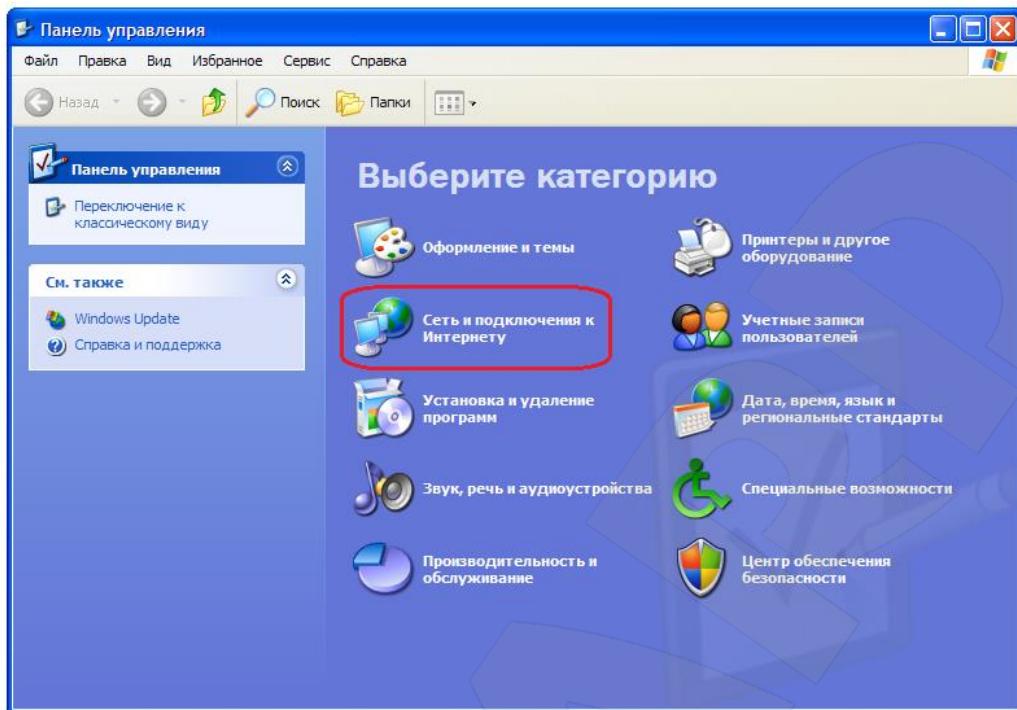


Рис. 5.9

В открывшемся окне нажмите [**Сетевые подключения**] (Рис. 5.10).

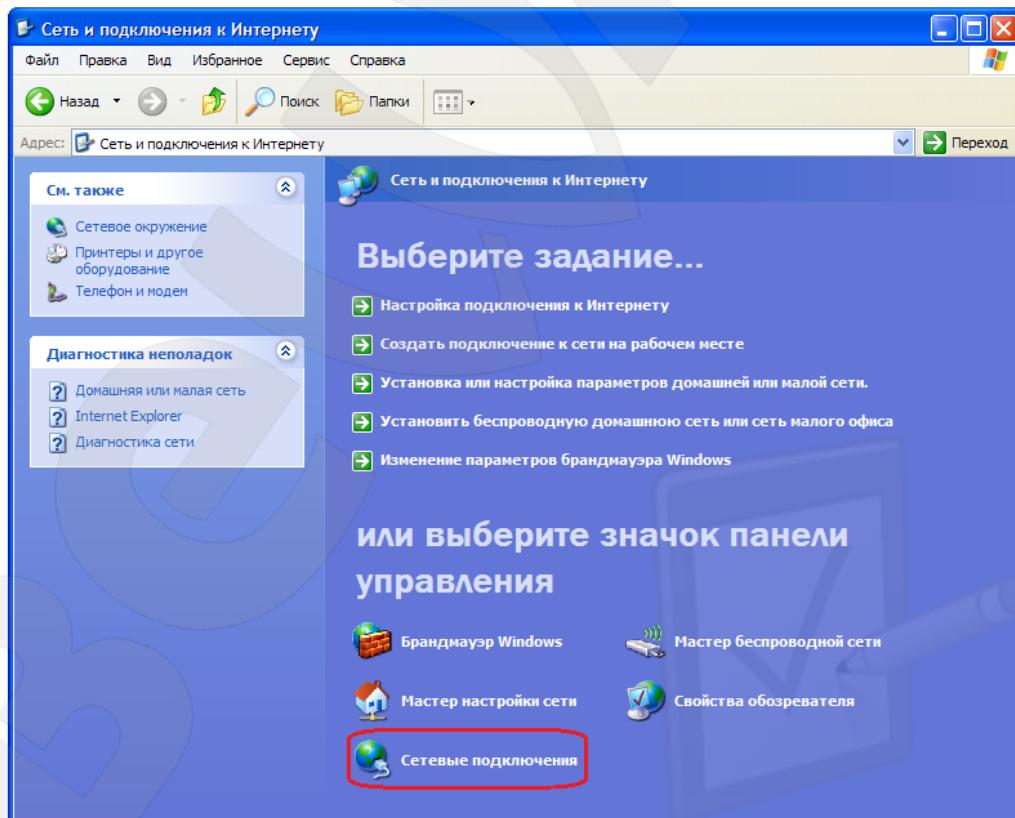


Рис. 5.10

В открывшемся окне выберите нужное сетевое подключение, нажмите на нем 2 раза левой кнопкой мыши (Рис. 5.11).

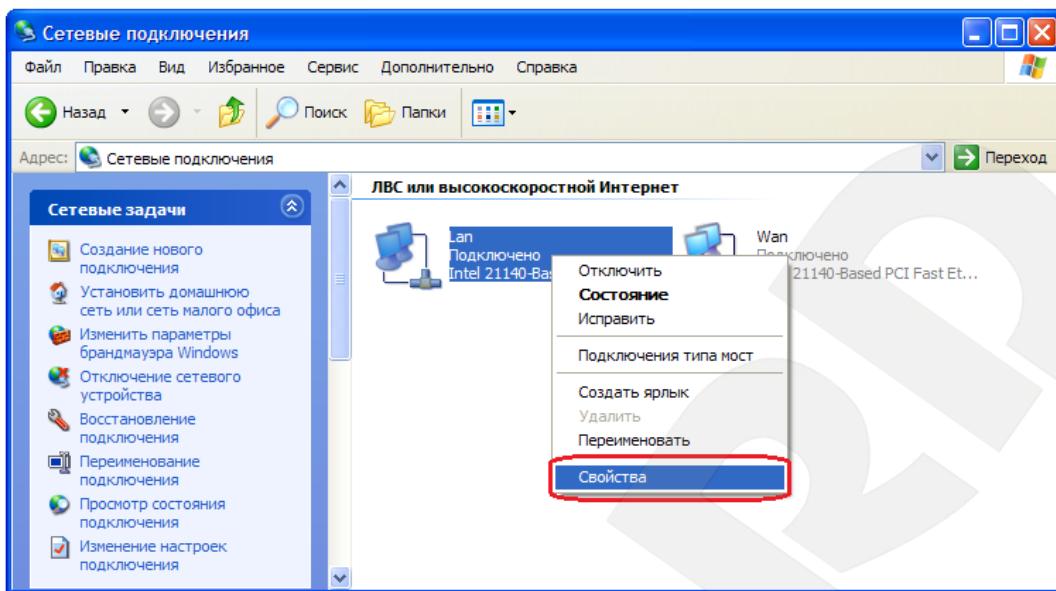


Рис. 5.11

ПРИМЕЧАНИЕ!

При наличии нескольких сетевых подключений выберите то, к которому планируется подключить IP-камеру.

В открывшемся окне состояния сетевого подключения необходимо перейти на закладку **[Поддержка]** и нажать кнопку **[Подробности]** (Рис. 5.12).

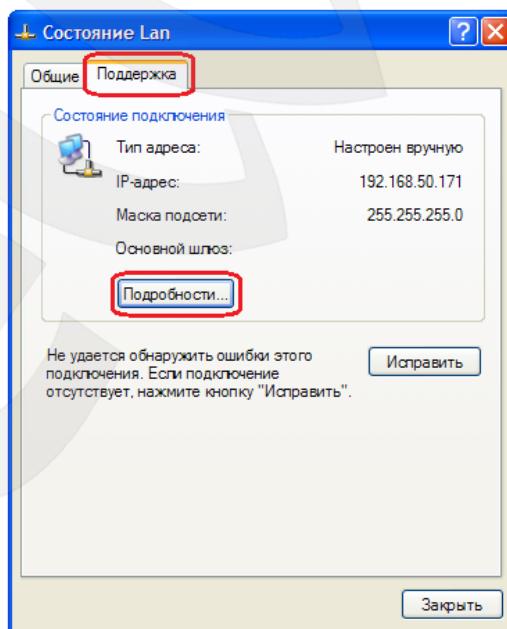


Рис. 5.12

В открывшемся окне можно увидеть информацию о текущем сетевом подключении (Рис. 5.13).

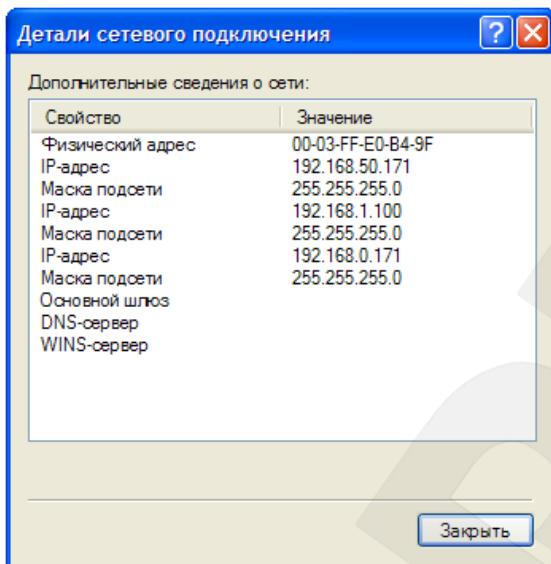


Рис. 5.13

Если в открывшемся окне Вы увидели следующие строки: **[IP-адрес – xxx.xxx.xxx.xxx]** (где xxx.xxx.xxx.xxx – значение IP-адреса), значит, Вашему ПК для проводного соединения был назначен IP-адрес, значение которого указано в строке **[IP-адрес]**, маска подсети указана в строке **[Маска подсети]**, адрес сетевого шлюза - в строке **[Основной шлюз]**, адрес DNS-сервера - в строке **[DNS-сервер]**. Запомните либо запишите конфигурацию сетевых настроек адаптера Вашего ПК (IP-адрес, Маска подсети, Сетевой шлюз, DNS-сервер).

ВНИМАНИЕ!

Если Вы не записали данные текущего сетевого подключения, то после настройки камеры N13103 будет невозможно вернуть сетевые настройки компьютера в первоначальное состояние для подключения к локальной сети и/или сети Интернет, соответственно, будет невозможно подключение компьютера локальной сети и/или сети Интернет!

5.2. Изменение параметров локальной сети для проводного подключения

IP-камер

IP-камера N13103 имеет IP-адрес по умолчанию: 192.168.0.99. Для того чтобы подключиться к камере для первоначальной настройки необходимо, чтобы Ваш компьютер находился в той же подсети, что и камера. При этом IP-адреса IP-камер, компьютеров и любых сетевых устройств в сети не должны совпадать.

ВНИМАНИЕ!

IP-камеры BEWARD N13103 по умолчанию имеют IP-адрес 192.168.0.99! Если Вы планируете подключать несколько IP-камер, то для исключения конфликта IP-адресов подключайте камеры по одной и изменяйте их IP-адреса на любые свободные из Вашей локальной сети!

ВНИМАНИЕ!

Если Вы уверены, что сетевой адаптер Вашего ПК, подключенный в проводную сеть с IP-камерой либо напрямую к IP-камере, находится в одной подсети с IP-камерой, тогда Вы можете перейти к пункту 5.3 данного Руководства.

Для изменения текущих настроек компьютера в локальной проводной сети нажмите **Пуск – Панель управления** (Рис. 5.14).

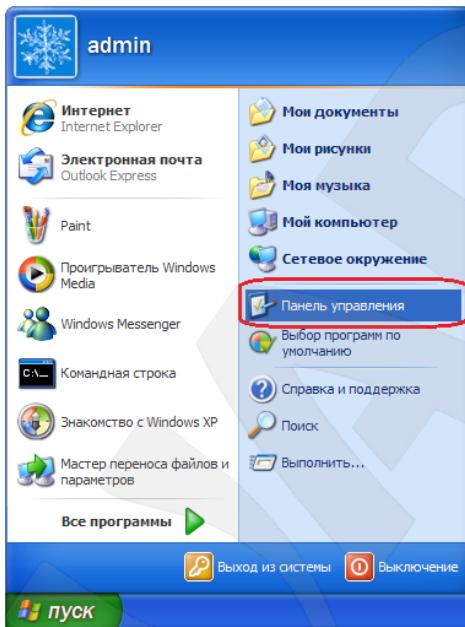


Рис. 5.14

В открывшемся диалоговом окне выберите пункт **[Сеть и Подключение к Интернету]** (Рис. 5.15).

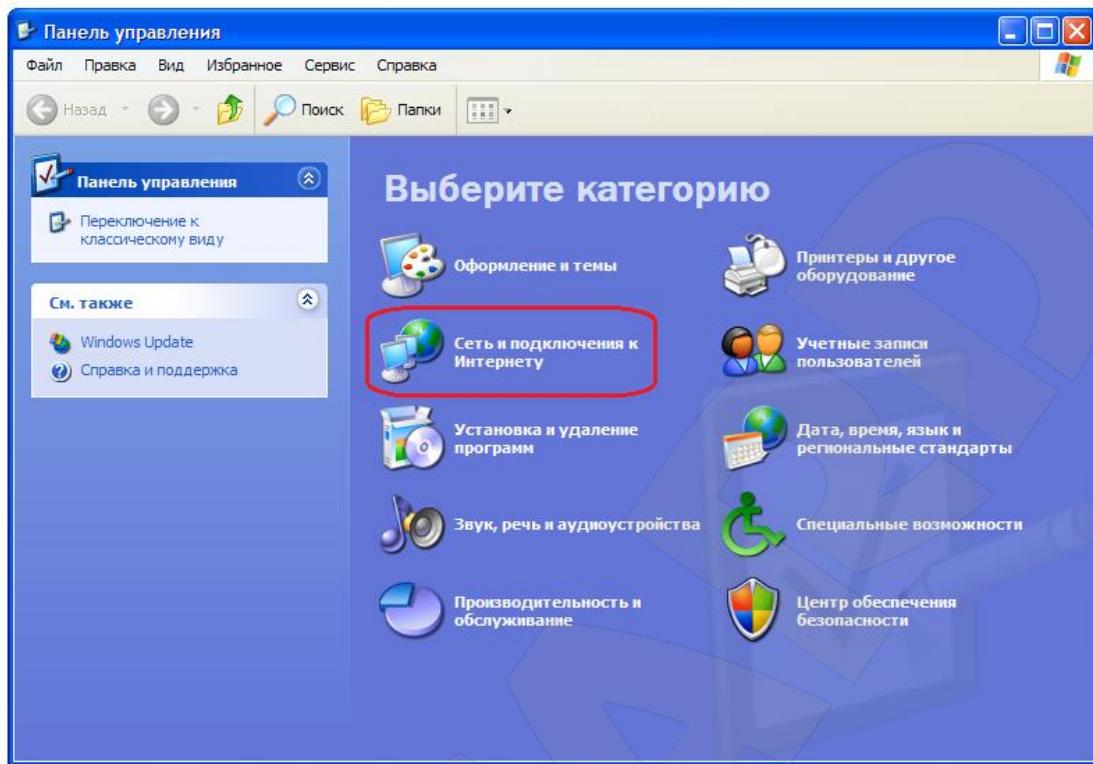


Рис. 5.15

В открывшемся окне нажмите [Сетевые подключения] (Рис. 5.16).

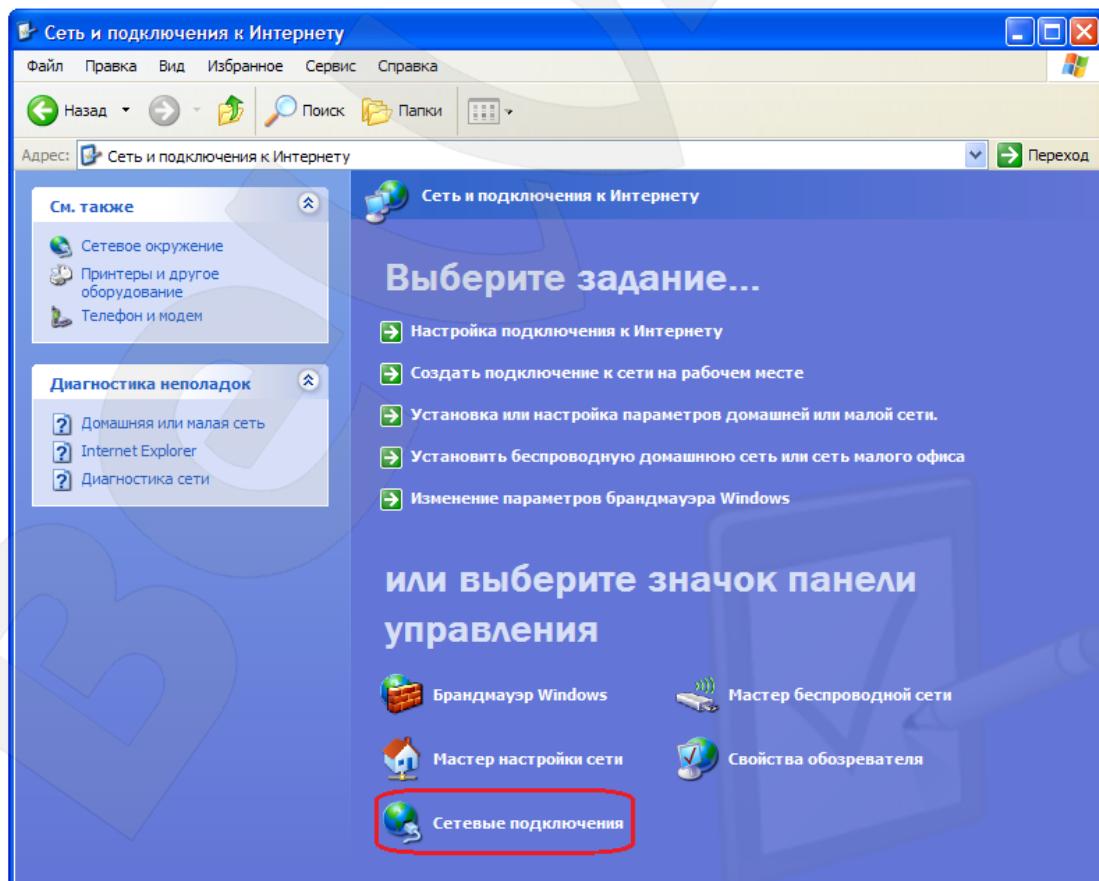


Рис. 5.16

В открывшемся окне выберите нужное сетевое подключение, нажмите на нем правой кнопкой мыши и в выпавшем списке выберите пункт **[Свойства]** (Рис. 5.17).

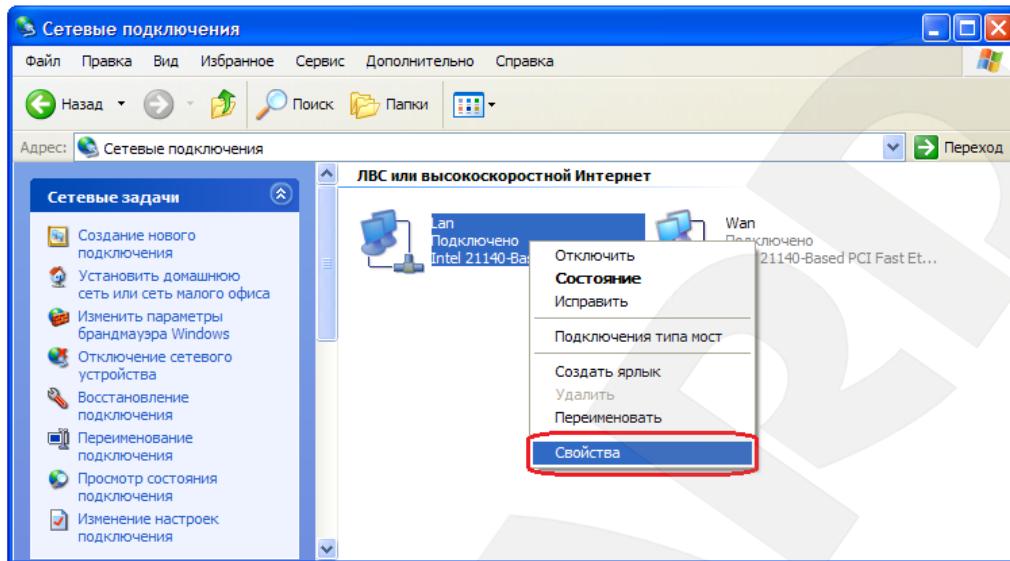


Рис. 5.17

ПРИМЕЧАНИЕ!

При наличии нескольких сетевых подключений выберите то, к которому планируется подключить IP-камеру.

В открывшемся окне свойств сетевого подключения необходимо выбрать пункт **[Протокол Интернета (TCP/IP)]** и нажать кнопку **[Свойства]** (Рис. 5.18).

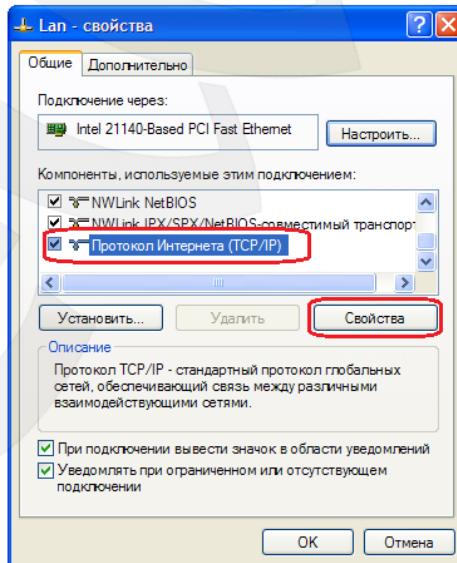


Рис. 5.18

Откроется меню, в котором необходимо установить значения IP-адреса и маски подсети. Выберите пункт **[Использовать следующий IP-адрес]** и введите свободный **[IP-адрес]** из подсети камеры, например, 192.168.0.20, **[Маску подсети]** 255.255.255.0, остальные значения вводить нет необходимости (Рис. 5.19).

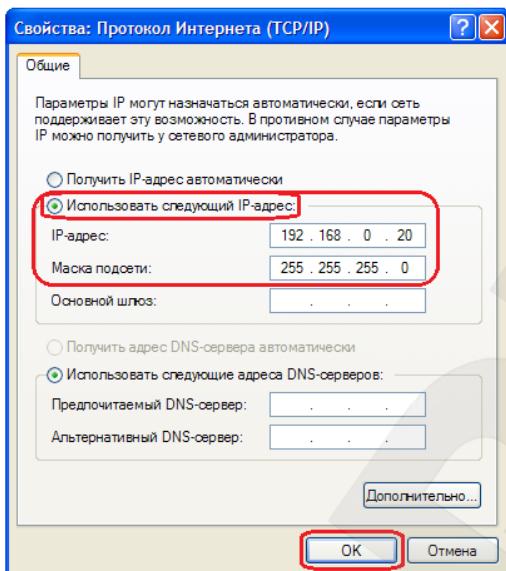


Рис. 5.19

Для применения изменений настроек сетевого подключения нажмите кнопку **[OK]** для всех открытых окон.

5.3. Получение доступа к IP-камерам

Получить доступ к IP-камере Вы можете следующими способами:

- С помощью ПО «**BEWARD IP Installer**»
- С помощью меню **[Сетевое окружение]** ОС Windows XP (при включенном UPnP)
- С помощью браузера Internet Explorer

ВНИМАНИЕ!

При подключении IP-камеры к локальной сети необходимо учитывать, что по умолчанию IP-камера имеет сетевой адрес 192.168.0.99.

5.3.1 Включение поддержки технологии UPnP в Windows XP

Для простоты и легкости установки IP-камеры используется механизм UPnP. При использовании операционной системы Windows Vista, Windows 7 или Windows XP Service Pack 3 по умолчанию эта опция включена и активна, и после подключения камеры операционная система найдет ее и выдаст уведомление об обнаружении нового устройства. Если Вы используете операционную систему младше, чем Windows XP Service Pack 3, то для активации UPnP Вам необходимо выполнить следующие действия:

ВНИМАНИЕ!

Для поиска IP-камер с помощью ПО «**BEWARD IP Installer**» или с помощью меню **[Сетевое окружение]** ОС Windows XP требуется включение поддержки UPnP.

Для включения поддержки UPnP нажмите **Пуск – Панель управления** (Рис. 5.20).

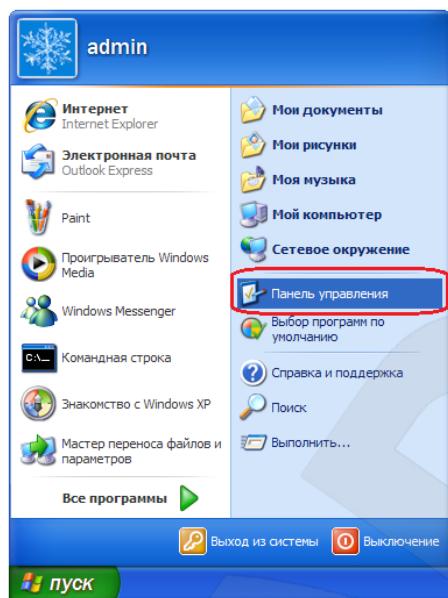


Рис. 5.20

В открывшемся диалоговом окне выберите пункт **[Установка и удаление программ]** (Рис. 5.21).

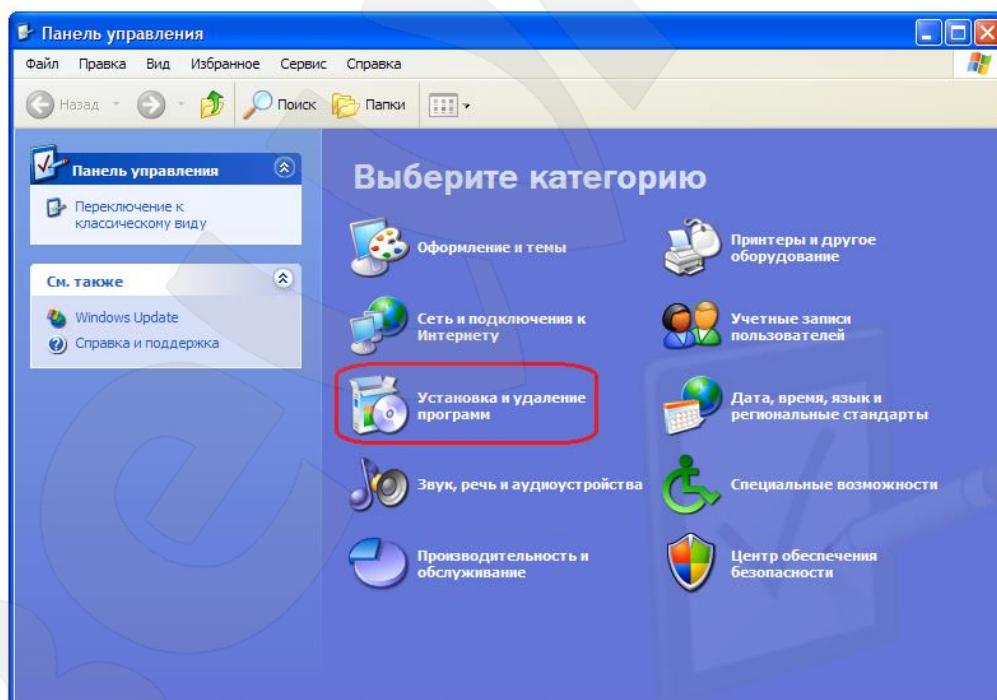


Рис. 5.21

Выберите пункт **[Установка компонентов Windows]**. После этого откроется меню мастера установки компонентов, в котором необходимо выбрать пункт **[Сетевые службы]** и нажать на кнопку **[Состав]** (Рис. 5.22).

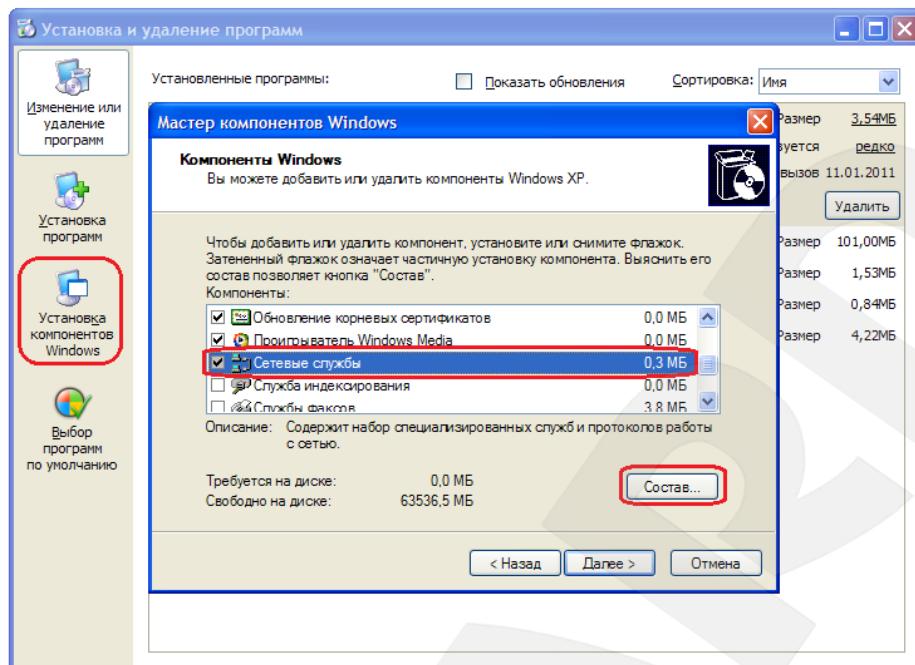


Рис. 5.22

Для установки поддержки сетевых устройств UPnP в появившемся окне установите галочку напротив пункта **[Пользовательский интерфейс UPnP]** и нажмите кнопку **[OK]** (Рис. 5.23).

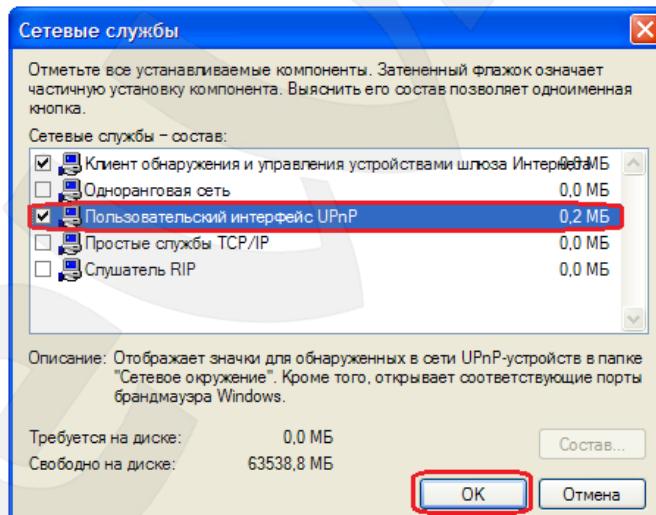


Рис. 5.23

Нажмите кнопку **[Далее]** в меню **[Мастер компонентов Windows]** (Рис.5.24).

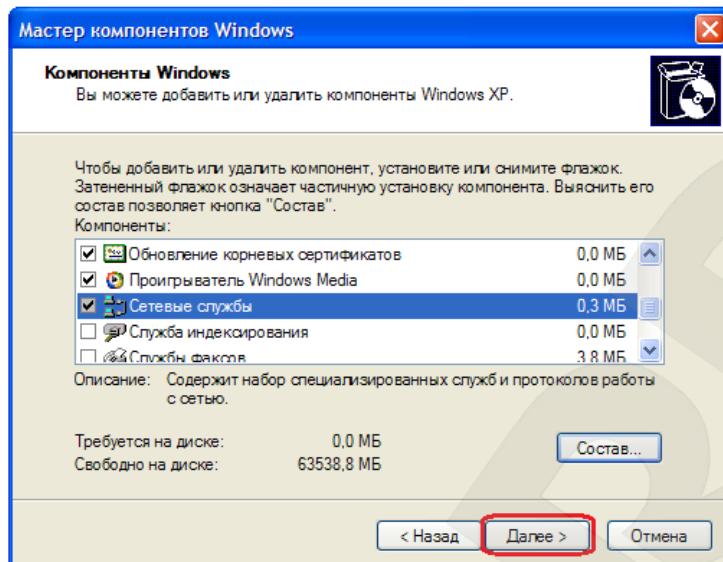


Рис. 5.24

Для завершения процесса установки нажмите кнопку [Готово] (Рис. 5.25).

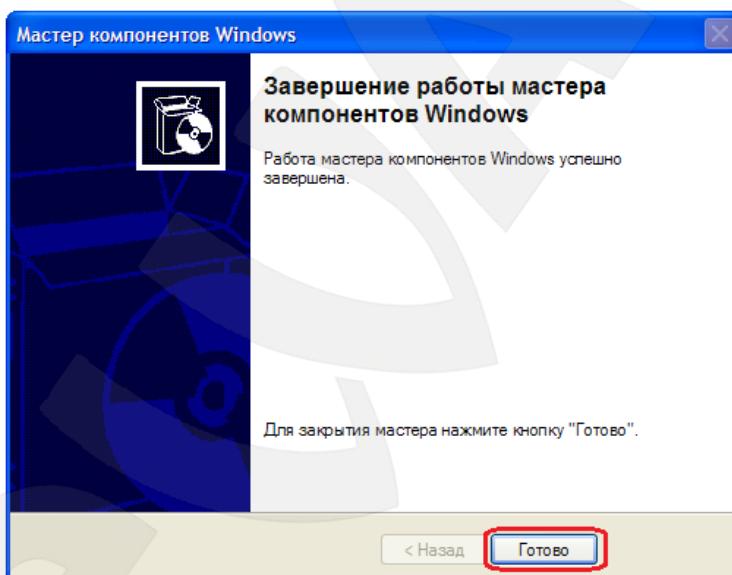


Рис. 5.25

Включение поддержки технологии UPnP для Вашего ПК под управлением ОС Windows XP завершено.

5.3.2. Установка «BEWARD IP Installer»

ВНИМАНИЕ!

Для поиска IP-камер с помощью ПО «BEWARD IP Installer» должна быть включена поддержка технологии UPnP для Вашего ПК и для IP-камеры. Включение поддержки UPnP для ОС Windows XP рассмотрено в пункте 5.3.1 данного Руководства.

Вставьте диск с программным обеспечением в привод CD-ROM. На экране автоматически появится меню установки (*Рис. 5.26*).

Для установки программного обеспечения выберите пункт [**BEWARD IP Installer**] и выполните процесс установки (подробно процесс установки описан в «**Руководстве пользователя по программному обеспечению BEWARD IP Installer**»).

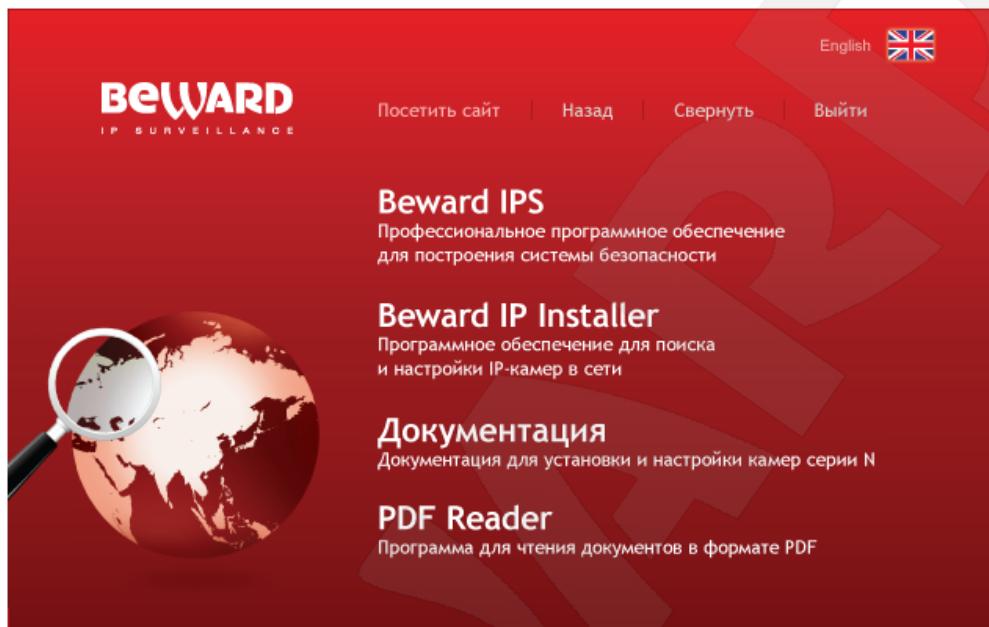


Рис. 5.26

5.3.3. Получение доступа к IP-камерам с помощью ПО «BEWARD IP Installer»

ВНИМАНИЕ!

Для поиска IP-камер с помощью ПО «BEWARD IP Installer» должна быть включена поддержка технологии UPnP для Вашего ПК и для IP-камеры. Включение поддержки UPnP для ОС Windows XP рассмотрено в пункте 5.3.1 данного Руководства.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Для IP-камер BEWARD N13103 использование поддержки технологии UPnP включено по умолчанию.

Для поиска камеры с помощью ПО «BEWARD IP Installer» запустите программу при помощи ярлыка на рабочем столе. В открывшемся окне появится список всех активных камер и видеосерверов. Выберите требуемую IP-камеру и нажмите [**Открыть в IE**] (*Рис. 5.27*).

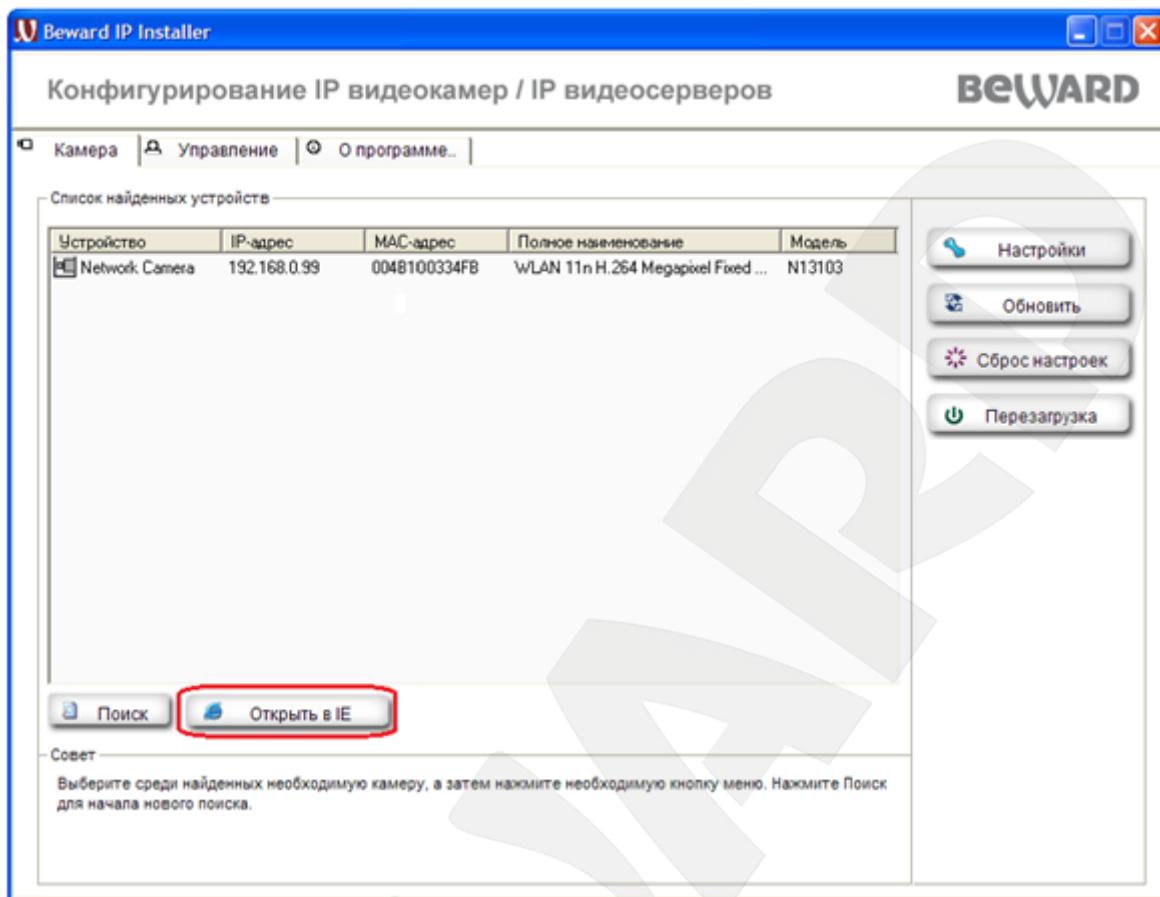


Рис. 5.27

ВНИМАНИЕ!

Для корректной работы BEWARD IP Installer необходимо настроить установленные антивирусные программы и сетевые экраны Вашего ПК для работы с BEWARD IP Installer.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Если IP-устройство (или устройства) не появились в окне поиска, то нажмите кнопку [**Поиск**] для обновления списка.

5.3.4. Получение доступа к IP-камерам с помощью меню Сетевое окружение ОС Windows XP

ВНИМАНИЕ!

Для поиска IP-камер с помощью ПО «BEWARD IP Installer» должна быть включена поддержка технологии UPnP для Вашего ПК и для IP-камеры. Включение поддержки UPnP для ОС Windows XP рассмотрено в пункте 5.3.1 данного Руководства.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Для IP-камер BEWARD N13103 использование поддержки технологии UPnP включено по умолчанию.

Для поиска камеры с помощью меню [Сетевое окружение] ОС Windows XP откройте окно [Мой компьютер] и выберите пункт [Сетевое окружение]. Для получения доступа к устройству через браузер Internet Explorer в появившемся меню найдите интересующее Вас устройство и нажмите на нем два раза левой кнопкой мыши (*Рис. 5.28*).

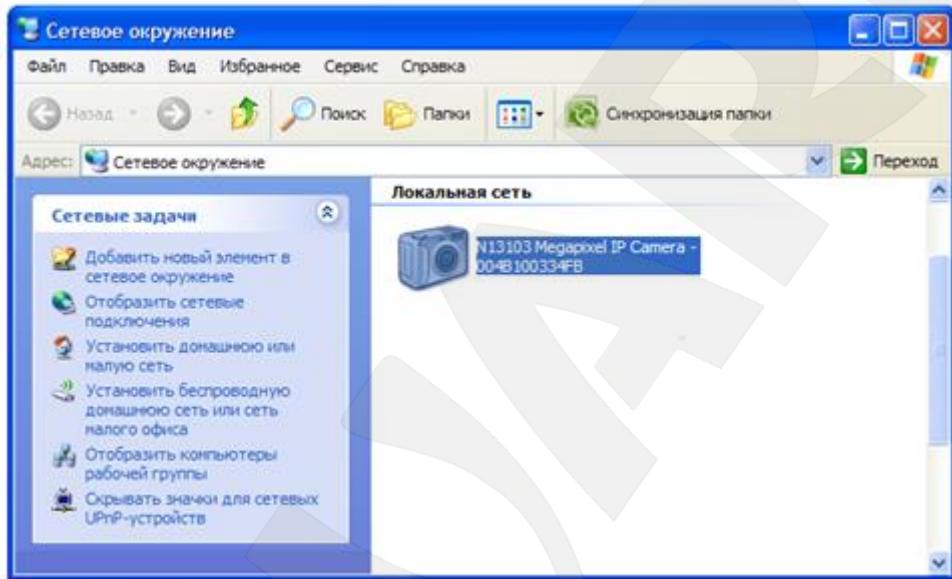


Рис 5.28

При этом Вы получите доступ к устройству через браузер Internet Explorer, где сможете сделать все необходимые Вам настройки или получить изображение.

5.3.5. Получение доступа к IP-камерам с помощью браузера Internet Explorer

Для доступа к камере с помощью браузера Internet Explorer необходимо запустить браузер и в адресной строке набрать запрос: `http://<IP>:<port>/` (где <IP> - IP-адрес камеры, а <port> - значение http-порта), после чего нажать [**Перейти**] либо [**Ввод**] (*Рис. 5.29*).

ВНИМАНИЕ!

IP-камера BEWARD N13103 по умолчанию имеет сетевой адрес 192.168.0.99.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Если для http-порта используется значение 80, тогда для доступа к камере в браузере достаточно ввести строку `http://<IP>/`, где <IP> - IP-адрес камеры.

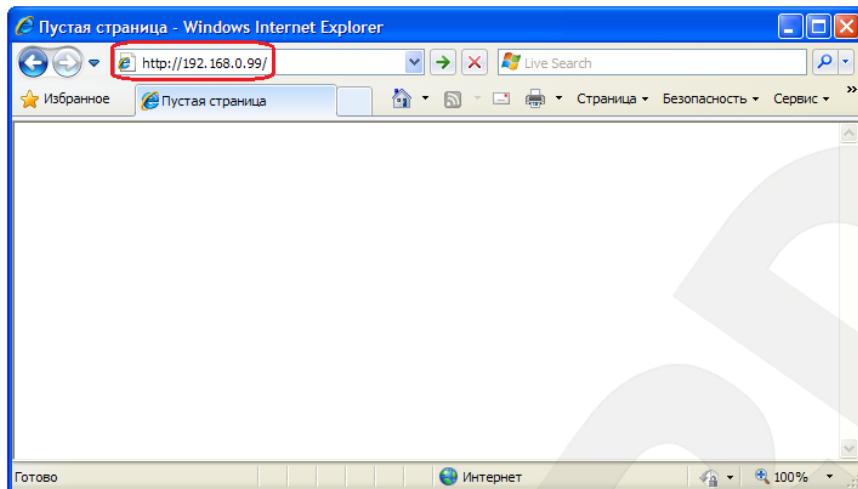


Рис. 5.29

5.4. Получение доступа к веб-интерфейсу IP-камеры

После того как Вы получили доступ к IP-камере любым из способов, рассмотренных в пунктах 5.3.3 - 5.3.5 данного Руководства, будет запущен браузер Internet Explorer, где откроется окно авторизации для получения доступа к веб-интерфейсу устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Для корректной работы веб-интерфейса IP-камеры необходима версия браузера Internet Explorer не ниже 8.0.

Ведите имя пользователя и пароль, после чего нажмите **[OK]** (Рис. 5.30).

ВНИМАНИЕ!

Имя пользователя по умолчанию: **admin**. Пароль по умолчанию: **admin**.

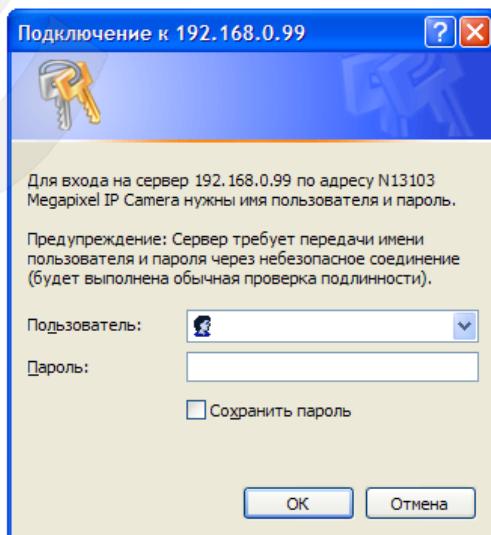


Рис. 5.30

ВНИМАНИЕ!

По умолчанию в настройках браузера Internet Explorer установлена блокировка элементов ActiveX, и при первом запуске камеры система оповещения браузера выдаст сообщение о блокировке установки элемента ActiveX.

После удачной авторизации при первом подключении ОС Windows XP будет блокировать установку приложения ActiveX, о чём будет свидетельствовать системное уведомление под адресной строкой браузера: **«Этот веб-узел пытается установить следующую надстройку: «AxMediaControl.cab» от «BEWARD Co., Ltd. Если Вы доверяете этому веб-узлу и надстройке и хотите установить её, щелкните здесь...»** (Рис. 5.31).

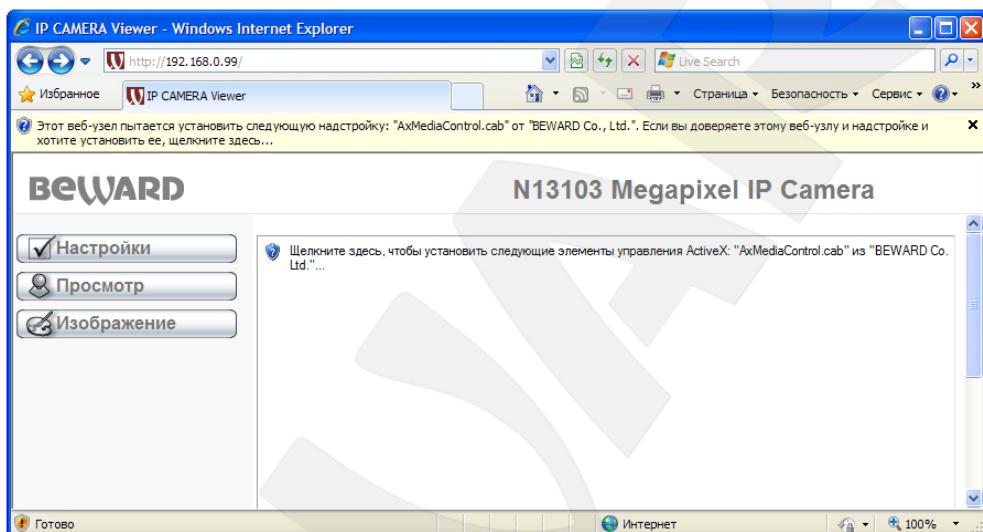


Рис. 5.31

Нажмите на это сообщение правой кнопкой мыши и в открывшемся подменю выберите пункт **«Установить элемент ActiveX...»**. Или на поле с надписью **«Щелкните здесь, чтобы установить следующие элементы управления ActiveX: «AxMediaControl.cab» из «BEWARD Co., Ltd.» ...»** (Рис. 5.32).

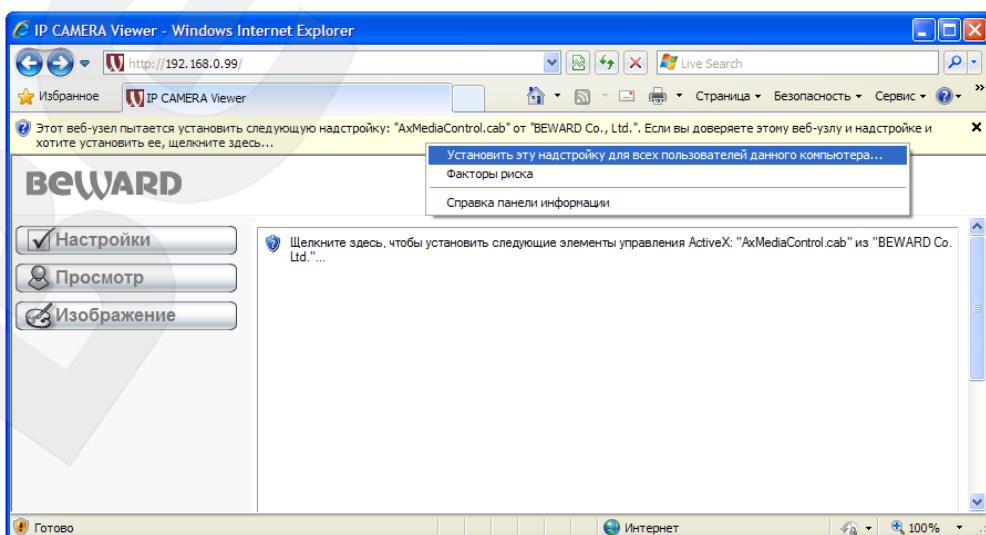


Рис. 5.32

Система безопасности браузера Internet Explorer будет автоматически блокировать установку ActiveX, для продолжения установки нажмите кнопку [Установить] (Рис. 5.33).

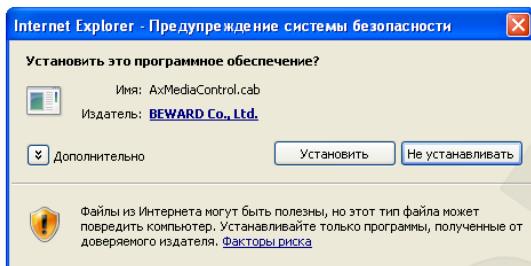


Рис. 5.33

При правильно выполненных действиях Вы сможете увидеть через веб-браузер изображение с Вашей IP-камеры. С левой стороны при этом отображаются пункты меню настроек, а с правой — окно Видео, как показано на Рисунке 5.34.

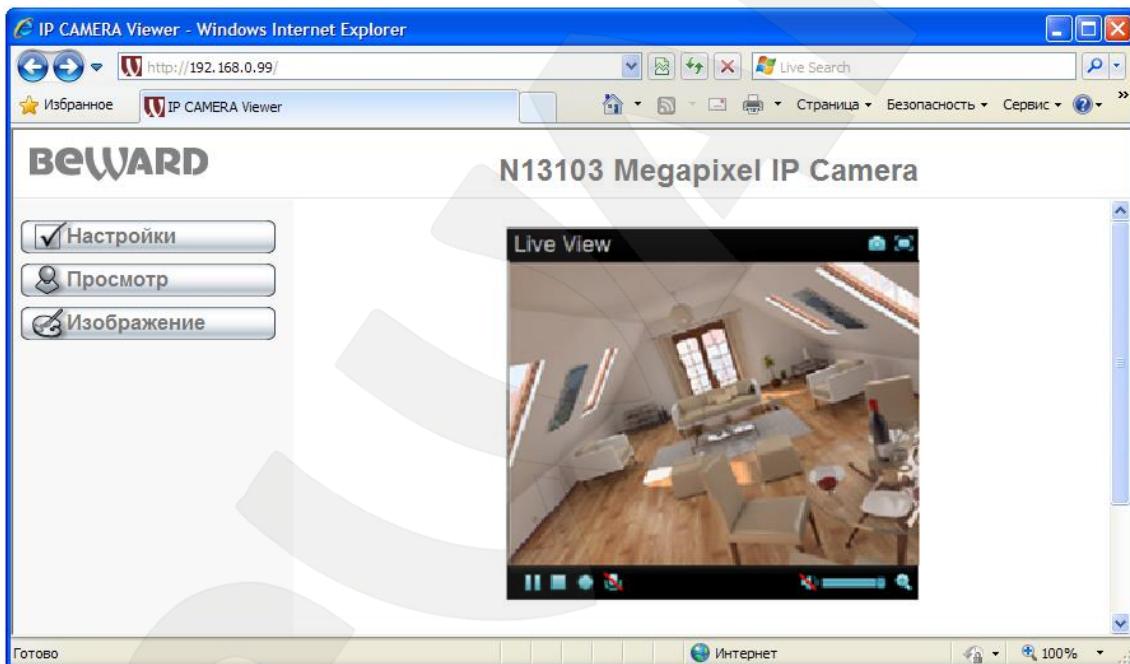


Рис. 5.34

5.5. Изменение настроек проводного подключения IP-камеры через веб-интерфейс

После подключения к IP-камере N13103 по проводной сети необходимо изменить настройки камеры таким образом, чтобы она находилась в одной подсети с остальным оборудованием (например, Вашим ПК).

ВНИМАНИЕ!

Для работы IP-камеры и Вашего ПК необходимо, чтобы совпадали три части IP-адреса, за исключением четвертой части, и необходимо, чтобы полностью совпадала маска подсети.

Например, IP-адрес вашего ПК: 192.168.50.40. IP-адрес разделен точками на четыре окета. В данном примере: 1 окет – 192, 2 окет – 168, 3 окет – 50, 4 окет – 40. Вам необходимо изменить IP-адрес камеры, чтобы у него первые три окета совпадали, то есть чтобы было значение вида 192.168.50.XX. Четвертый окет обязательно должен быть отличным от значения на Вашем ПК, а также другого сетевого оборудования Вашей сети (если такое имеется).

Для изменения сетевых настроек в веб-интерфейсе перейдите в меню **Настройки – Сеть**. Меню **[Сеть]** содержит несколько подменю (Рис. 5.35).



Рис. 5.35

Подменю **[Основные]** предназначено для настройки основных параметров проводного соединения (Рис. 5.36).

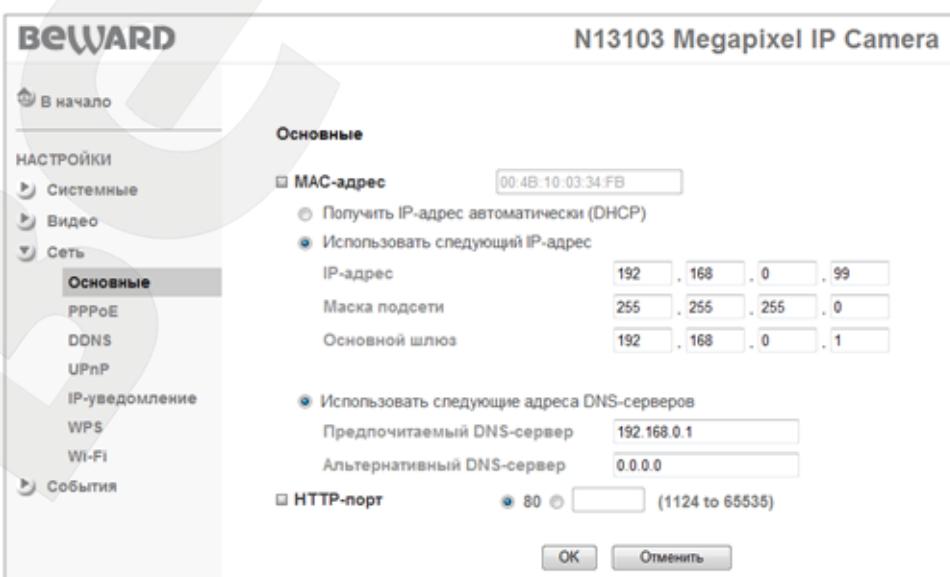


Рис. 5.36

В данном пункте меню нужно ввести такие значения IP-адреса и других сетевых параметров для IP-камеры, чтобы она находилась в одной подсети с остальным оборудованием (Рис. 5.37).

ПРИМЕЧАНИЕ!

В случае необходимости для назначения сетевых настроек устройствам обратитесь к Вашему сетевому администратору.

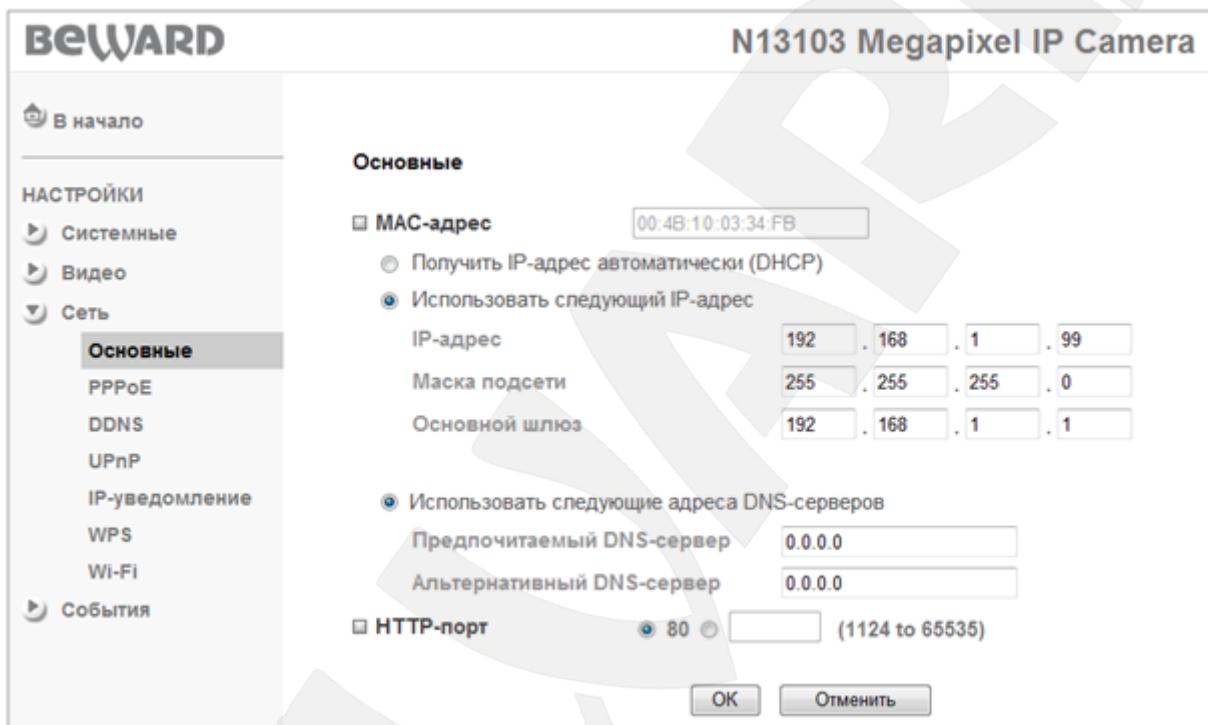


Рис. 5.37

Для сохранения изменений сетевых настроек проводного соединения нажмите кнопку [OK].

В появившемся окне необходимо нажать кнопку [OK] (Рис. 5.38).

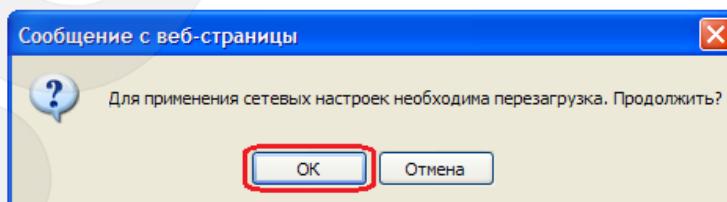


Рис. 5.38

ВНИМАНИЕ!

При изменении сетевых настроек требуется перезагрузка устройства после их сохранения!

Для перезагрузки камеры воспользуйтесь меню **НАСТРОЙКИ – Системные – Служебные** (Рис. 5.39).

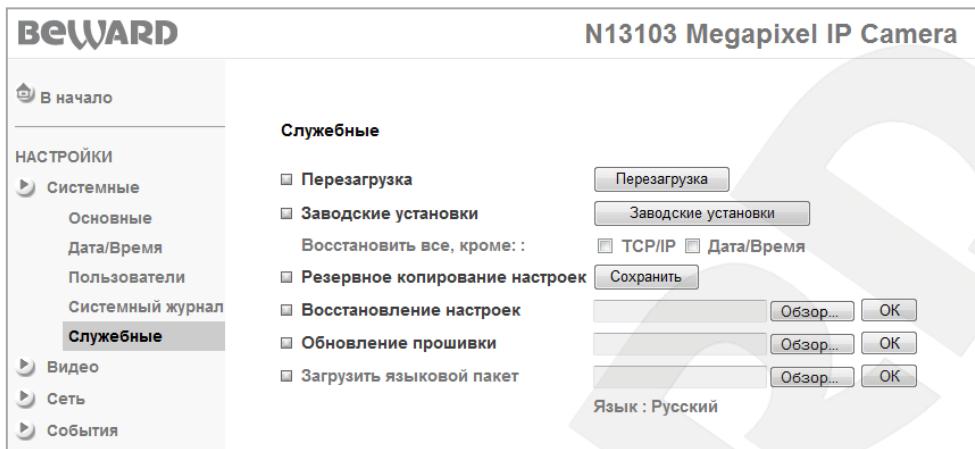


Рис. 5.39

Подождите 2-3 минуты для завершения процесса перезагрузки камеры.

Настройка проводного соединения для IP-камеры завершена.

Теперь необходимо вернуть настройки сетевого подключения компьютера к значениям Вашей сети, используемым ранее.

5.6. Возврат настроек проводного подключения ПК к локальной сети в первоначальные значения

Чтобы вернуть значения проводного сетевого подключения к установленным ранее значениям, выполните следующие действия:

Нажмите **Пуск – Панель управления** (Рис. 5.40).

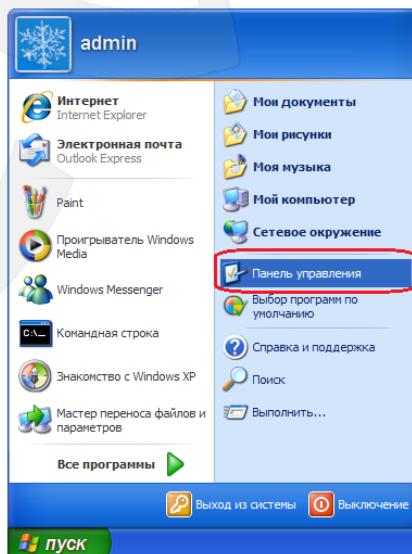


Рис. 5.40

В открывшемся диалоговом окне выберите пункт [Сеть и Подключение к Интернету] (Рис. 5.41).

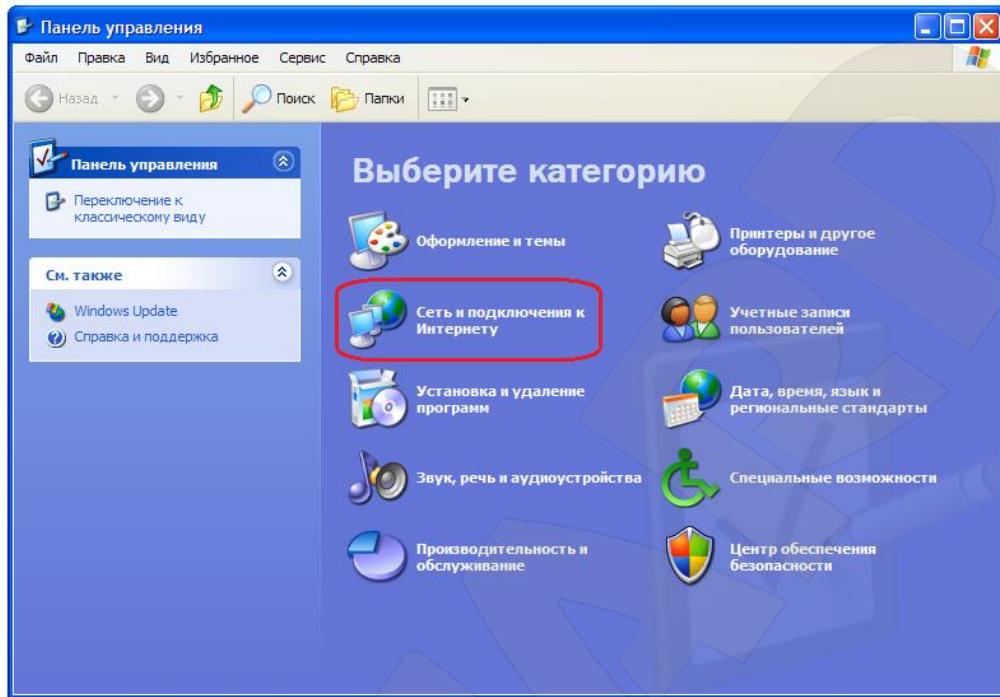


Рис. 5.41

В открывшемся окне нажмите [Сетевые подключения] (Рис. 5.42).

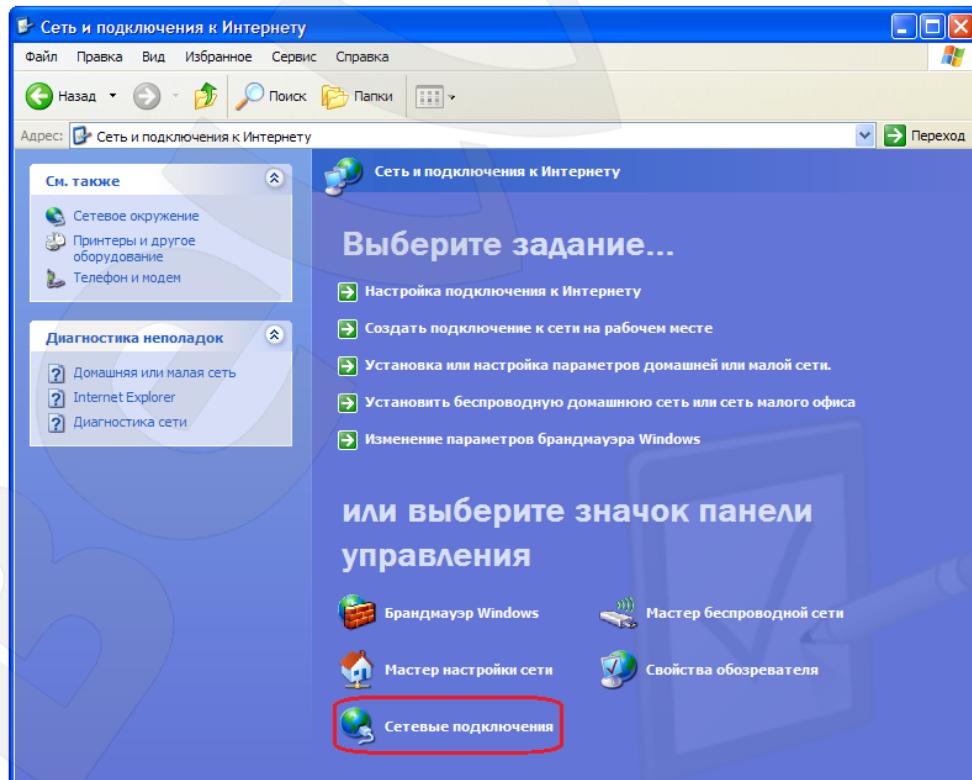


Рис. 5.42

В открывшемся окне выберите нужное сетевое подключение, нажмите на нем правой кнопкой мыши и в выпавшем списке выберите пункт [Свойства] (Рис. 5.43).

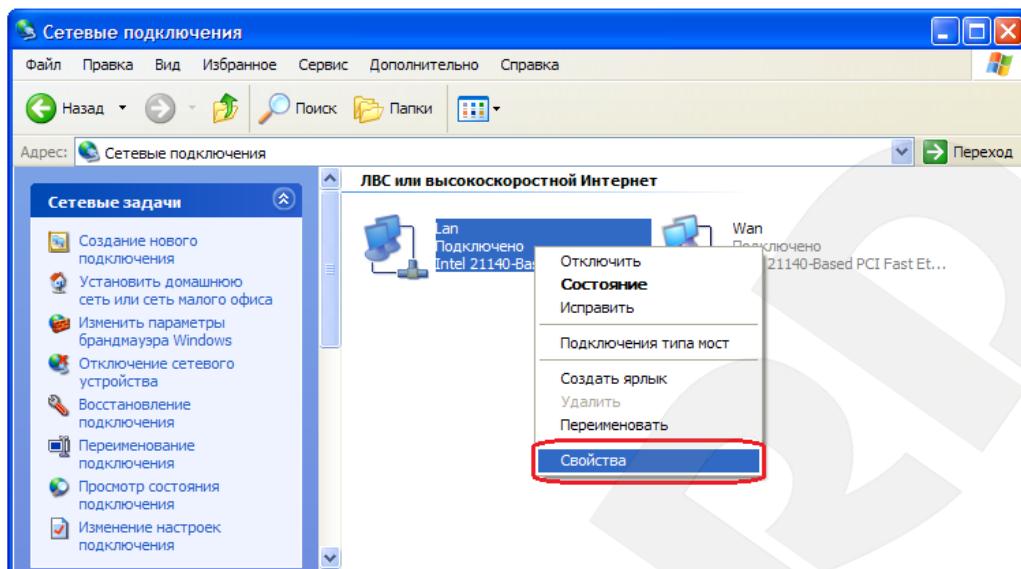


Рис. 5.43

ПРИМЕЧАНИЕ!

При наличии нескольких сетевых подключений выберите нужное.

В открывшемся окне свойств сетевого подключения необходимо выбрать пункт **[Протокол Интернета (TCP/IP)]** и нажать кнопку **[Свойства]** (Рис. 5.44).

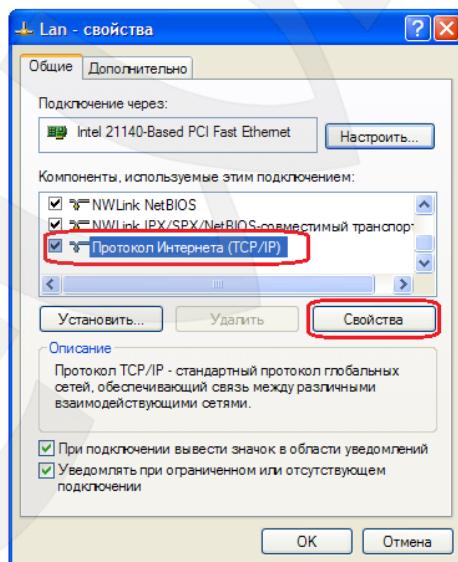


Рис. 5.44

Откроется меню, в котором необходимо установить значения сетевых настроек, установленных изначально (см. пункты 5.1, 5.1.1 данного Руководства).

Если изначально IP-адрес Вашему ПК назначался автоматически, тогда выберите пункты **[Получить IP-адрес автоматически]** и **[Получить адрес DNS-сервера автоматически]**, после чего нажмите кнопку **[OK]** для всех открытых окон (Рис. 5.45).

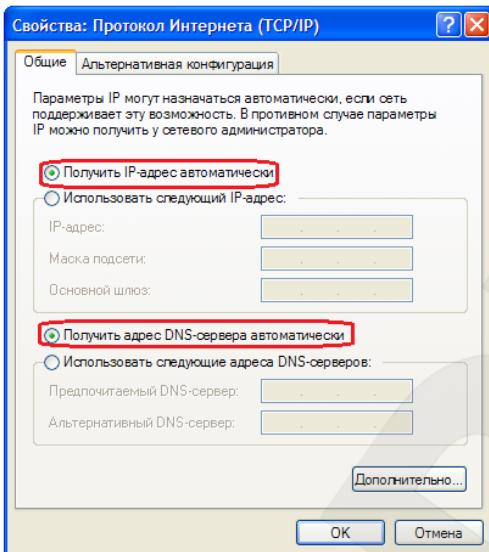


Рис. 5.45

Если изначально IP-адрес Вашему ПК был задан вручную, тогда выберите пункт **[Использовать следующий IP-адрес]** и заполните необходимые поля (см. пункт 5.1 данного Руководства), после чего нажмите кнопку **[OK]** для всех открытых окон. (Рис. 5.46).

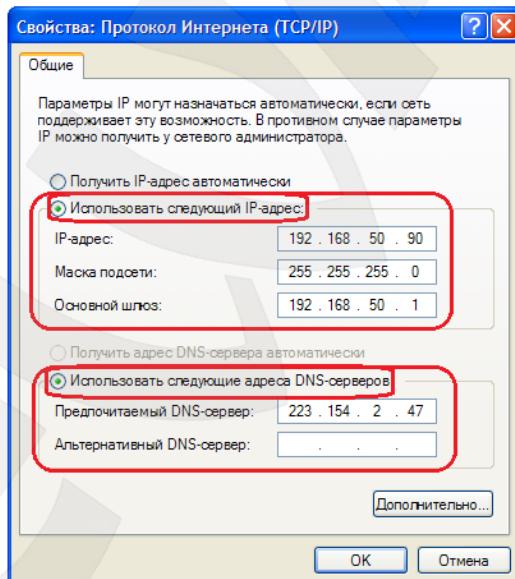


Рис.5.46

5.7. Проверка правильности настроек проводного подключения

Для контроля правильности сетевых настроек камеры и компьютера нужно подключиться к камере через браузер Internet Explorer.

Запустите браузер Internet Explorer. Для этого нажмите **Пуск – Все Программы** и выберите строку **[Internet Explorer]**.

Введите в адресной строке IP-адрес, присвоенный камере (например: <http://192.168.1.99>) (Рис. 5.47).

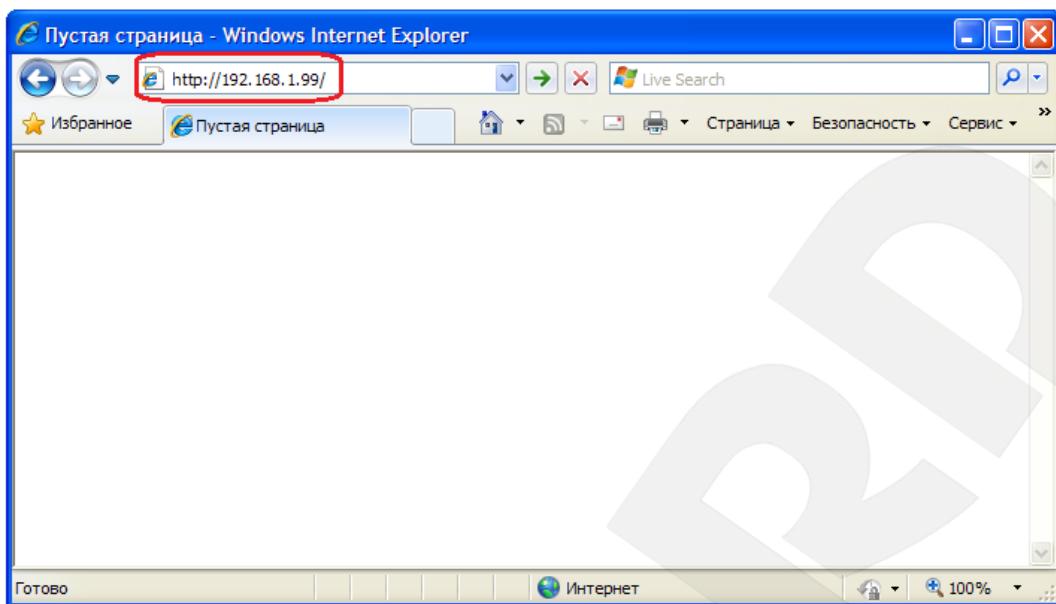


Рис. 5.47

При правильных настройках откроется меню авторизации. Для авторизации введите имя пользователя и пароль, после чего нажмите [OK] (Рис. 5.48).

ВНИМАНИЕ!

Имя пользователя по умолчанию: **admin**. Пароль по умолчанию: **admin**.

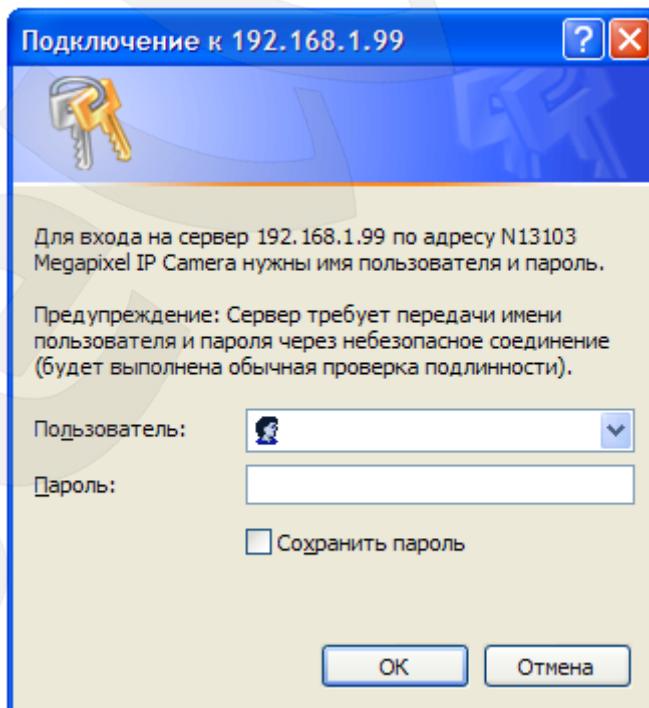


Рис. 5.48

При правильно выполненных действиях Вы сможете увидеть через веб-браузер изображение с Вашей IP-камеры. С левой стороны при этом отображаются пункты меню настроек, а с правой — окно Видео (Рис. 5.49).

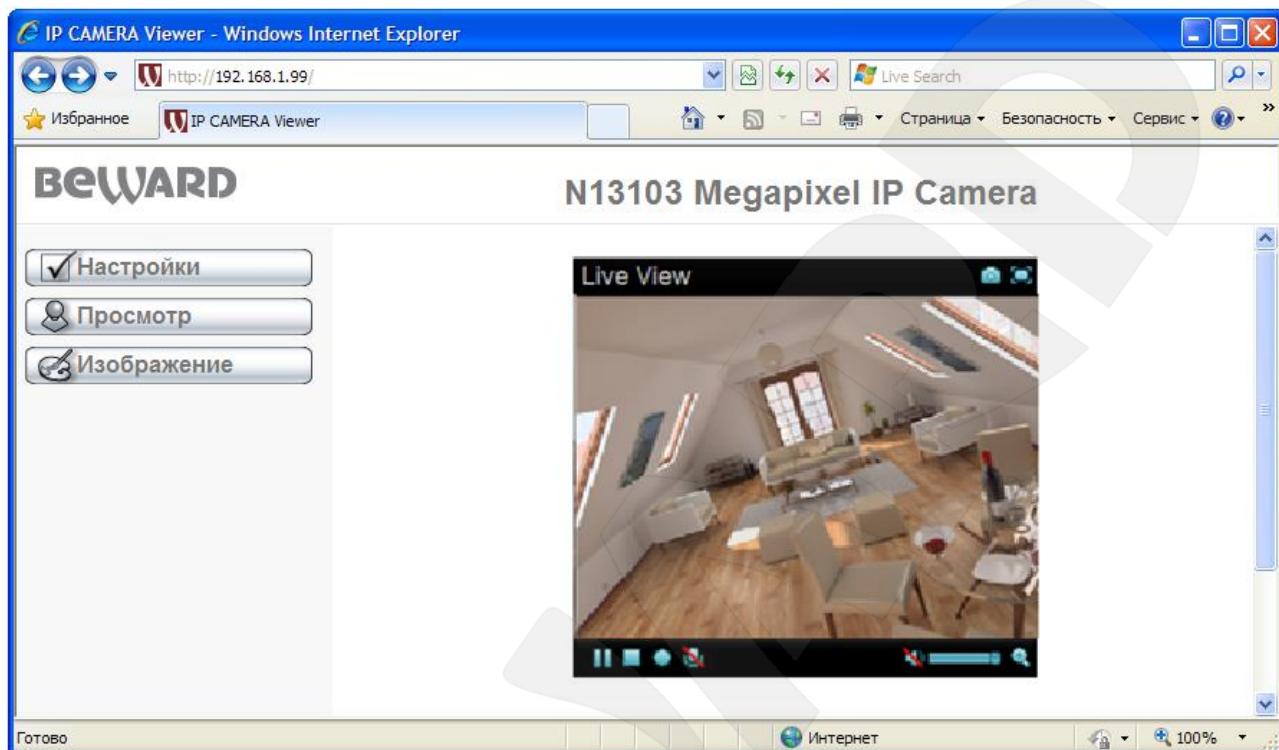


Рис. 5.49

На этом настройка проводного сетевого подключения камеры завершена.

Глава 6. Настройка проводного соединения для Windows 7

Для того чтобы IP-камера N13103 работала в Вашей локальной сети совместно с Вашиими компьютерами, ноутбуками и другим оборудованием, необходимо включить IP-камеру в сеть в соответствии с текущими настройками данной сети, для чего необходимо узнать эти настройки.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Описание установки и настройки соединения для Windows 7 выполнено на примере Windows 7 Максимальная. Название пунктов меню и некоторых функций может отличаться от Вашей версии Windows 7, однако алгоритм приведенных действий является универсальным.

6.1. Определение параметров локальной сети для проводного подключения

При подключении по кабелю Ethernet необходимо определить текущие настройки кабельной сети, при подключении по Wi-Fi необходимо определить настройки как беспроводной сети, так и проводной сети.

Для определения текущих настроек компьютера в локальной проводной сети нажмите **Пуск – Панель управления** (Рис. 6.1).

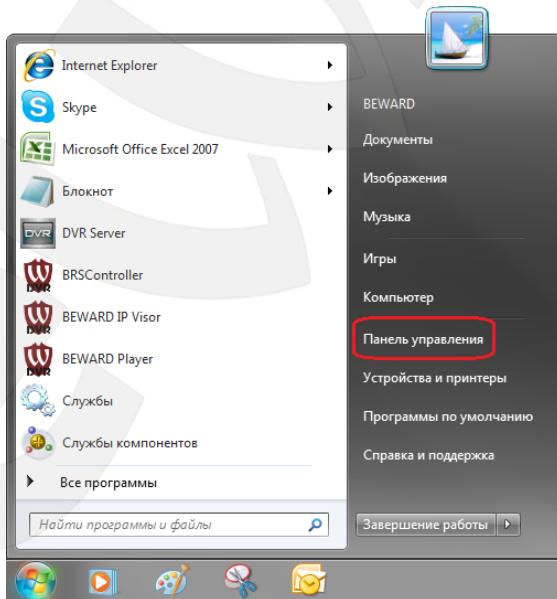


Рис. 6.1

В открывшемся диалоговом окне выберите пункт [Просмотр состояния сети и задач] в разделе [Сеть и Интернет] (Рис. 6.2).

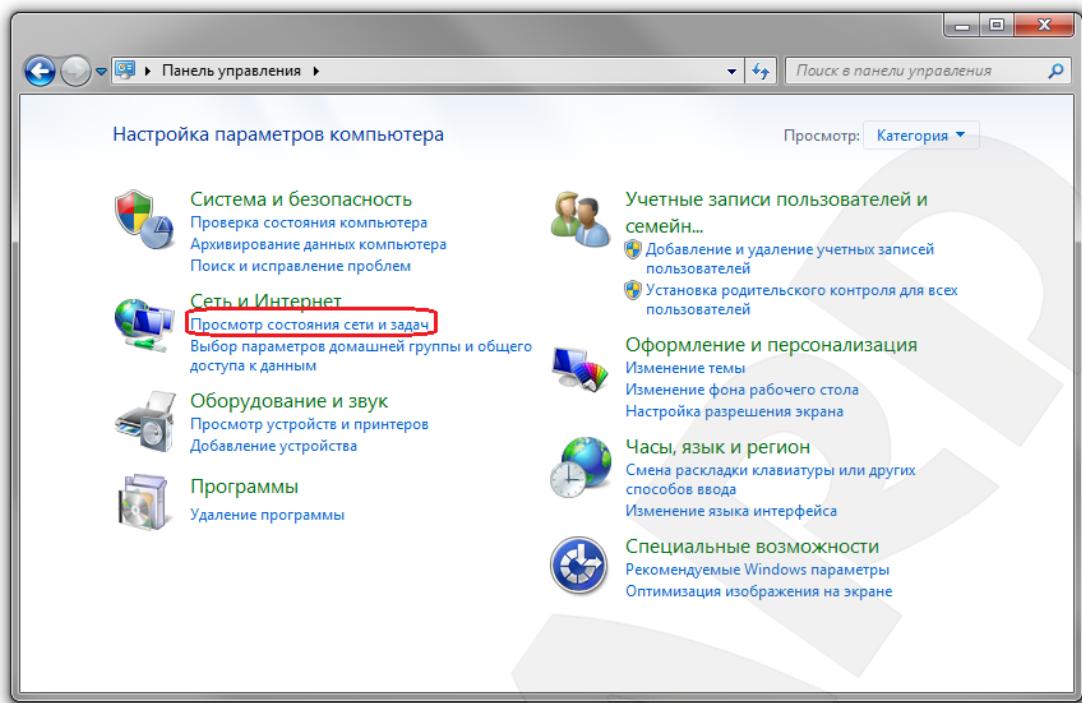


Рис. 6.2

В открывшемся диалоговом окне нажмите [Подключение по локальной сети] (Рис. 6.3).

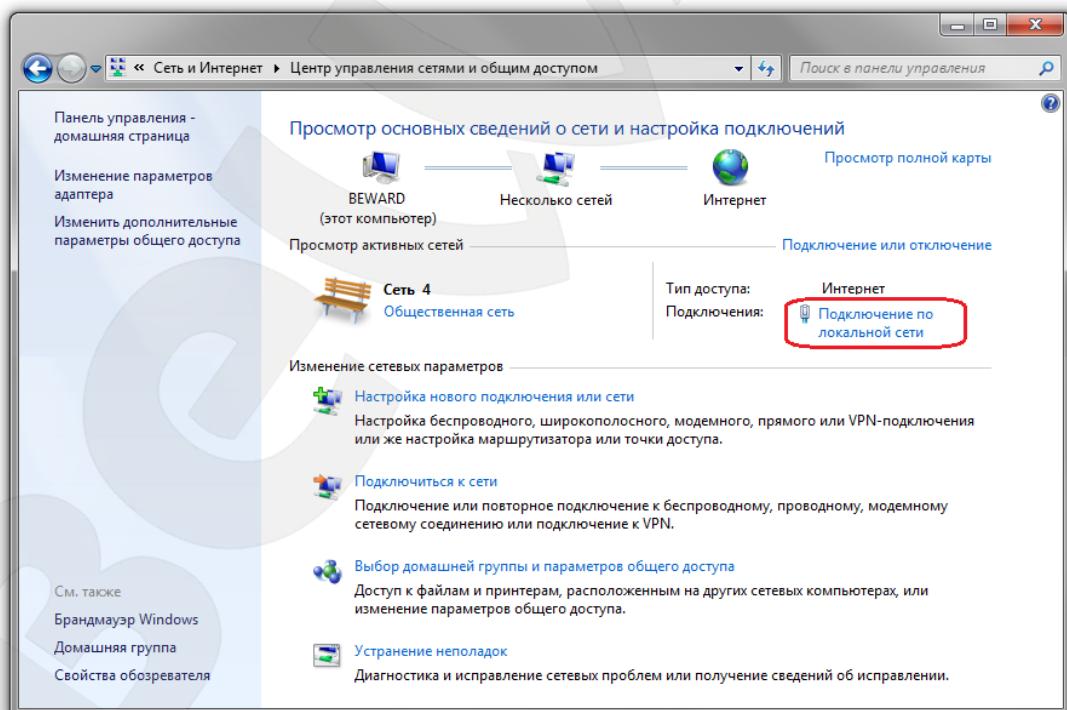


Рис. 6.3

ПРИМЕЧАНИЕ!

При наличии нескольких сетевых подключений выберите то, к которому планируется подключить IP-камеру.

В открывшемся окне нажмите кнопку **[Свойства]** (Рис. 6.4).

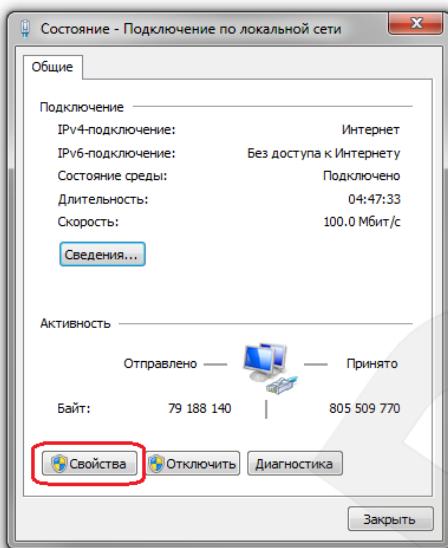


Рис. 6.4

В диалоговом окне свойств сетевого подключения необходимо выбрать пункт **[Протокол Интернета версия 4 (TCP/IPv4)]** и нажать кнопку **[Свойства]** (Рис. 6.5).

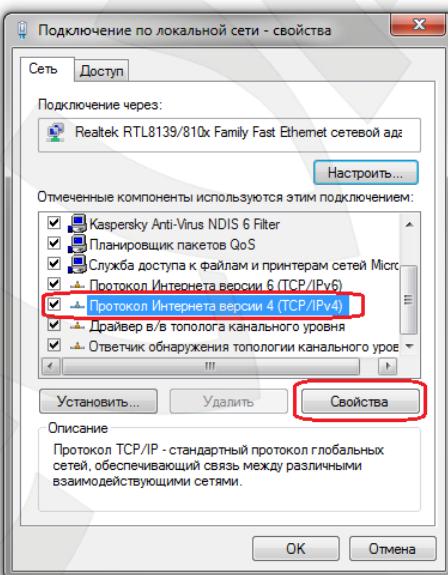


Рис. 6.5

Откроется окно, в котором отображается информация о настройках сетевого подключения. Возможны два варианта настройки IP-адреса сетевого подключения Вашего ПК:

Получить IP-адрес автоматически: IP-адрес назначается автоматически DHCP-сервером (Рис. 6.6). Если IP-адрес Вашему ПК выдается автоматически, тогда для определения параметров локальной сети перейдите к пункту 6.1.1 данного Руководства.

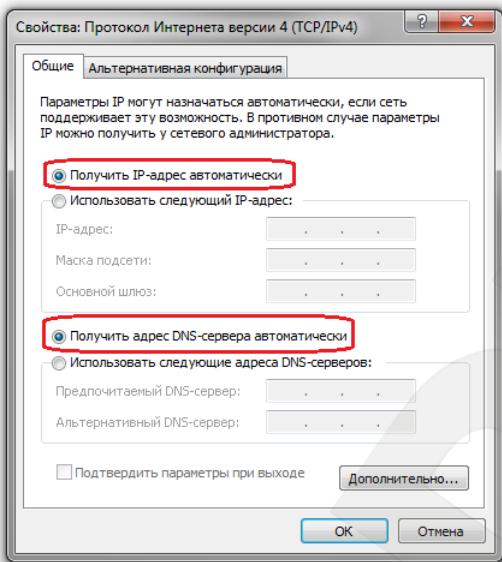


Рис. 6.6

Использовать следующий IP-адрес: IP-адрес задается пользователем вручную (Рис. 6.7):

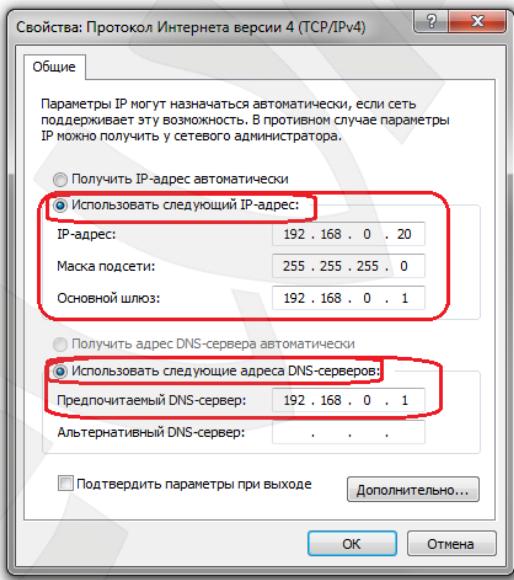


Рис. 6.7

Запомните либо запишите конфигурацию сетевых настроек адаптера Вашего ПК (IP-адрес, Мaska подсети, Сетевой шлюз, DNS-сервер).

ВНИМАНИЕ!

Если Вы не записали данные текущего сетевого подключения, то после настройки камеры N13103 будет невозможно вернуть сетевые настройки компьютера в первоначальное состояние для подключения к локальной сети и/или сети Интернет, соответственно, будет невозможно подключение компьютера локальной сети и/или сети Интернет!

6.1.1. Определение параметров локальной сети для проводного подключения IP-камер при динамическом IP-адресе

ПРИМЕЧАНИЕ!

Данный пункт Руководства предназначен для определения параметров локальной сети при назначении IP-адреса Вашему ПК автоматически (DHCP-сервером).

Подключите компьютер (ноутбук) с помощью кабеля к Вашей локальной сети и дождитесь окончания процесса подключения.

После этого для определения текущих настроек компьютера в локальной проводной сети нажмите **Пуск – Панель управления** (Рис. 6.8).

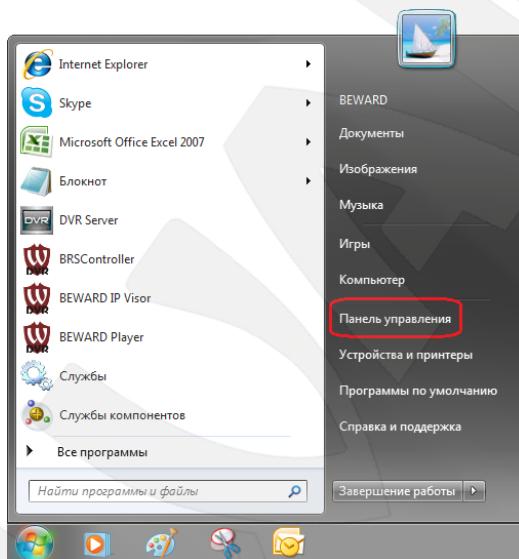


Рис. 6.8

В открывшемся диалоговом окне выберите пункт **[Просмотр состояния сети и задач]** в разделе **[Сеть и Интернет]** (Рис. 6.9).

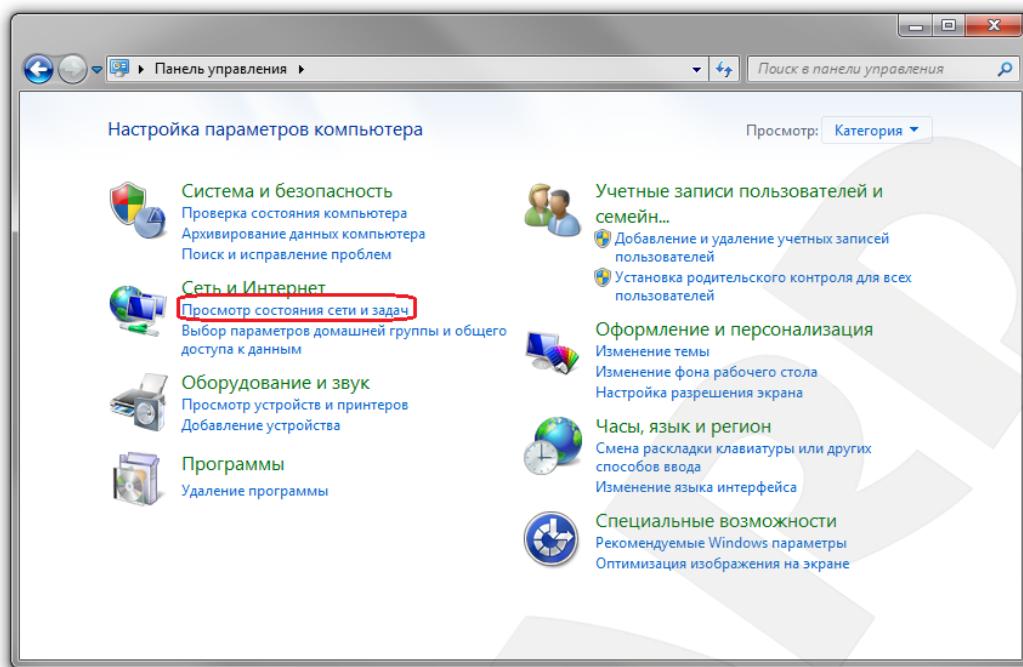


Рис. 6.9

В открывшемся диалоговом окне нажмите [Подключение по локальной сети] (Рис. 6.10).

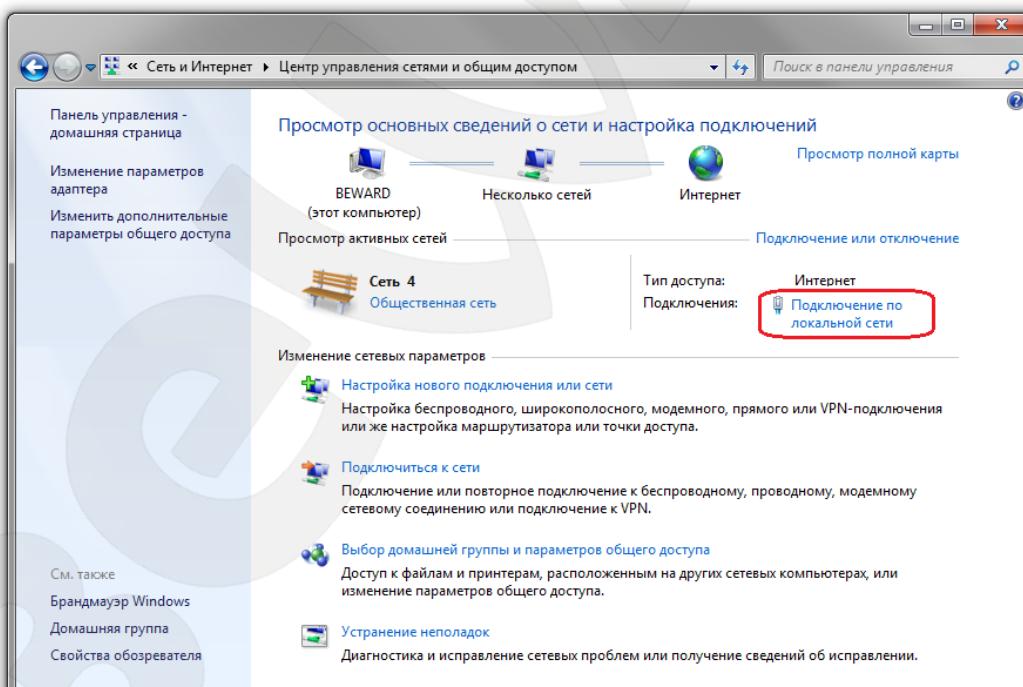


Рис. 6.10

ПРИМЕЧАНИЕ!

При наличии нескольких сетевых подключений выберите то, к которому планируется подключить IP-камеру.

В открывшемся окне нажмите кнопку **[Сведения]** (Рис. 6.11).

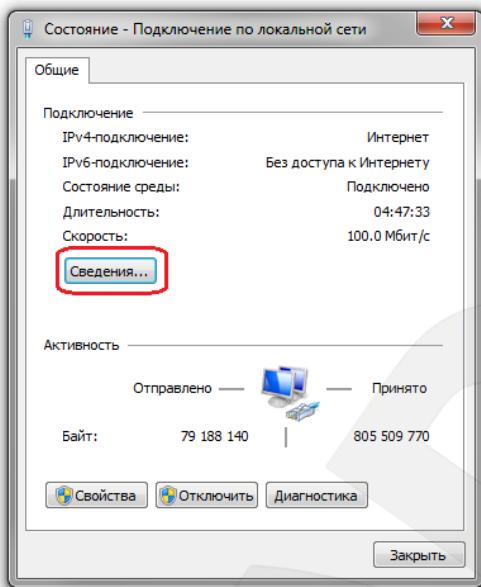


Рис. 6.11

В открывшемся окне можно увидеть информацию о текущем сетевом подключении (Рис. 6.12).

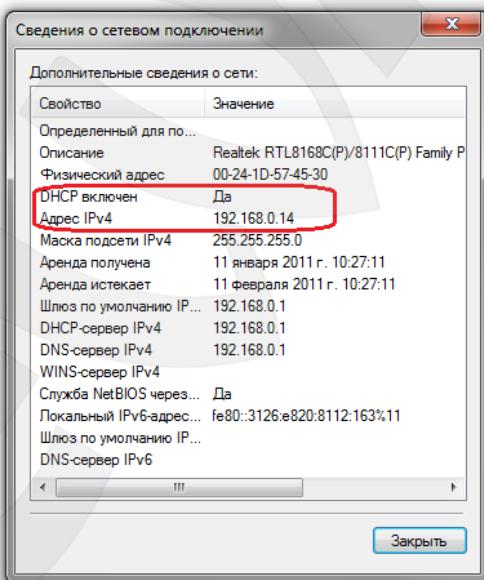


Рис. 6.12

Если в открывшемся окне Вы увидели следующие строки: **[DHCP включен]** – Да, **[Адрес IPv4 – xxx.xxx.xxx.xxx]** (где xxx.xxx.xxx.xxx – значение IP-адреса), значит Вашему ПК для проводного соединения был назначен IP-адрес, значение которого указано в строке **[Адрес IPv4]**, маска подсети указана в строке **[Маска подсети IPv4]**, адрес сетевого шлюза - в строке **[Шлюз по умолчанию IPv4]**, адрес DNS-сервера - в строке **[DNS-сервер]**. Запомните либо запишите конфигурацию сетевых настроек адаптера Вашего ПК (IP-адрес, Мaska подсети, Сетевой шлюз, DNS-сервер).

ВНИМАНИЕ!

Если Вы не записали данные текущего сетевого подключения, то после настройки камеры N13103 будет невозможно вернуть сетевые настройки компьютера в первоначальное состояние для подключения к локальной сети и/или сети Интернет, соответственно, будет невозможно подключение компьютера к локальной сети и/или сети Интернет!

ВНИМАНИЕ!

Если в открывшемся диалоговом окне **[Сведения о сетевом подключении]** Вы увидели следующие строки: **[DHCP включен]** – Да, **[IPv4-адрес автонастройки** – xxx.xxx.xxx.xxx] (где xxx.xxx.xxx.xxx – значение IP-адреса), значит Вам не удалось подключиться к сети по кабельному соединению (DHCP-сервер не присвоил IP-адрес Вашему ПК). Проверьте правильность подключения к проводной сети и в случае необходимости обратитесь к системному администратору Вашей сети.

6.2. Изменение параметров локальной сети для проводного подключения IP-камер

IP-камера N13103 имеет IP-адрес по умолчанию 192.168.0.99. Для того чтобы подключиться к камере для первоначальной настройки необходимо, чтобы Ваш компьютер находился в той же подсети, что и камера. При этом IP-адреса IP-камер, компьютеров и любых сетевых устройств в сети не должны совпадать.

ВНИМАНИЕ!

IP-камеры BEWARD N13103 по умолчанию имеют IP-адрес 192.168.0.99! Если Вы планируете подключать несколько IP-камер, то для исключения конфликта IP-адресов подключайте камеры по одной и изменяйте их IP-адреса на любые свободные из Вашей локальной сети!

ВНИМАНИЕ!

Если Вы уверены, что сетевой адаптер Вашего ПК, подключенный в проводную сеть с IP-камерой либо напрямую к IP-камере, находится в одной подсети с IP-камерой, тогда Вы можете перейти к пункту 6.3 данного Руководства.

Для изменения текущих настроек компьютера в локальной проводной сети нажмите **Пуск – Панель управления** (Рис. 6.13).

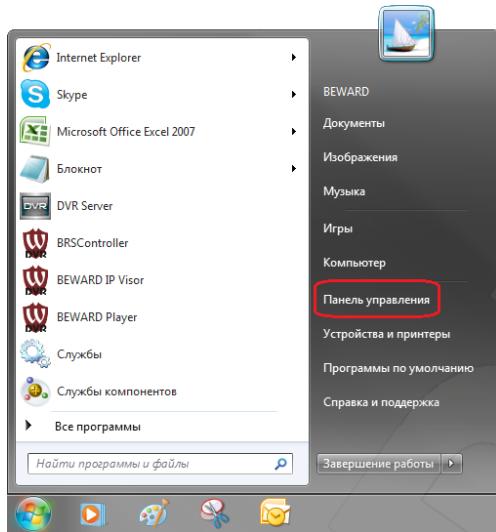


Рис. 6.13

В открывшемся диалоговом окне выберите пункт **[Просмотр состояния сети и задач]** в разделе **[Сеть и Интернет]** (Рис. 6.14).

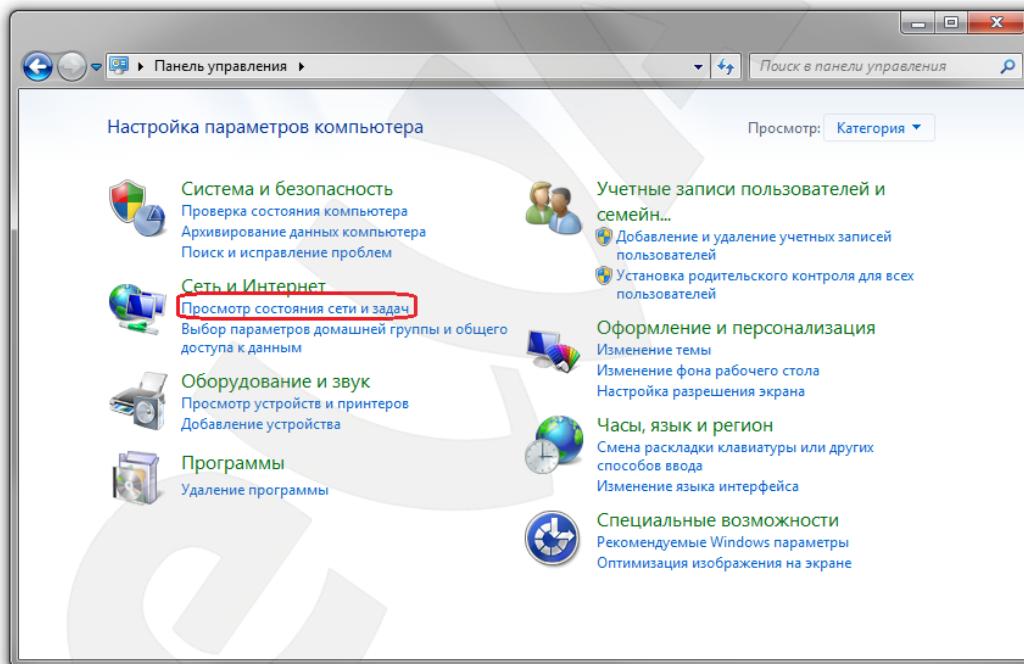


Рис. 6.14

В открывшемся окне нажмите «**Подключение по локальной сети**» (Рис. 6.15).

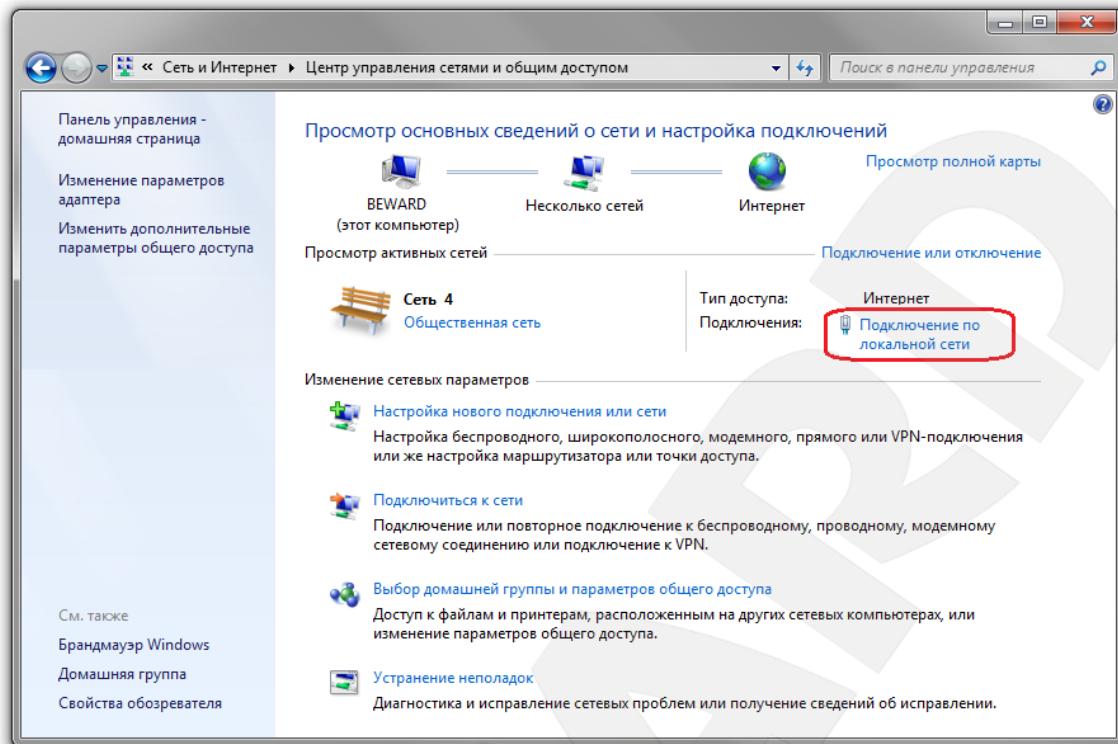


Рис. 6.15

ПРИМЕЧАНИЕ!

При наличии нескольких сетевых подключений выберите то, к которому планируется подключить IP-камеру.

В открывшемся окне нажмите кнопку **[Свойства]** (Рис. 6.16).

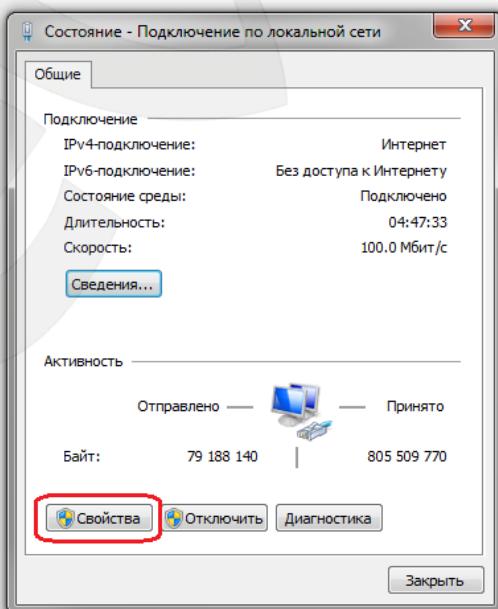


Рис. 6.16

В открывшемся окне свойств сетевого подключения необходимо выбрать пункт [Протокол Интернета версия 4 (TCP/IPv4)] и нажать кнопку [Свойства] (Рис. 6.17).

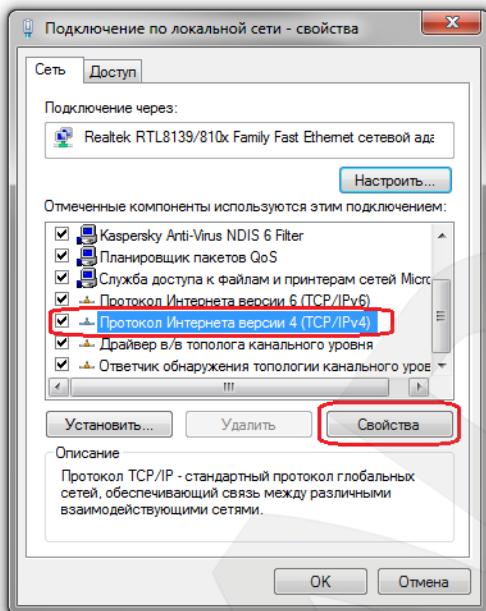


Рис. 6.17

Откроется меню, в котором необходимо установить значения IP-адреса и маски подсети. Выберите пункт [Использовать следующий IP-адрес] и введите свободный [IP-адрес] из подсети камеры, например 192.168.0.20, [Маску подсети] 255.255.255.0, остальные значения вводить нет необходимости (Рис. 6.18).

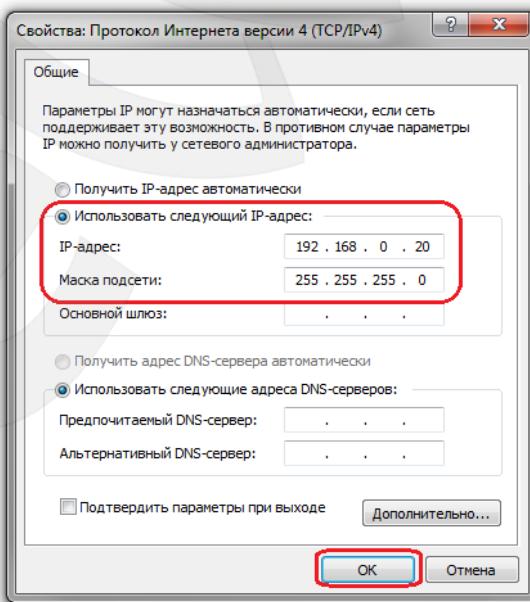


Рис. 6.18

Для применения изменений настроек нажмите кнопку [OK] для всех открытых окон.

6.3. Получение доступа к IP-камерам

Получить доступ к IP-камере Вы можете следующими способами:

- С помощью ПО «BEWARD IP Installer».
- С помощью меню [Сеть] ОС Windows 7.
- С помощью браузера Internet Explorer.

ВНИМАНИЕ!

При подключении IP-камеры к локальной сети необходимо учитывать, что по умолчанию IP-камера имеет сетевой адрес: 192.168.0.99.

6.3.1. Установка «BEWARD IP Installer»

Вставьте диск с программным обеспечением в привод CD-ROM. На экране автоматически появится меню установки (*Рис. 6.19*).

Для установки программного обеспечения выберите [BEWARD IP Installer] и выполните процесс установки (подробно процесс установки описан в «Руководство по эксплуатации ПО BEWARD IP Installer»).



Рис. 6.19

6.3.2. Получение доступа к IP-камерам с помощью ПО «BEWARD IP Installer»

ВНИМАНИЕ!

Для поиска IP-камер с помощью ПО «BEWARD IP Installer» должна быть включена поддержка технологии UPnP для Вашего ПК и для IP-камеры. Для ОС Windows 7 поддержка UPnP включена по умолчанию.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Для IP-камер BEWARD N13103 использование поддержки технологии UPnP включено по умолчанию.

Для поиска камеры с помощью ПО «BEWARD IP Installer» запустите программу при помощи ярлыка на рабочем столе. В открывшемся окне появится список всех активных камер и видеосерверов. Выберите требуемую IP-камеру и нажмите [Открыть в IE] (Рис. 6.20).

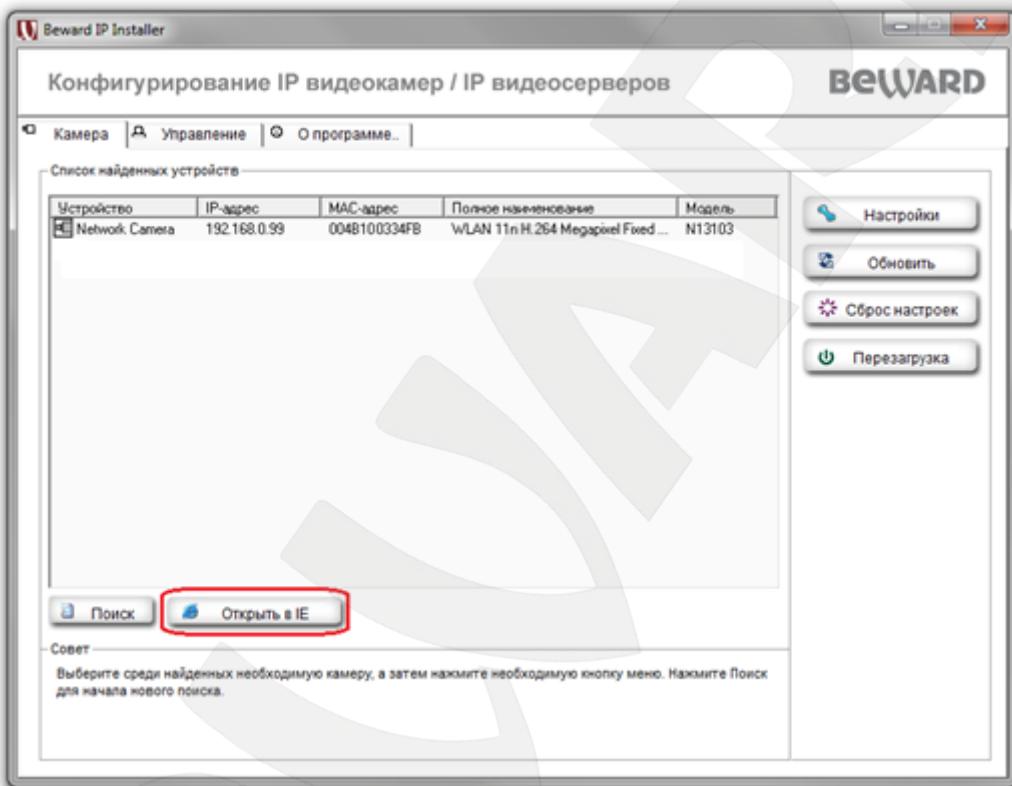


Рис. 6.20

ВНИМАНИЕ!

Для корректной работы BEWARD IP Installer необходимо настроить установленные антивирусные программы и сетевые экраны Вашего ПК для работы с BEWARD IP Installer.

ПРИМЕЧАНИЕ!

В Windows 7 для корректной работы программы может потребоваться запуск BEWARD IP Installer от имени администратора. Для этого нажмите на ярлыке программы правой клавишей мыши и в появившемся контекстном меню выберите пункт [Запуск от имени администратора].

ПРИМЕЧАНИЕ!

Если IP-устройство (или устройства) не появились в окне поиска, то нажмите кнопку [Поиск] для обновления списка.

6.3.3. Получение доступа к IP-камерам с помощью меню [Сеть] ОС Windows 7

ПРИМЕЧАНИЕ!

Для IP-камер BEWARD N13103 использование поддержки технологии UPnP включено по умолчанию.

Для поиска камеры с помощью меню [Сеть] ОС Windows 7 откройте окно [Мой компьютер] и выберите пункт [Сеть] (Рис. 6.21).

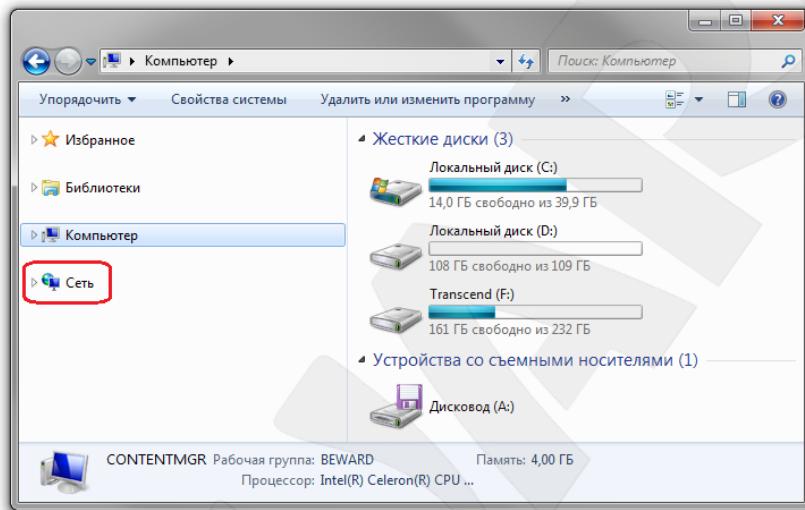


Рис 6.21

В появившемся меню найдите интересующее Вас устройство и нажмите на нем два раза левой кнопкой мыши (Рис. 6.22).

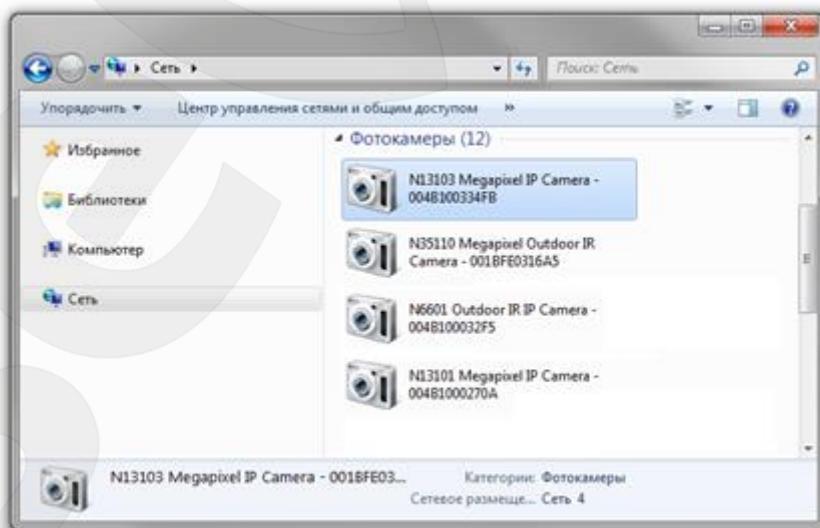


Рис 6.22

При этом Вы получите доступ к устройству через браузер Internet Explorer, где сможете сделать все необходимые Вам настройки или получить изображение.

6.3.4. Получение доступа к IP-камерам с помощью браузера Internet Explorer

Для доступа к камере с помощью браузера Internet Explorer необходимо запустить браузер и в адресной строке ввести запрос: `http://<IP>:<port>/` (где `<IP>` - IP-адрес камеры, а `<port>` - значение http-порта), после чего нажать **[Перейти]** либо **[Ввод]**. (Рис. 6.23).

ВНИМАНИЕ!

IP-камера BEWARD N13103 по умолчанию имеет сетевой адрес 192.168.0.99.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Если для http-порта используется значение 80, тогда для доступа к камере в браузере достаточно ввести строку `http://<IP>/`, где `<IP>` - IP-адрес камеры.

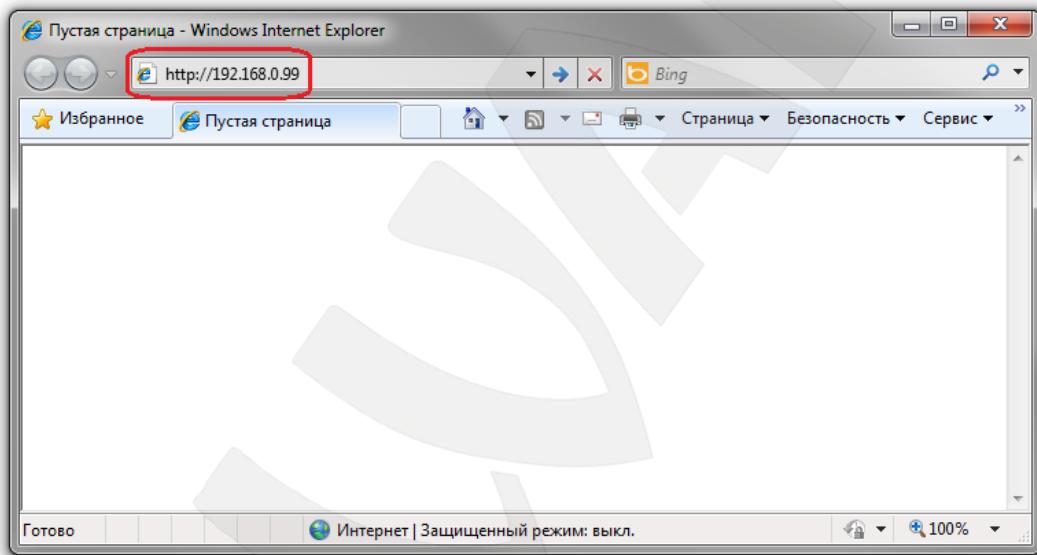


Рис. 6.23

6.4. Получение доступа к веб-интерфейсу IP-камеры

После того как Вы получили доступ к IP-камере любым из способов, рассмотренных в пунктах 6.3.2 - 6.3.4 данного Руководства, будет запущен браузер Internet Explorer, где откроется окно авторизации для получения доступа к веб-интерфейсу устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Для корректной работы веб-интерфейса IP-камеры необходима версия браузера Internet Explorer не ниже 8.0.

Введите имя пользователя и пароль, после чего нажмите **[OK]** (Рис. 6.24).

ВНИМАНИЕ!

Имя пользователя по умолчанию: **admin**. Пароль по умолчанию: **admin**.

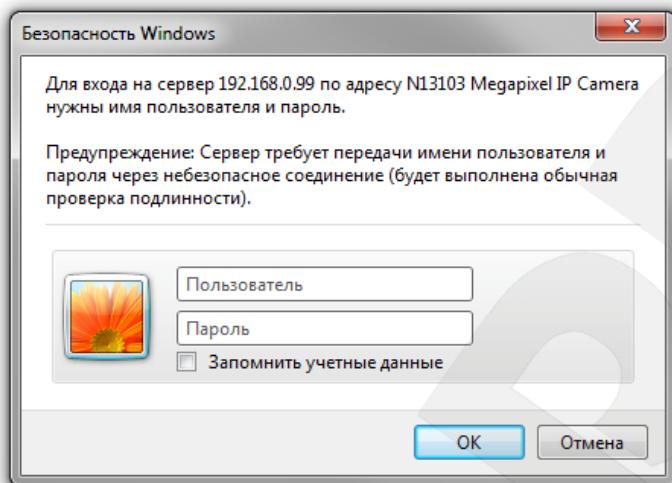


Рис. 6.24

ВНИМАНИЕ!

По умолчанию в настройках браузера Internet Explorer установлена блокировка элементов ActiveX, и при первом запуске камеры система оповещения браузера выдаст сообщение о блокировке установки элемента ActiveX.

После удачной авторизации при первом подключении ОС Windows 7 будет блокировать установку приложения ActiveX, о чем будет свидетельствовать системное уведомление под адресной строкой браузера: «**Этот веб-узел пытается установить следующую надстройку: «AxMediaControl.cab» от «BEWARD Co., Ltd». Если Вы доверяете этому веб-узлу и надстройке и хотите установить ее, щелкните здесь...**» (Рис. 6.25).

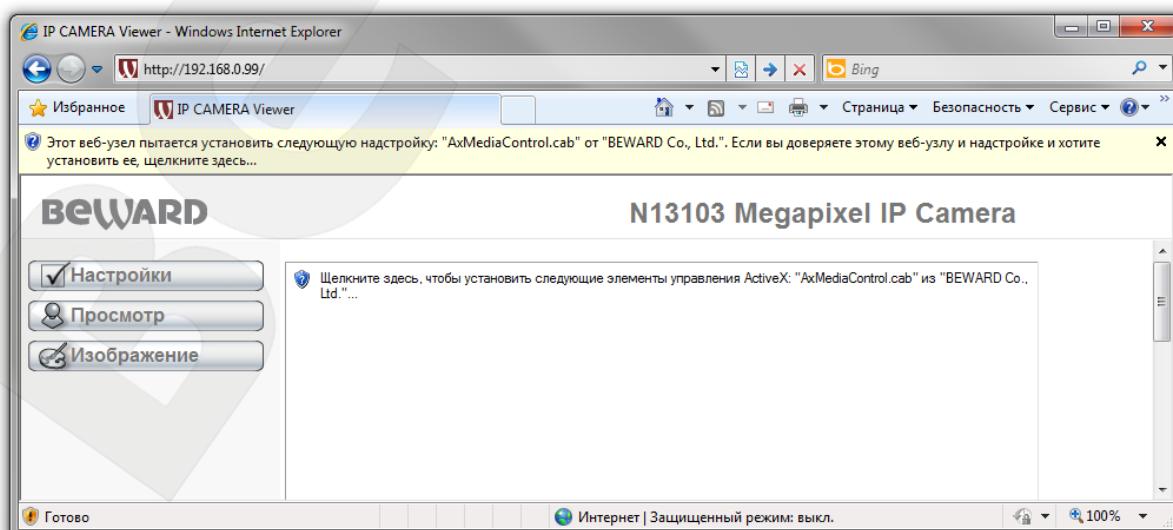


Рис. 6.25

Нажмите на это сообщение правой кнопкой мыши и в открывшемся подменю выберите пункт «**Установить эту надстройку для всех пользователей данного компьютера...**». Или на поле с надписью «**Щелкните здесь, чтобы установить следующие элементы управления ActiveX: «AxMediaControl.cab» из «BEWARD Co., Ltd.» ...**»(Рис. 6.26).

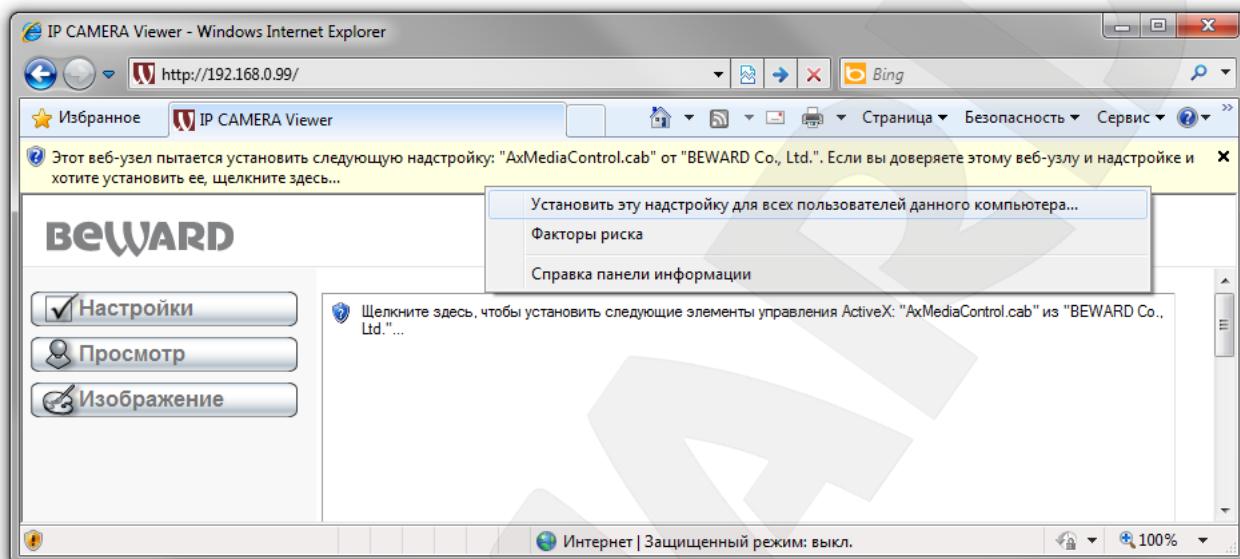


Рис. 6.26

Система безопасности браузера Internet Explorer будет автоматически блокировать установку ActiveX, для продолжения установки нажмите кнопку [**Установить**] (Рис. 6.27).

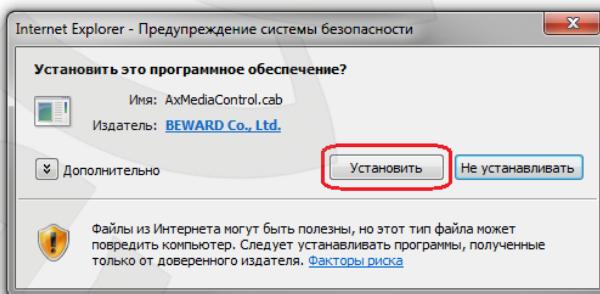


Рис. 6.27

ПРИМЕЧАНИЕ!

При установке ActiveX для ОС Windows 7 при включенном контроле учетных записей будет дополнительно производиться блокировка установки, о чем пользователю будет выдаваться дополнительное оповещение. Для разрешения установки необходимо утвердительно ответить в появившемся диалоговом окне.

При правильно выполненных действиях Вы сможете увидеть через веб-браузер изображение с Вашей IP-камеры. С левой стороны при этом отображаются пункты меню настроек, а с правой — окно Видео как показано на Рисунке 6.28.

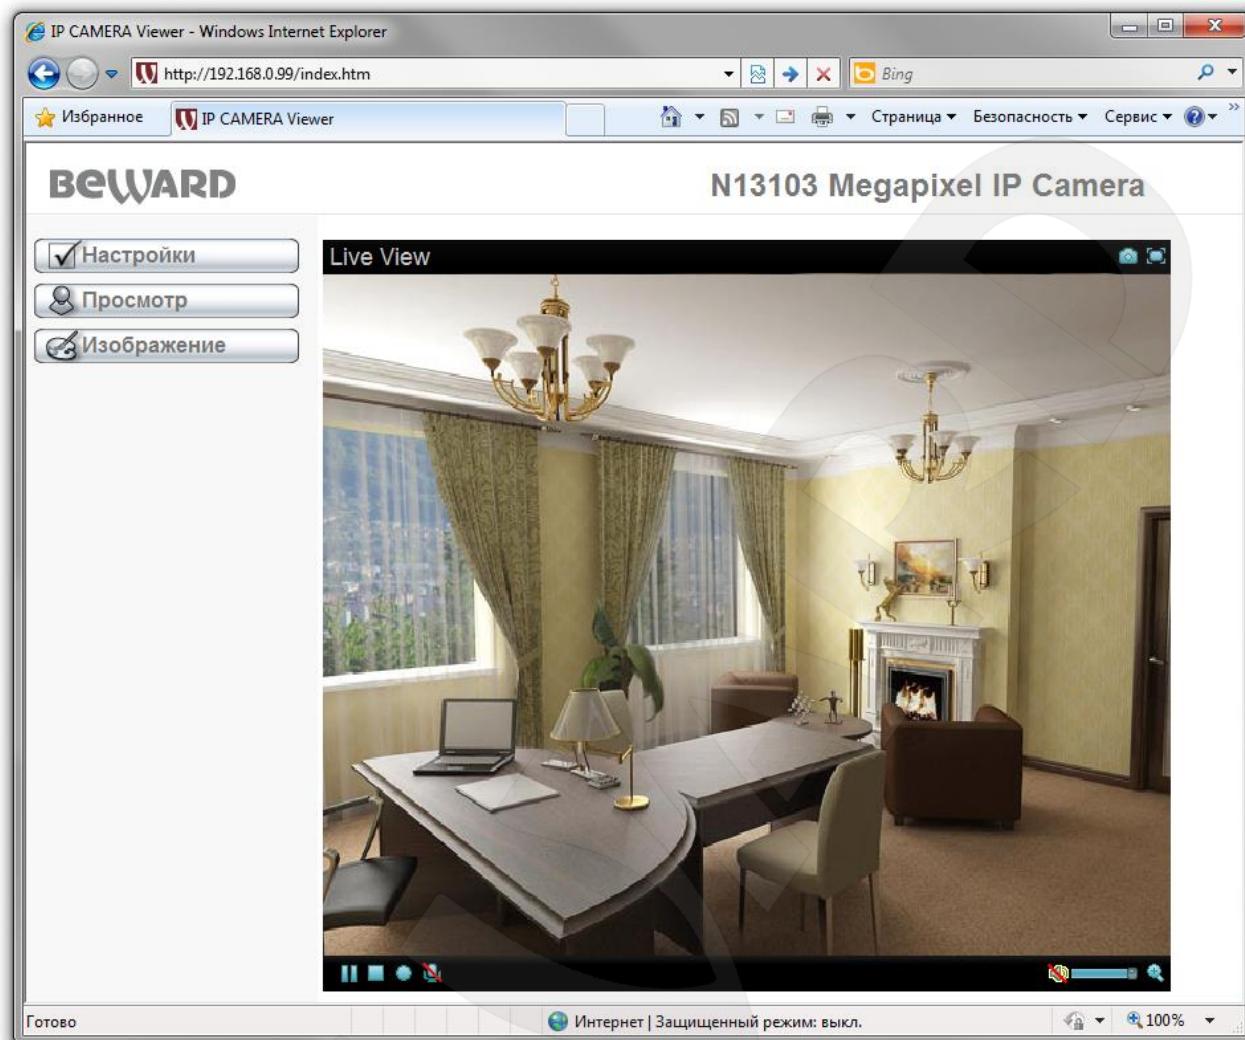


Рис. 6.28

6.5. Изменение настроек проводного подключения IP-камеры через веб-интерфейс

Изменение настроек проводного соединения IP-камеры через веб-интерфейс подробно рассмотрено в пункте 5.5 данного Руководства.

6.6. Возврат настроек проводного подключения ПК к локальной сети в первоначальные значения

Чтобы вернуть значения проводного сетевого подключения к установленным ранее значениям, выполните следующие действия.

Нажмите **Пуск – Панель управления** (Рис. 6.29).

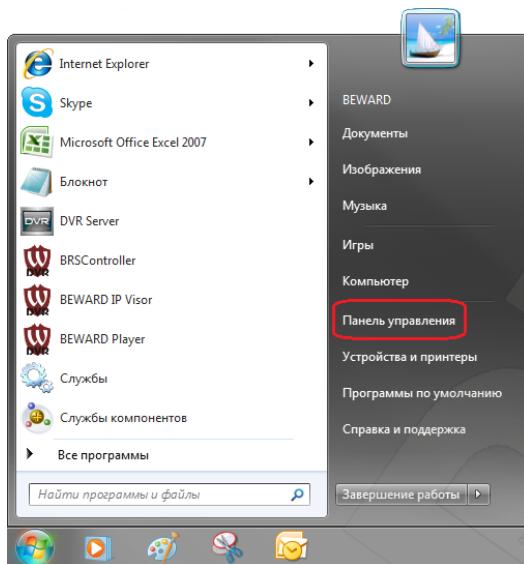


Рис. 6.29

В открывшемся диалоговом окне выберите пункт **[Просмотр состояния сети и задач]** в разделе **[Сеть и Интернет]** (Рис. 6.30).

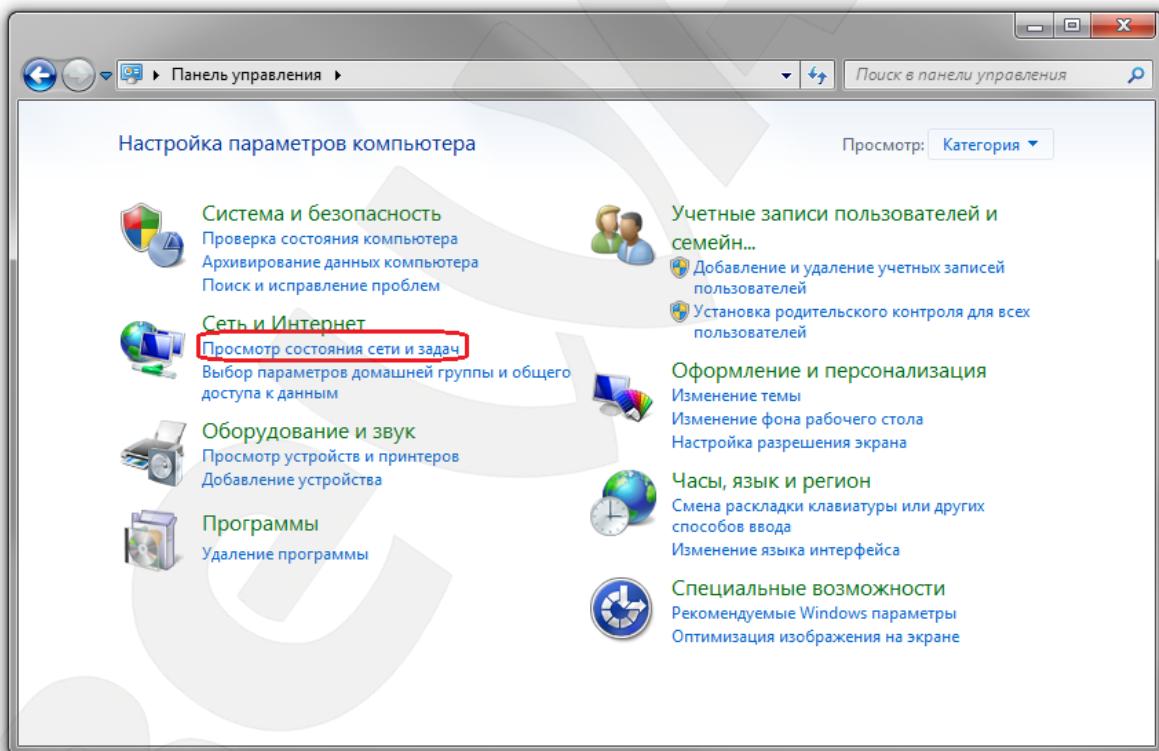


Рис. 6.30

В открывшемся окне нажмите **[Подключение по локальной сети]** (Рис. 6.31).

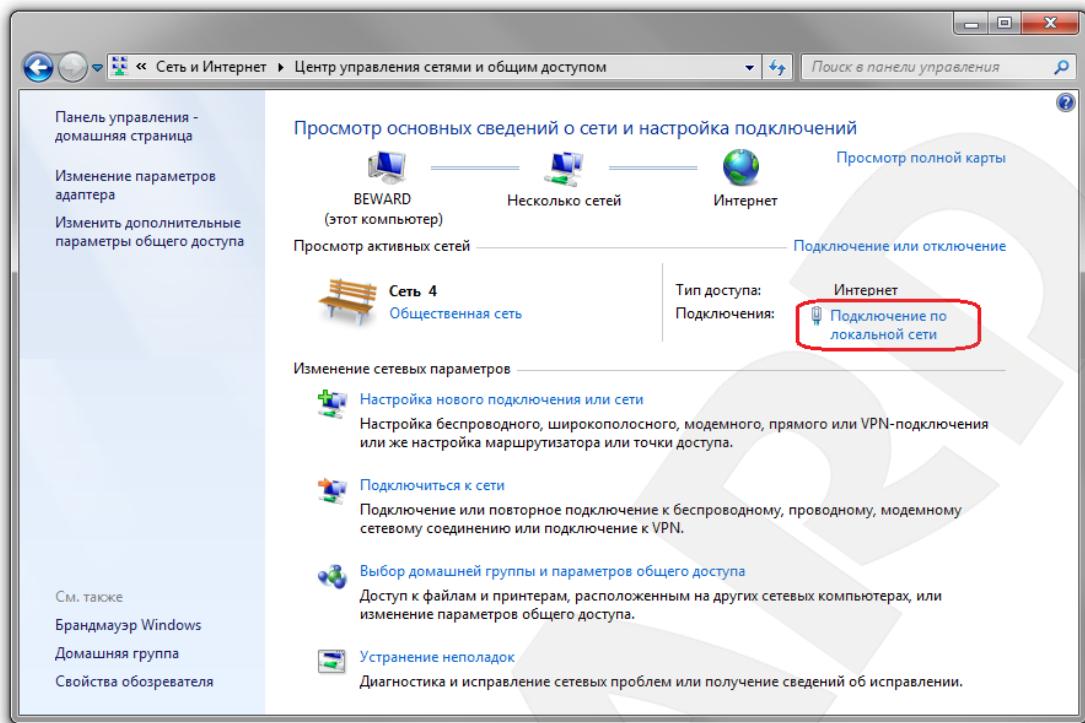


Рис. 6.31

ПРИМЕЧАНИЕ!

При наличии нескольких сетевых подключений выберите нужное.

В открывшемся окне нажмите кнопку **[Свойства]** (Рис.6.32).

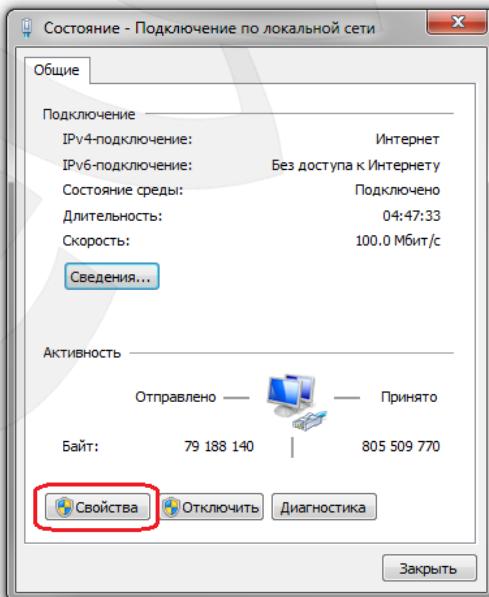


Рис. 6.32

Откроется меню, в котором необходимо установить значения сетевых настроек, установленных изначально (см. пункты 6.1, 6.1.1 данного Руководства).

Если изначально IP-адрес Вашему ПК назначался автоматически, тогда выберите пункты **[Получить IP-адрес автоматически]** и **[Получить адрес DNS-сервера автоматически]**, после чего нажмите кнопку **[OK]** для всех открытых окон (*Рис. 6.33*).

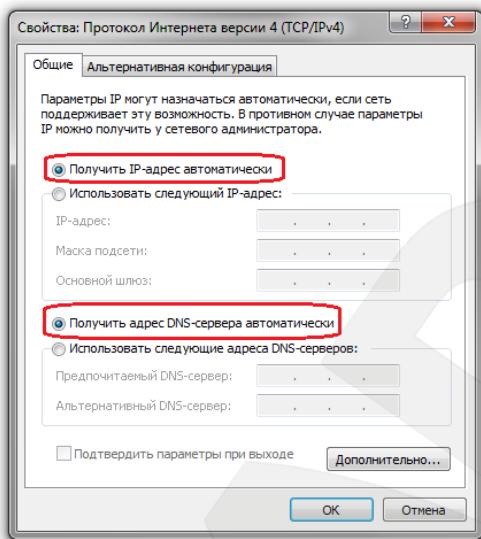


Рис. 6.33

Если изначально IP-адрес Вашему ПК был задан вручную, тогда выберите пункт **[Использовать следующий IP-адрес]** и заполните необходимые поля (см. пункт 6.1 данного Руководства), после чего нажмите кнопку **[OK]** для всех открытых окон. (*Рис. 6.34*).

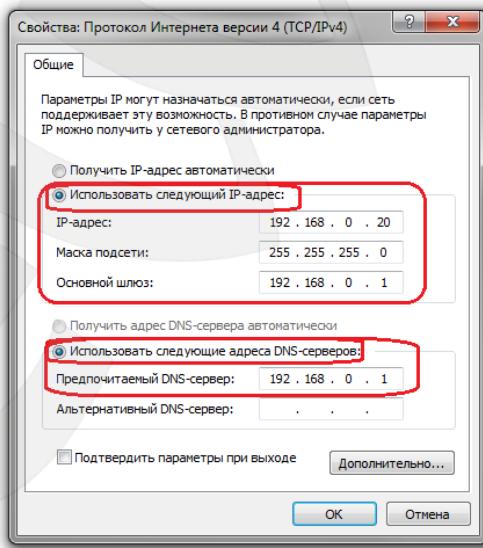


Рис. 6.34

6.7. Проверка правильности настроек IP-камеры для проводного подключения по локальной сети

Проверка правильности настроек проводного соединения IP-камеры рассмотрена в пункте 5.7 данного Руководства.

Глава 7. Установка и настройка беспроводного Wi-Fi соединения

7.1. Общие сведения о беспроводном Wi-Fi подключении IP-камеры N13103

Для того чтобы IP-камера BEWARD N13103 работала в Вашей беспроводной Wi-Fi сети совместно с Вашиими компьютерами, ноутбуками и другим оборудованием, необходимо включить IP-камеру в сеть в соответствии с текущими настройками данной беспроводной сети. Подключение можно выполнить следующими способами:

- Подключиться к IP-камере, используя технологию WPS, которая позволяет автоматически получить данные, требуемые системой защиты беспроводной сети (при условии, что сеть является защищенной).

ВНИМАНИЕ!

Для того чтобы использовать технологию WPS в настройках IP-камеры должна быть включена соответствующая опция: **НАСТРОЙКИ – Сеть - WPS** (более подробное описание см. в пункте 7.2 данного Руководства).

ВНИМАНИЕ!

Настройка IP-камеры с помощью функции WPS возможна только при условии, что маршрутизатор, к которому Вы хотите подключиться по Wi-Fi соединению, поддерживает данную функцию.

- Подключится к камере без использования технологии WPS. Для этого необходимо сделать сначала определить настройки требуемого Wi-Fi соединения при помощи: меню настроек Вашего маршрутизатора (см. инструкцию по эксплуатации Вашего маршрутизатора) или при помощи другого оборудования, подключенного к нему (например, ноутбука).

7.2. Подключение к беспроводной Wi-Fi сети с помощью WPS

Способы подключения к беспроводной Wi-Fi сети с помощью WPS можно условно разделить на два типа:

- Способ настройки, при котором необходимо сделать соответствующие настройки в веб-интерфейсе IP-камеры, а также в веб-интерфейсе того Wi-Fi маршрутизатора, к которому вы собираетесь подключиться.
- Способ настройки беспроводного соединения, при котором нет необходимости заходить в веб-интерфейс Wi-Fi устройств, а достаточно всего лишь поочередно нажать кнопки WPS на корпусах Wi-Fi устройств.

Оба способа подключения более подробно описаны ниже.

7.2.1 Подключение к беспроводной Wi-Fi сети с использованием веб-интерфейса IP-камеры

Получите доступ к веб-интерфейсу IP-камеры любым из описанных в пункте 5.3 для ОС Windows XP или в пункте 6.3 для ОС Windows 7 способов проводного соединения.

В открывшемся окне введите имя пользователя и пароль (*Рис. 7.1*).

ВНИМАНИЕ!

Имя пользователя по умолчанию: **admin**. Пароль по умолчанию: **admin**.

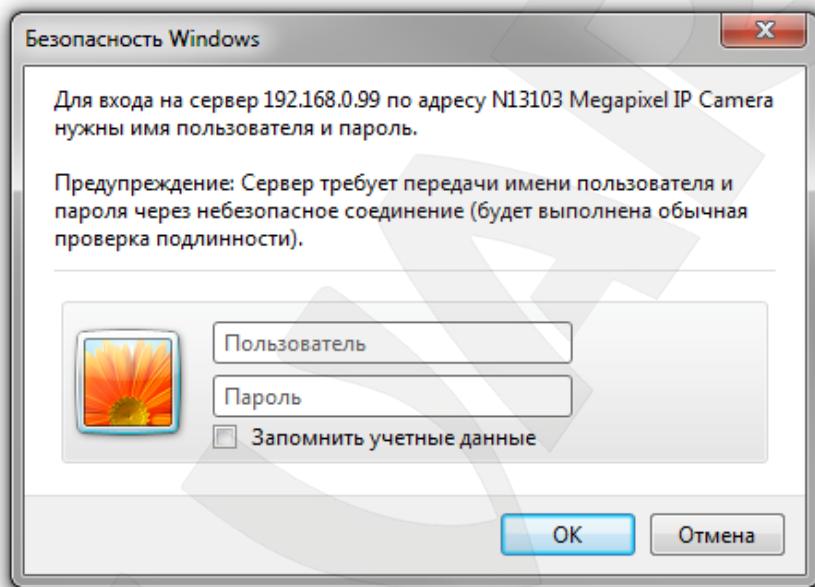


Рис. 7.1

После успешной авторизации Вы сможете увидеть через веб-браузер изображение с Вашей IP-камеры. С левой стороны при этом отображаются пункты меню настроек, а с правой — окно Видео.

В веб-интерфейсе камеры зайдите в меню **НАСТРОЙКИ – Сеть – WPS** (*Рис. 7.2*).

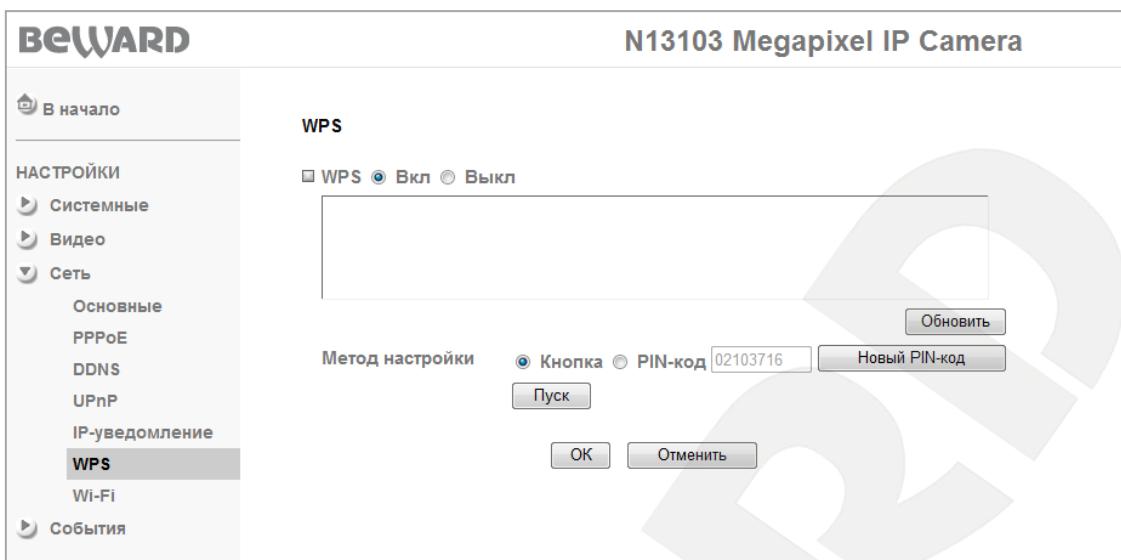


Рис. 7.2

Данный пункт меню по умолчанию выключен, но в случае необходимости разрешите работу [**WPS**], выбрав пункт [**Вкл**], и нажмите кнопку [**OK**] для вступления изменений в силу. После выполнения данных действий появится поле поиска активных устройств (*Рис. 7.3*). Это поле предназначено для отображения доступных к подключению беспроводных сетей с включенной функцией WPS.

ВНИМАНИЕ!

Беспроводные сети с функцией WPS отображаются в данном поле только тогда, когда на маршрутизаторе включена данная функция и находится в данный момент в активном состоянии! На некоторых моделях маршрутизаторов активное состояние WPS длится 2 минуты. Подробное описание работы функции WPS для конкретной модели маршрутизатора находится в инструкции для данной модели маршрутизатора.

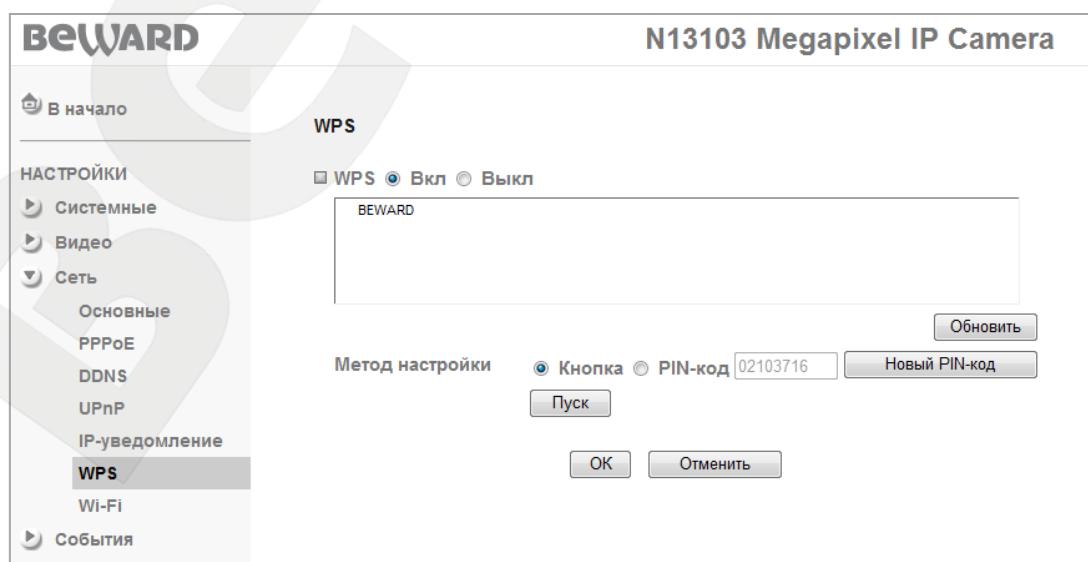


Рис. 7.3

Ниже поля для отображения беспроводных сетей есть пункт меню **[Метод настройки]**. В данном меню для выбора доступны два метода настройки:

- **[Кнопка]**: это способ настройки беспроводного соединения по WPS путем поочередного физического (при помощи веб-интерфейса) запуска механизма поиска на используемых Wi-Fi устройствах. После того, как кнопки WPS были нажаты на обоих устройствах, необходимо подождать некоторое время, пока завершится процесс передачи настроек между маршрутизатором и IP-камерой. Как правило, у большинства Wi-Fi устройств с поддержкой технологии WPS процедура передачи и применения сетевых настроек длится примерно 2 минуты.
- **[PIN-код]**: данный способ отличается от способа **[Кнопка]** тем, что для настройки беспроводного соединения необходимо ввести PIN-код, сгенерированный IP-камерой, в соответствующие настройки WPS на маршрутизаторе, после чего настройки беспроводного соединения будут переданы не любому Wi-Fi устройству с поддержкой WPS, а только Вашей IP-камере, на которой был сгенерирован PIN-код. PIN-код отображается в небольшом поле рядом с положением переключателя **[PIN-код]**. Для создания нового PIN-кода используйте кнопку **[Новый PIN-код]** (Рис 7.3).

ПРИМЕЧАНИЕ!

При запуске процесса поиска и настройки подключения IP-камеры индикатор питания камеры мигает красным цветом.

ВНИМАНИЕ!

Подробное описание ввода PIN-кода для конкретной модели маршрутизатора в рамках данного Руководства не рассматривается. Так как предполагается, что оно описано в инструкции к маршрутизатору. Такая инструкция может находиться на сайте производителя Вашего маршрутизатора или идти в его комплектации.

Если выбран метод настройки **[Кнопка]**, то для установки соединения следует выполнить следующие шаги:

Шаг 1: включите функцию WPS на Вашем маршрутизаторе в активное состояние. Для этого есть два способа:

- Физически нажать кнопку WPS на корпусе Вашего маршрутизатора.
- Нажать кнопку в настройках веб-интерфейса Вашего маршрутизатора.

Выбор способа включения активного состояния WPS не имеет значения. После выполнения данного шага длительность активного состояния WPS будет продолжаться

ограниченный промежуток времени, и Вам необходимо будет за это время выполнить остальные шаги (обычно на это отводится достаточно времени – около 2-х минут).

Шаг 2: нажмите кнопку **[Обновить]** в меню настроек камеры **НАСТРОЙКИ – Сеть – WPS**, затем дождитесь появления в списке Вашей беспроводной сети (*Рис. 7.3*).

Шаг 3: выберите в списке Вашу беспроводную сеть, в данном примере это **BEWARD** (*Рис. 7.3*).

Шаг 4: нажмите кнопку **[Запуск]**, после чего на экране появится окно с ожиданием настройки подключения (*Рис 7.4*).

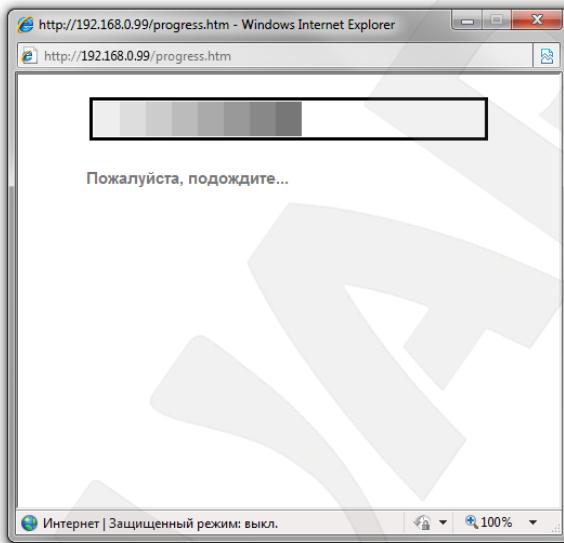


Рис 7.4

Шаг 5: подождите около двух минут для завершения операции настройки.

После выполнения **Шага 1** появится окно, отображающее ход подключения (*Рис 7.4*).

Пока данное окно открыто, между маршрутизатором и IP-камерой происходит установка беспроводного соединения. В случае успешного завершения настройки соединения в окне появится надпись вида: **Connecting to AP(BEWARD)...success!** (*Рис 7.5*). В скобках указано имя маршрутизатора (точки доступа), к которому произошло подключение, в данном примере это **BEWARD**.

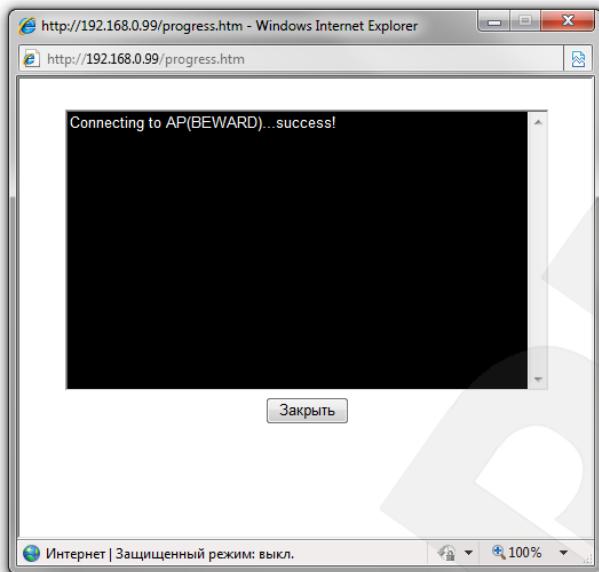


Рис 7.5

Если подключение пройдет неудачно, то по окончании операции в данном окне появится надпись: **Fail!** (Рис. 7.6). В этом случае попробуйте повторно провести настройку, предварительно закрыв окно об ошибке.

Для повторной настройки повторите шаги для подключения методом **[Кнопка]** (с 1 по 5). Если по каким-то причинам Вам не удается настроить беспроводное соединение, то обратитесь за помощью к Вашему системному администратору.

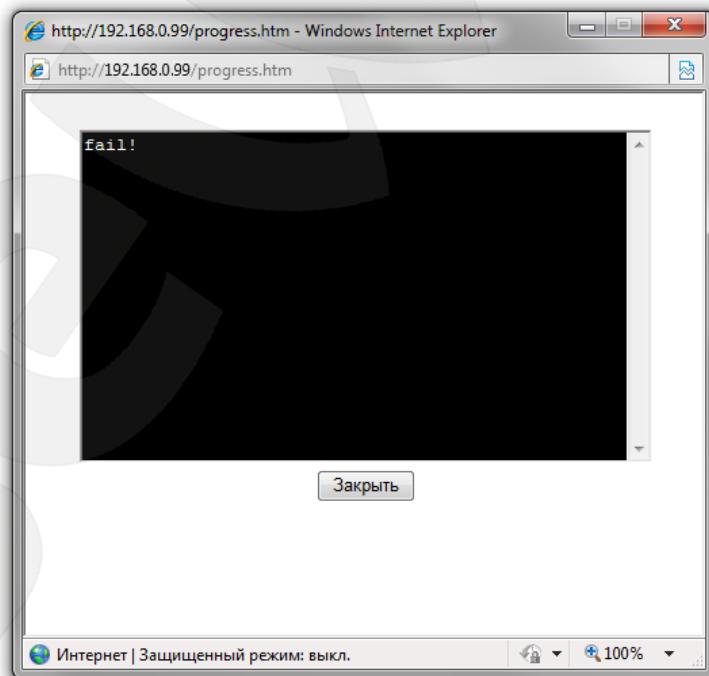


Рис 7.6

Если выбран метод настройки **[PIN-код]**, то для установки соединения следует выполнить следующие шаги:

Шаг 1: сгенерируйте и запомните PIN-код с IP-камеры, при необходимости запишите его или скопируйте.

Шаг 2: зайдите в веб-интерфейс маршрутизатора (точки доступа) и на соответствующей странице настроек (WPS) введите PIN-код IP-камеры в поле **PIN-код клиента** (см. руководство пользователя для маршрутизатора).

Шаг 3: нажмите в этом же меню маршрутизатора соответствующую кнопку для запуска настройки **WPS** (см. руководство пользователя для маршрутизатора).

Шаг 4: нажмите кнопку **[Обновить]** в меню настроек камеры **НАСТРОЙКИ – Сеть – WPS** и дождитесь появления в списке Вашей беспроводной сети (*Рис. 7.3*).

Шаг 5: выберите в списке Вашу беспроводную сеть, в данном примере это **BEWARD** (*Рис. 7.3*).

Шаг 6: нажмите кнопку **[Запуск]**, после чего на экране появится окно с ожиданием настройки подключения.

Шаг 7: ожидайте завершения операции настройки приблизительно в течение двух минут.

Если Вы правильно ввели PIN-код, операция подключения пройдет успешно, и в окне ожидания подключения IP-камеры появится надпись вида: **Connecting to AP(BEWARD)...success!** (*Рис 7.5*). Если камере не удастся установить соединение с точкой доступа, то в данном окне появится надпись: **Fail!** (*Рис 7.6*), в таком случае попробуйте повторить шаги (с 1 по 7) для подключения методом **[PIN-код]**. Если Вам не удается настроить беспроводное соединение, то обратитесь за помощью к Вашему системному администратору.

ВНИМАНИЕ!

Подробная настройка функции WPS для конкретной модели маршрутизатора в рамках данного Руководства не рассматривается и должна быть описана в инструкции к маршрутизатору.

7.2.2 Подключение к беспроводной Wi-Fi сети без использования веб-интерфейса IP-камеры

Технология WPS позволяет также осуществить подключение к беспроводной сети без необходимости заходить в настройки IP-камеры или маршрутизатора через веб-интерфейс. Пользователю необходимо физически нажать кнопки WPS поочередно на маршрутизаторе и на IP-камере в течение отведенного для этого временного интервала, который составляет примерно 2 минуты.

Для осуществления настройки беспроводного соединения без использования веб-интерфейса выполните следующие шаги:

Шаг 1: нажмите кнопку **[WPS]** на IP-камере.

Шаг 2: в течение двух минут нажмите кнопку **[WPS]** на маршрутизаторе.

Шаг 3: ожидайте завершения операции настройки приблизительно в течение двух минут.

ПРИМЕЧАНИЕ!

При запуске процесса поиска и настройки подключения IP-камеры индикатор питания камеры мигает красным цветом.

Шаг 4: проверьте доступность камеры по беспроводному соединению.

7.2.3 Проверка подключения IP-камеры к беспроводной сети Wi-Fi

Для проверки доступности IP-камеры Вам необходимо получить доступ к ней с помощью веб-интерфейса. Если поддержка технологии UPnP на IP-камере и на компьютере, с которого проверяется доступ, была включена, то поиск камеры можно выполнить с помощью меню «**Сетевое окружение**» в ОС Windows или с помощью ПО «**BEWARD IP Installer**». Для подробной информациисмотрите пункты 5.3.3 - 5.3.4 для ОС Windows XP или 6.3.2. - 6.3.3 для ОС Windows 7 данного руководства.

В случае если поддержка технологии UPnP на IP-камере отключена, то необходимо узнать IP-адрес камеры, который маршрутизатор назначил IP-камере по беспроводному сетевому подключению. Для этого необходимо зайти на камеру через проводное соединение LAN и посмотреть IP-адрес камеры для беспроводного соединения в меню **НАСТРОЙКИ - Сеть - Wi-Fi** (Рис. 7.7). Далее необходимо зайти на камеру по указанному IP-адресу. Процедура получения доступа к веб-интерфейсу камеры подробно расписана в пунктах 5.3.5. и 6.3.4.

Если все настройки сделаны верно, то Вы сможете получить доступ к веб-интерфейсу камеры по IP-адресу беспроводного соединения.

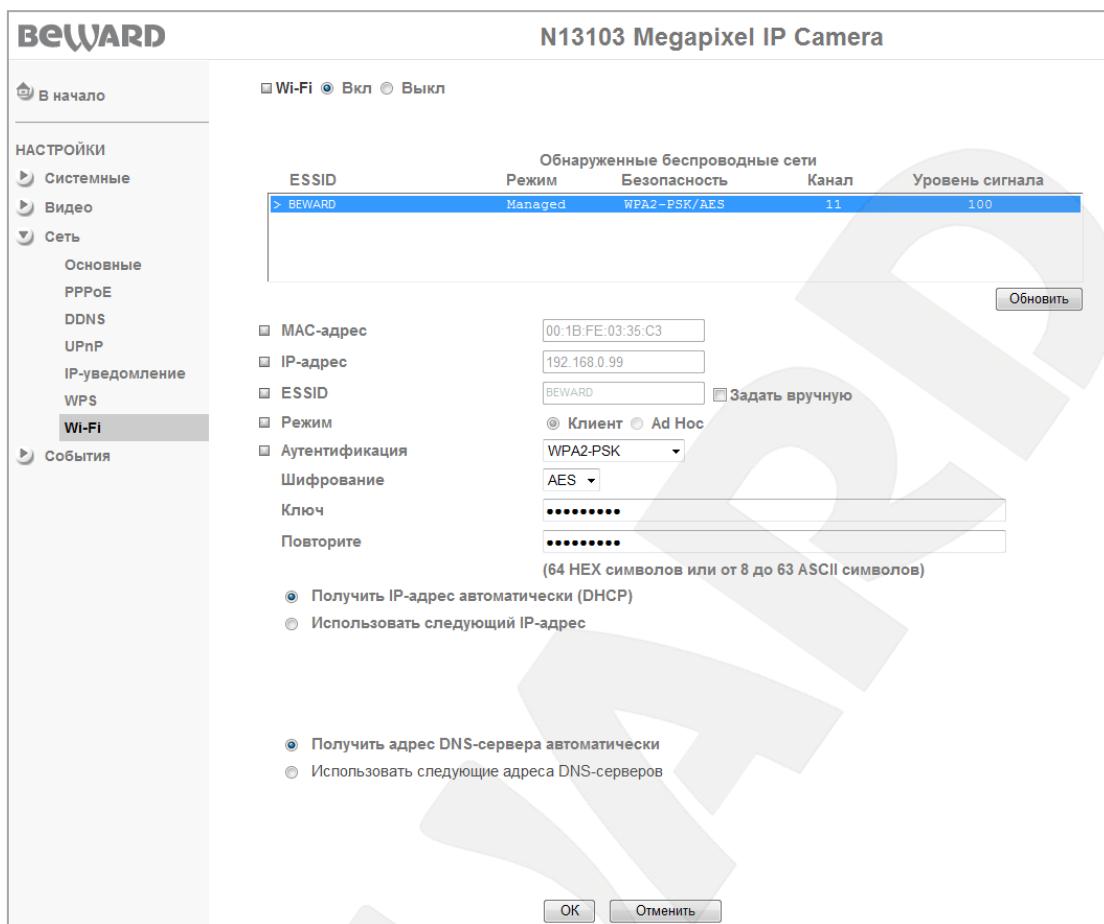


Рис 7.7

На этом настройка беспроводного Wi-Fi соединения через WPS для IP-камеры завершена.

7.3. Подключение к беспроводной Wi-Fi сети без использования WPS

На сегодняшний день большинство маршрутизаторов с поддержкой Wi-Fi также поддерживают и технологию WPS, но несмотря на это многие маршрутизаторы не имеют данной функции. В этом случае необходимо сначала определить настройки беспроводной сети. Определить настройки беспроводного Wi-Fi подключения можно двумя способами:

- Зайти через веб-интерфейс в меню настроек Вашего маршрутизатора и определить настройки сетевого подключения маршрутизатора (см. инструкцию по эксплуатации Вашего маршрутизатора).
- Определить настройки Wi-Fi подключения при помощи другого оборудования, подключенного к маршрутизатору (например, ноутбука).

Ниже приведен пример определения настроек требуемой беспроводной сети, а также рассмотрен метод настройки беспроводного подключения Вашей IP-камеры.

7.3.1. Определение текущих настроек беспроводной Wi-Fi сети для ОС Windows XP RUS

ПРИМЕЧАНИЕ!

Описание установки и настройки соединения для Windows XP выполнено на примере Windows XP Home Edition. Название пунктов меню и некоторых функций может отличаться от Вашей версии Windows XP, однако алгоритм приведенных действий является универсальным.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Если настройки беспроводной сети Вам известны, тогда Вы можете пропустить данный пункт инструкции и перейди к пункту 7.3.3 данного Руководства.

Рассмотрим процесс определения настроек беспроводной Wi-Fi сети на примере подключенного к ней ноутбука.

Для определения текущих настроек беспроводной Wi-Fi сети ноутбука отключите от него кабель Ethernet и подключитесь к Вашей беспроводной Wi-Fi сети.

После подключения к Wi-Fi сети нажмите **Пуск – Панель управления** (Рис. 7.8).

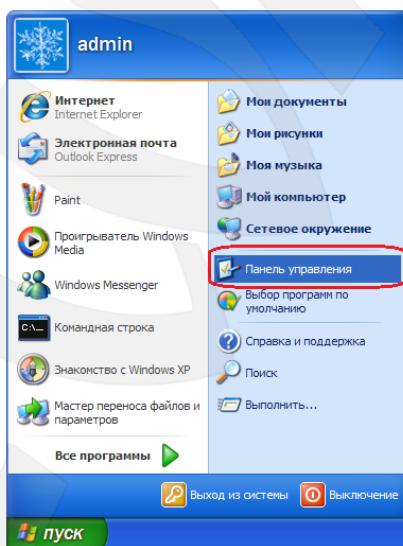


Рис. 7.8

В открывшемся диалоговом окне выберите пункт **[Сеть и Подключение к Интернету]** (Рис. 7.9).

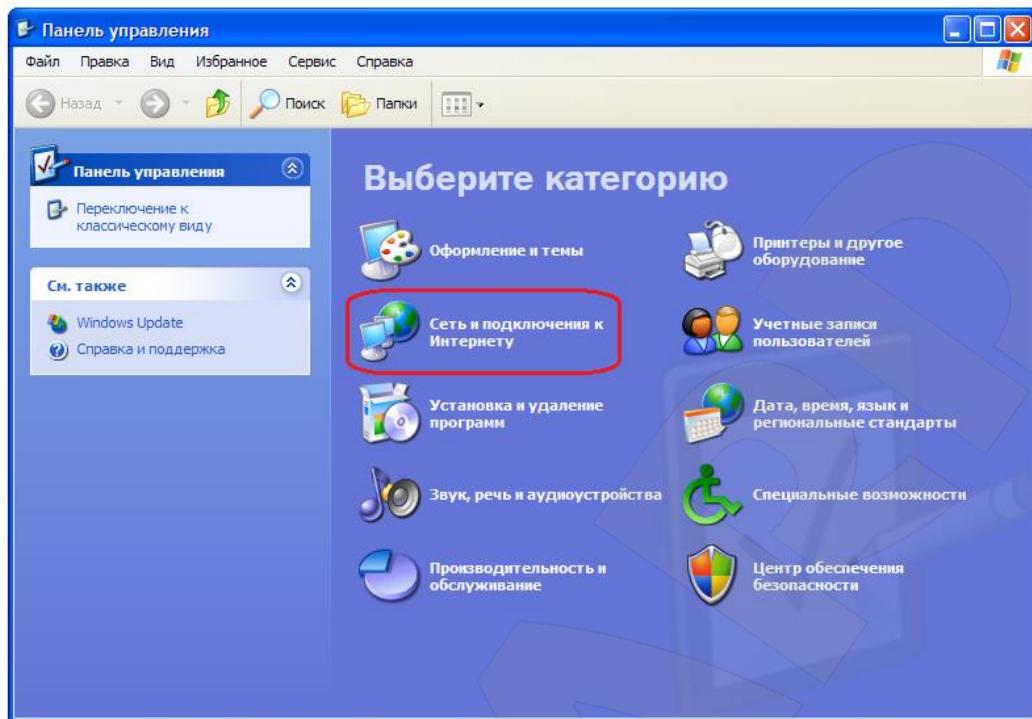


Рис. 7.9

В открывшемся окне нажмите [Сетевые подключения] (Рис. 7.10).

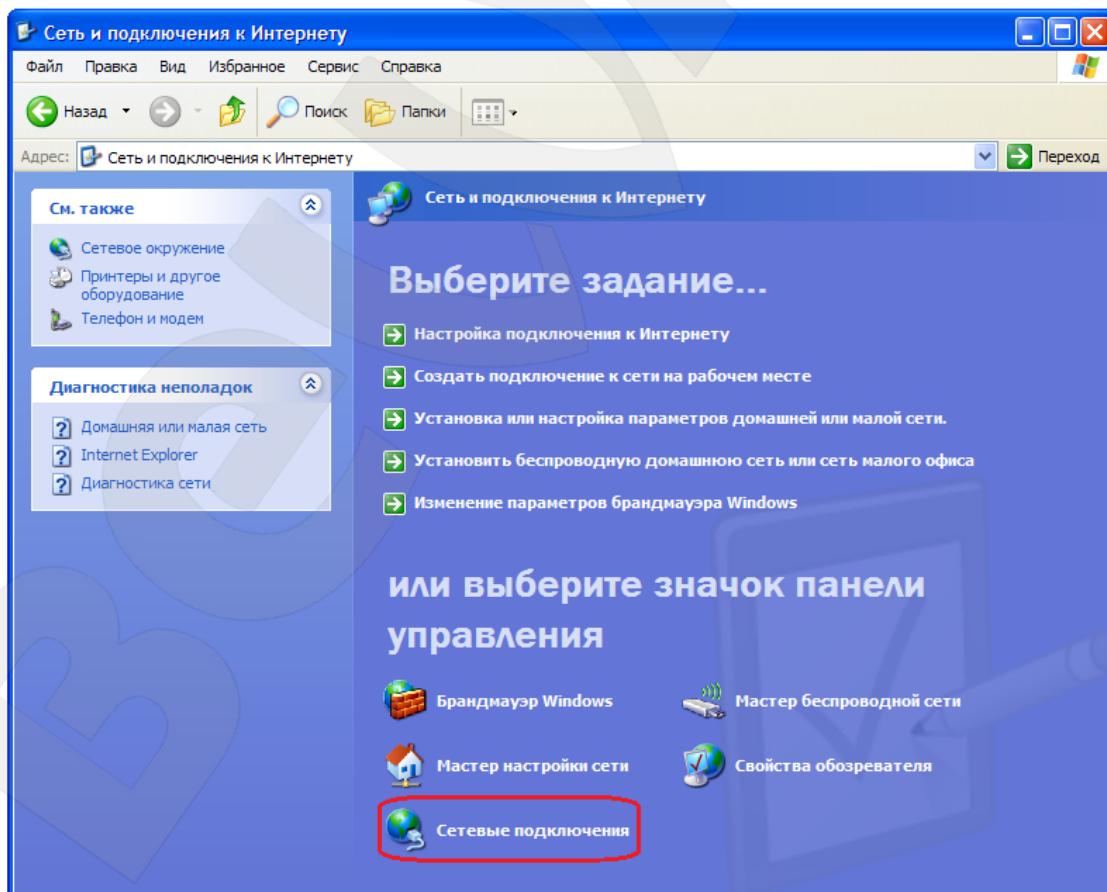


Рис. 7.10

В открывшемся окне выберите нужное беспроводное подключение, нажмите на нем правой кнопкой мыши и в выпавшем списке выберите пункт **[Состояние]** (*Рис. 7.11*).

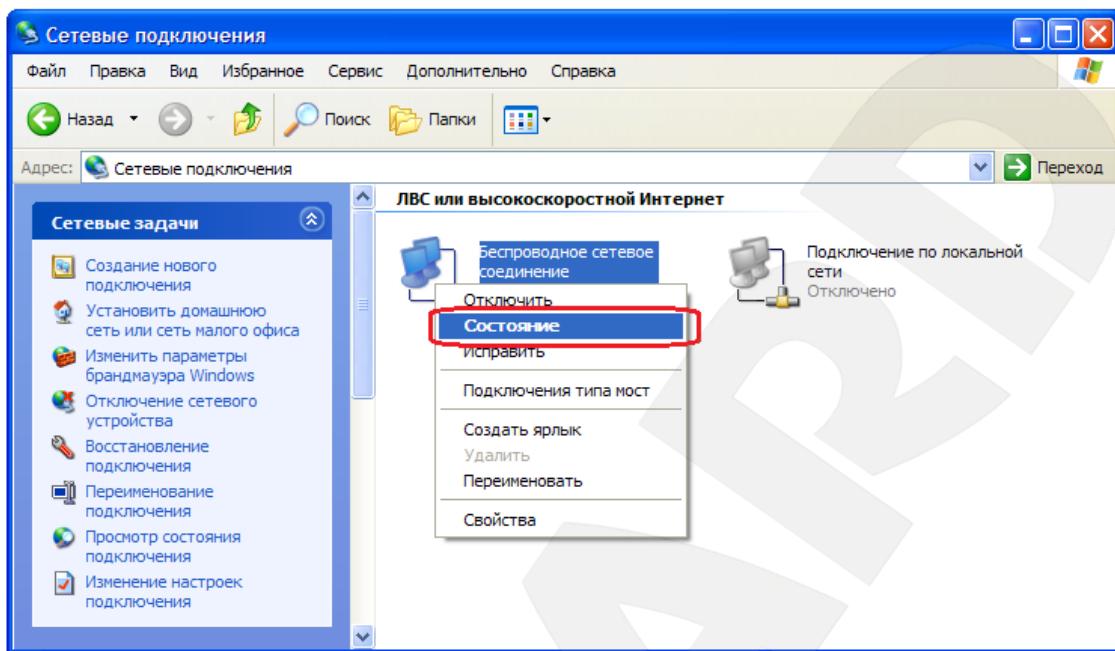


Рис. 7.11

ПРИМЕЧАНИЕ!

При наличии нескольких сетевых подключений выберите беспроводное подключение, к которому планируется подключить IP-камеру.

ВНИМАНИЕ!

Если у Вас нет такого пункта меню, убедитесь, что Ваш ноутбук подключен к Wi-Fi сети: отключите сетевой кабель от ноутбука, включите адаптер Wi-Fi, после чего данный пункт меню должен появиться.

В открывшемся окне перейдите на закладку **[Поддержка]** и нажмите кнопку **[Подробности]** (*Рис. 7.12*).

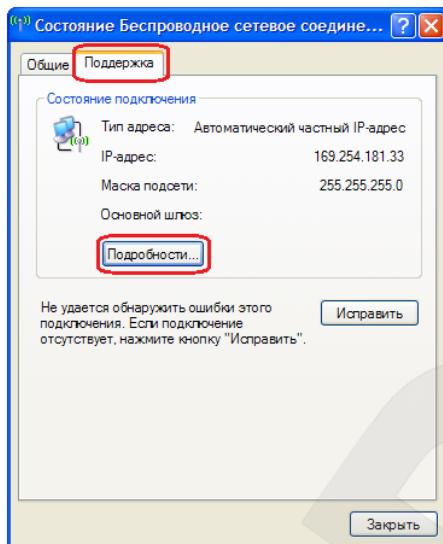


Рис. 7.12

В открывшемся окне можно увидеть информацию о текущем беспроводном сетевом подключении. Запишите или запомните следующие данные: **[IP-адрес]**, **[Маска подсети]**, **[DNS-сервер]**, **[Шлюз по умолчанию]**.

Теперь необходимо подключить IP-камеру N13103 к Вашей беспроводной сети. При этом камера N13103 должна быть включена в Вашу проводную локальную сеть для первоначальной настройки (см. главу 5 данного Руководства).

7.3.2. Определение текущих настроек беспроводной Wi-Fi сети для ОС Windows 7 RUS

ПРИМЕЧАНИЕ!

Описание установки и настройки соединения для Windows 7 выполнено на примере Windows 7 Максимальная. Название пунктов меню и некоторых функций может отличаться от Вашей версии Windows 7, однако алгоритм приведенных действий является универсальным.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Если настройки беспроводной сети Вам известны, тогда Вы можете пропустить данный пункт инструкции и перейдите к пункту 7.3.3 данного Руководства.

Рассмотрим процесс определения настроек беспроводной Wi-Fi сети на примере подключенного к ней ноутбука.

Для определения текущих настроек беспроводной Wi-Fi сети ноутбука отключите от него кабель Ethernet и подключитесь к Вашей беспроводной Wi-Fi сети.

После подключения к Wi-Fi сети нажмите **Пуск – Панель управления** (Рис. 7.13).

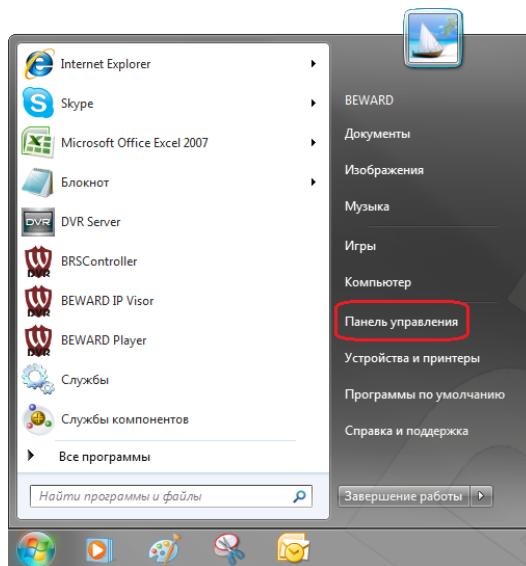


Рис. 7.13

В открывшемся диалоговом окне выберите пункт [Просмотр состояния сети и задач] в разделе [Сеть и Интернет] (Рис. 7.14).

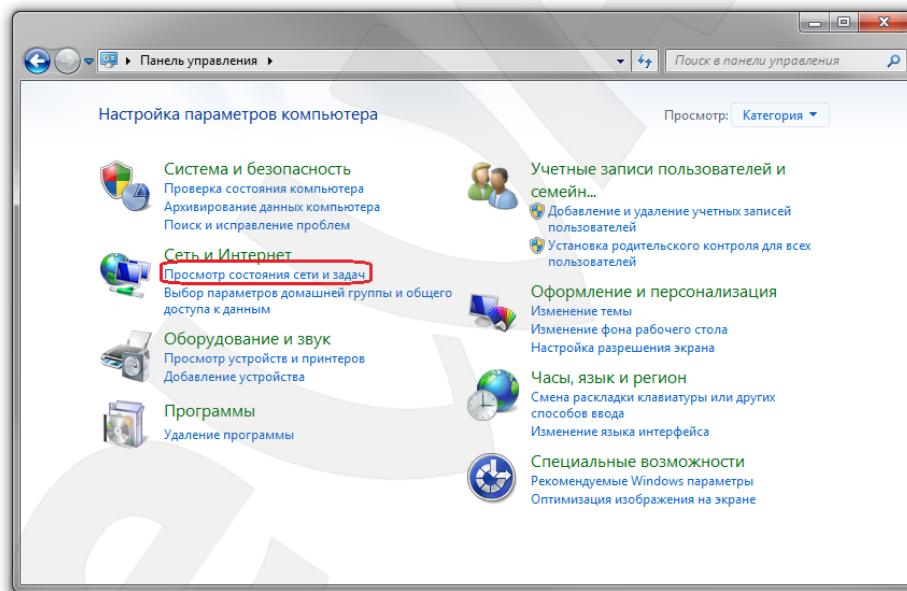


Рис. 7.14

В открывшемся окне нажмите [Беспроводное сетевое соединение] (Рис. 7.15).

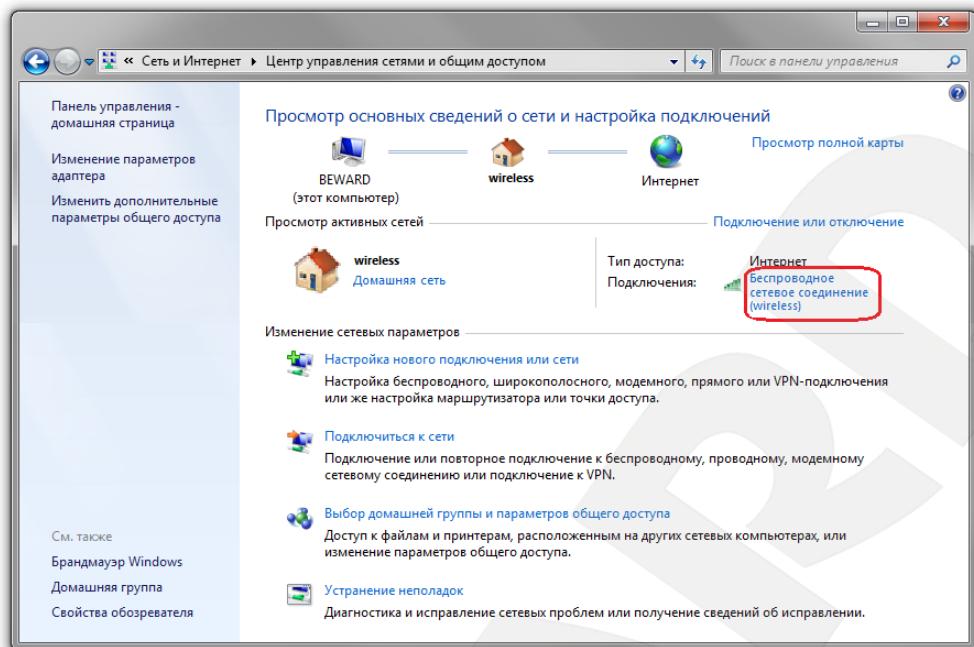


Рис. 7.15

ПРИМЕЧАНИЕ!

При наличии нескольких сетевых подключений выберите беспроводное подключение, к которому планируется подключить IP-камеру.

ВНИМАНИЕ!

Если у Вас нет такого пункта меню, убедитесь, что Ваш ноутбук подключен к сети Wi-Fi: отключите сетевой кабель от ноутбука, включите адаптер Wi-Fi, после чего данный пункт меню должен появиться.

В открывшемся окне указано имя Вашей беспроводной сети **[SSID]**. Запомните либо запишите название сети, оно понадобится при подключении камеры к Wi-Fi сети. Нажмите кнопку **[Сведения]** (Рис. 7.16).

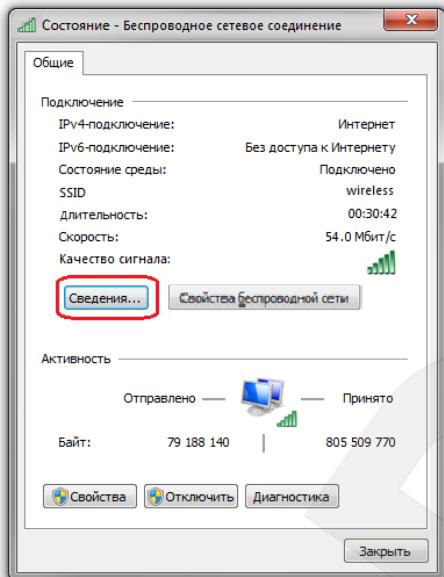


Рис. 7.16

В открывшемся окне можно увидеть информацию о текущем беспроводном сетевом подключении (Рис. 7.17).

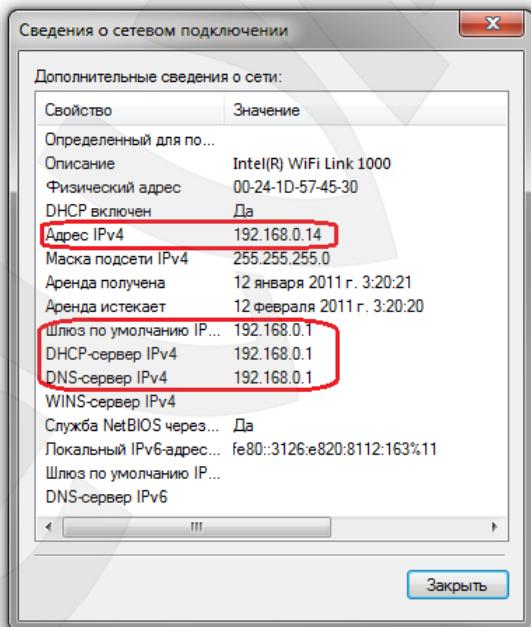


Рис. 7.17

Запишите отмеченные на Рисунке 7.17 данные: **[Адрес IPv4]**, **[Маска подсети IPv4]**, **[DNS-сервер IPv4]**, **[Шлюз по умолчанию]**.

Теперь необходимо подключить IP-камеру N13103 к Вашей беспроводной сети. При этом камера N13103 должна быть включена в Вашу проводную локальную сеть для первоначальной настройки (см. главу 6 данного Руководства).

7.3.3. Изменение сетевых настроек беспроводного Wi-Fi соединения IP-камеры через веб-интерфейс

Получите доступ к веб-интерфейсу IP-камеры любым из описанных в пункте 5.3 для ОС Windows XP или в пункте 6.3 для ОС Windows 7 способов проводного соединения.

В открывшемся окне введите имя пользователя и пароль. (*Рис. 7.18*).

ВНИМАНИЕ!

Имя пользователя по умолчанию: **admin**. Пароль по умолчанию: **admin**.

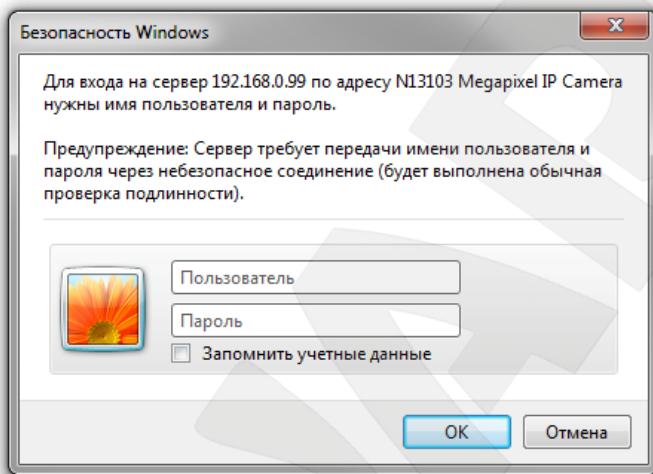


Рис. 7.18

После успешной авторизации Вы сможете увидеть через веб-браузер изображение с Вашей IP-камеры. С левой стороны при этом отображаются пункты меню настроек, а с правой — окно Видео.

В веб-интерфейсе камеры зайдите в меню **НАСТРОЙКИ – Сеть – Wi-Fi** (*Рис. 7.19*).



Рис. 7.19

На данной странице установите переключатель напротив строки [Wi-Fi] в положение [**Вкл**]. Через некоторое время (несколько минут) камера выведет список доступных беспроводных сетей.

Выберите среди найденных беспроводных сетей Вашу, установив на ней указатель мыши (*Рис. 7.20*).

ПРИМЕЧАНИЕ!

Чтобы найти Вашу сеть в таблице [Обнаруженные беспроводные сети], найдите строку, для которой значение столбца [**ESSID**] совпадает с записанным Вами значением [**ESSID**] (см. пункт 7.3.1 для ОС Windows XP или пункт 7.3.2 для ОС Windows 7 данного Руководства).

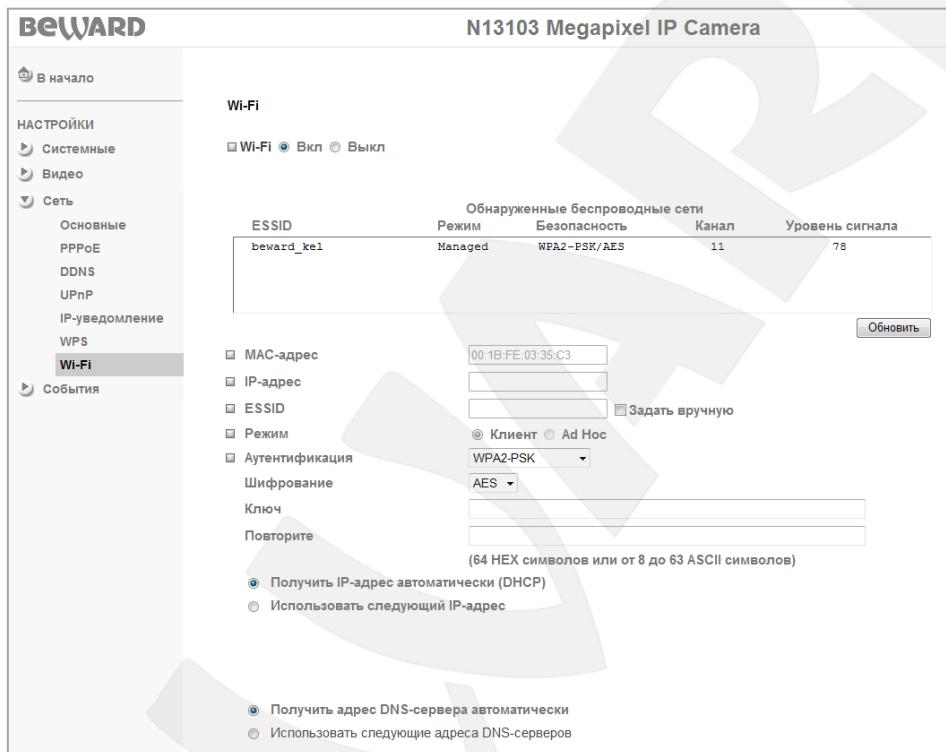


Рис. 7.20

В случае если Ваша точка беспроводная сеть не обнаружена или временно недоступна, то параметр [**ESSID**] вводится вручную, для этого необходимо установить флагок напротив пункта [**Задать вручную**].

При выборе требуемой беспроводной сети параметр [**ESSID**] заполняется автоматически, также автоматически заполняются поля [**Аутентификация**], [**Шифрование**], [**Длина ключа**]. При заполнении вручную Вам необходимо знать значения для полей [**Аутентификация**], [**Шифрование**], [**Длина ключа**], [**Ключ**]/[**Повторите**], принятых в беспроводной сети, к которой Вы подключаетесь. При несовпадении данных параметров подключение невозможно.

ПРИМЕЧАНИЕ!

В **Приложении С** Вы можете получить при необходимости дополнительную информацию о возможных вариантах беспроводных сетей.

Даже если Вы выбрали интересующую Вас сеть в списке доступных сетей и в случае если Wi-Fi сеть защищена от несанкционированного подключения, то требуется ввести ключ шифрования (пароль) данной сети. Введите ключ шифрования в поле [Ключ], затем повторно введите тот же ключ шифрования в поле [Повторите] (Рис. 7.21).

ВНИМАНИЕ!

Будьте внимательны при указании данных, требуемых для подключения к интересующей Вас беспроводной сети! Если будут указаны некорректные данные, то IP-камера не сможет подключиться.

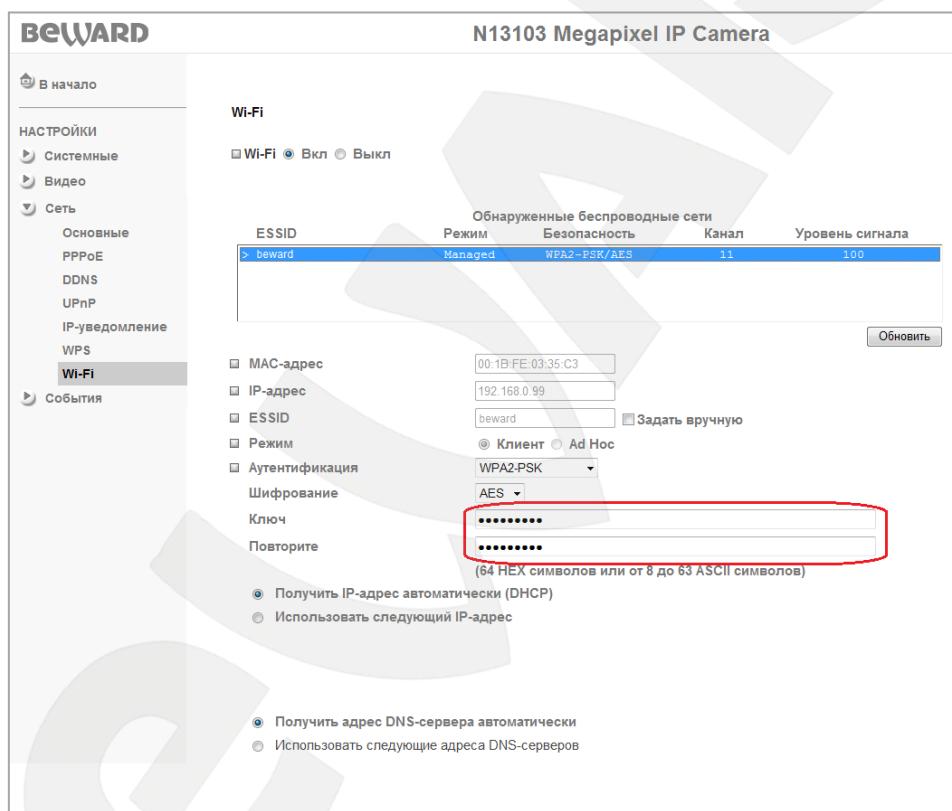


Рис. 7.21

Нажмите [Использовать следующий IP-адрес] и [Использовать следующие IP-адреса DNS-серверов] (Рис. 7.22).

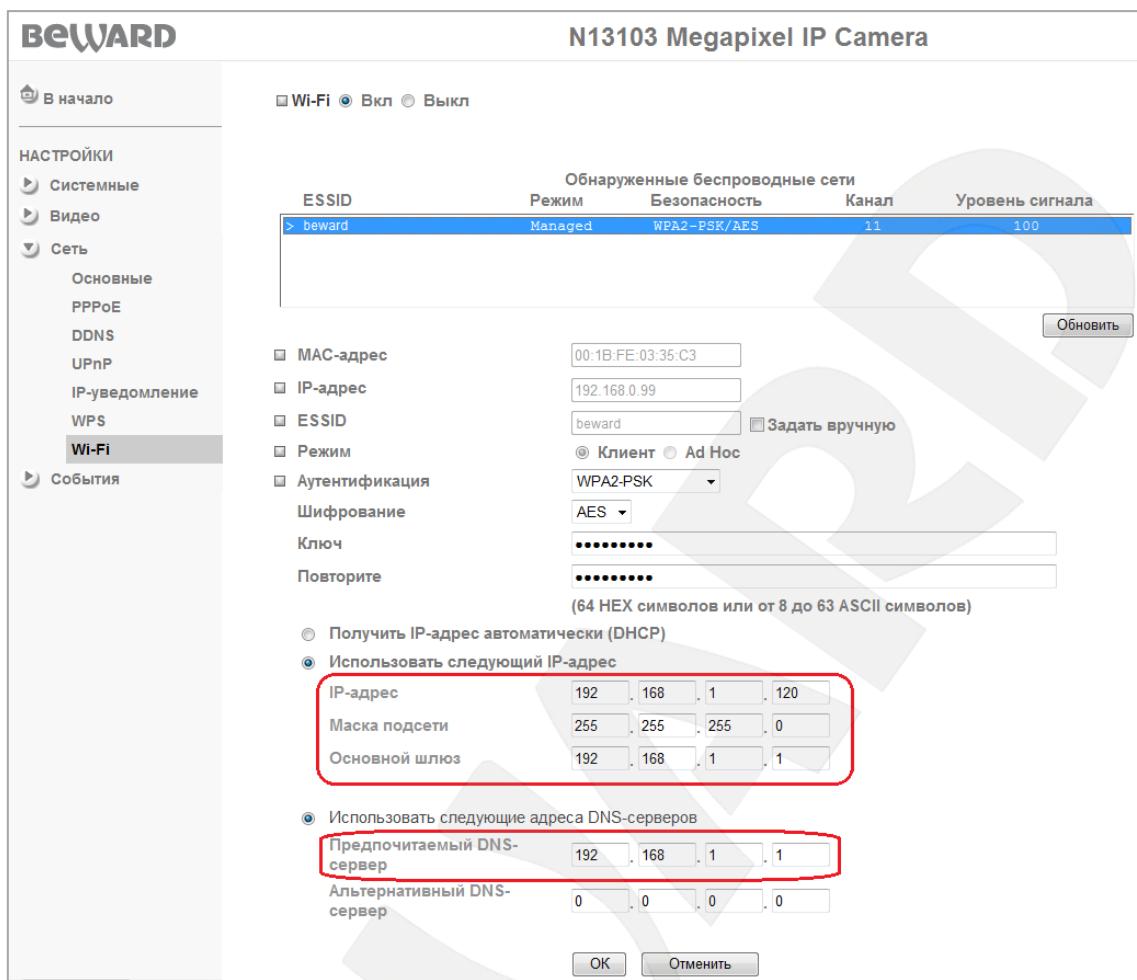


Рис. 7.22

В данные поля введите значения, соответствующие параметрам Вашей беспроводной сети (см. пункт 7.3.1 для ОС Windows XP или пункт 7.3.2 для ОС Windows 7 данного Руководства).

IP-адрес: введите значение из той же подсети, что и значение IP-адреса, записанное Вами в пункте 7.3.1 для ОС Windows XP или пункте 7.3.2 для ОС Windows 7 данного Руководства, но отличающейся от него и других адресов в сети.

Маска подсети: введите значение маски подсети.

Основной шлюз: введите значение основного шлюза.

Предпочитаемый DNS-сервер: введите значение DNS-сервера.

Для сохранения изменений сетевых настроек беспроводного соединения нажмите кнопку **[OK]**.

В появившемся окне необходимо нажать кнопку **[OK]** (Рис. 7.23).

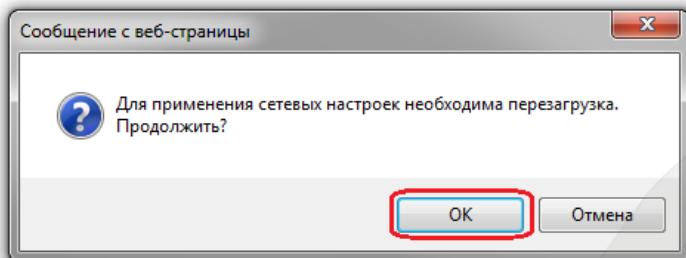


Рис. 7.23

ВНИМАНИЕ!

При изменении сетевых настроек требуется перезагрузка устройства после их сохранения!

Для перезагрузки камеры воспользуйтесь меню **НАСТРОЙКИ – Системные – Служебные** (Рис. 7.24).

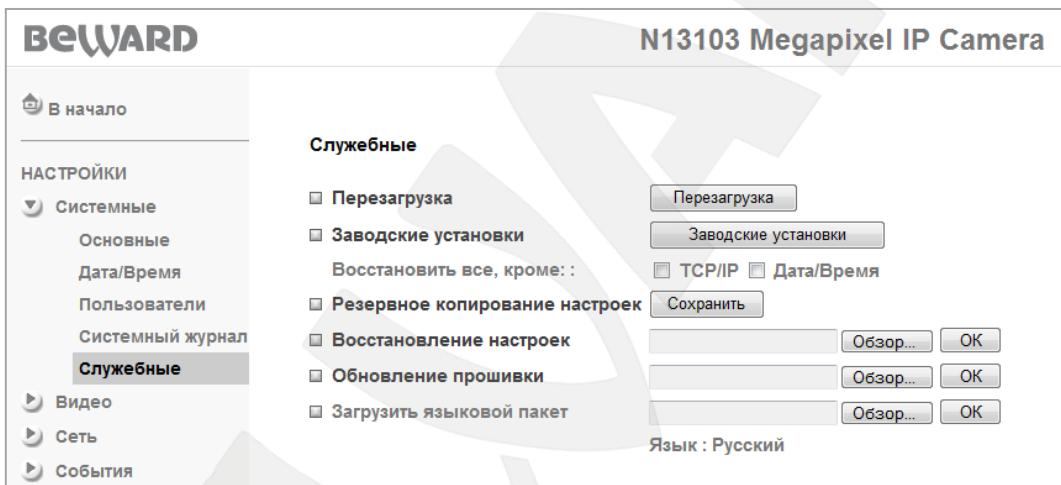


Рис. 7.24

Подождите 2-3 минуты для завершения процесса перезагрузки камеры.

Настройка беспроводного Wi-Fi соединения для IP-камеры завершена.

7.3.4. Проверка правильности настроек IP-камеры для беспроводного Wi-Fi подключения без использования WPS

Для контроля правильности сетевых настроек беспроводного Wi-Fi подключения камеры и компьютера нужно подключиться к камере через браузер Internet Explorer.

Для этого нажмите **Пуск – Все Программы** и нажмите строку [**Internet Explorer**]. Введите в адресной строке IP-адрес, присвоенный камере для беспроводного Wi-Fi соединения (см. пункт 7.3.3. данного Руководства) (Рис. 7.25).

ВНИМАНИЕ!

Для проверки беспроводного Wi-Fi соединения введите в браузере IP-адрес, указанный в пункте 7.3.3 данного Руководства.

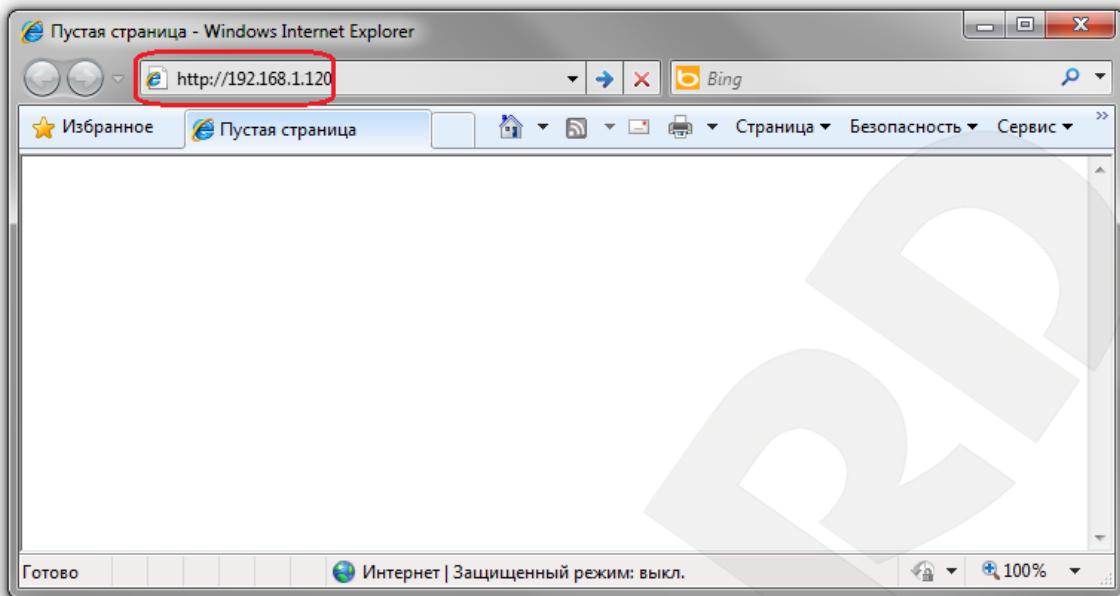


Рис. 7.25

Введите имя пользователя и пароль, после чего нажмите [OK] (Рис. 7.26).

ВНИМАНИЕ!

Имя пользователя по умолчанию: **admin**. Пароль по умолчанию: **admin**.

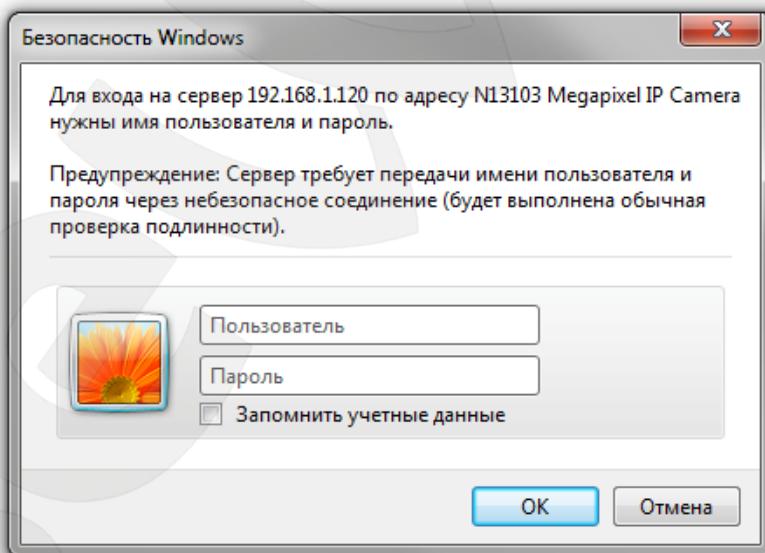


Рис. 7.26

При правильно выполненных действиях Вы сможете увидеть через веб-браузер изображение с Вашей IP-камеры. С левой стороны при этом отображаются пункты меню настроек, а с правой — окно Видео (Рис. 7.27).

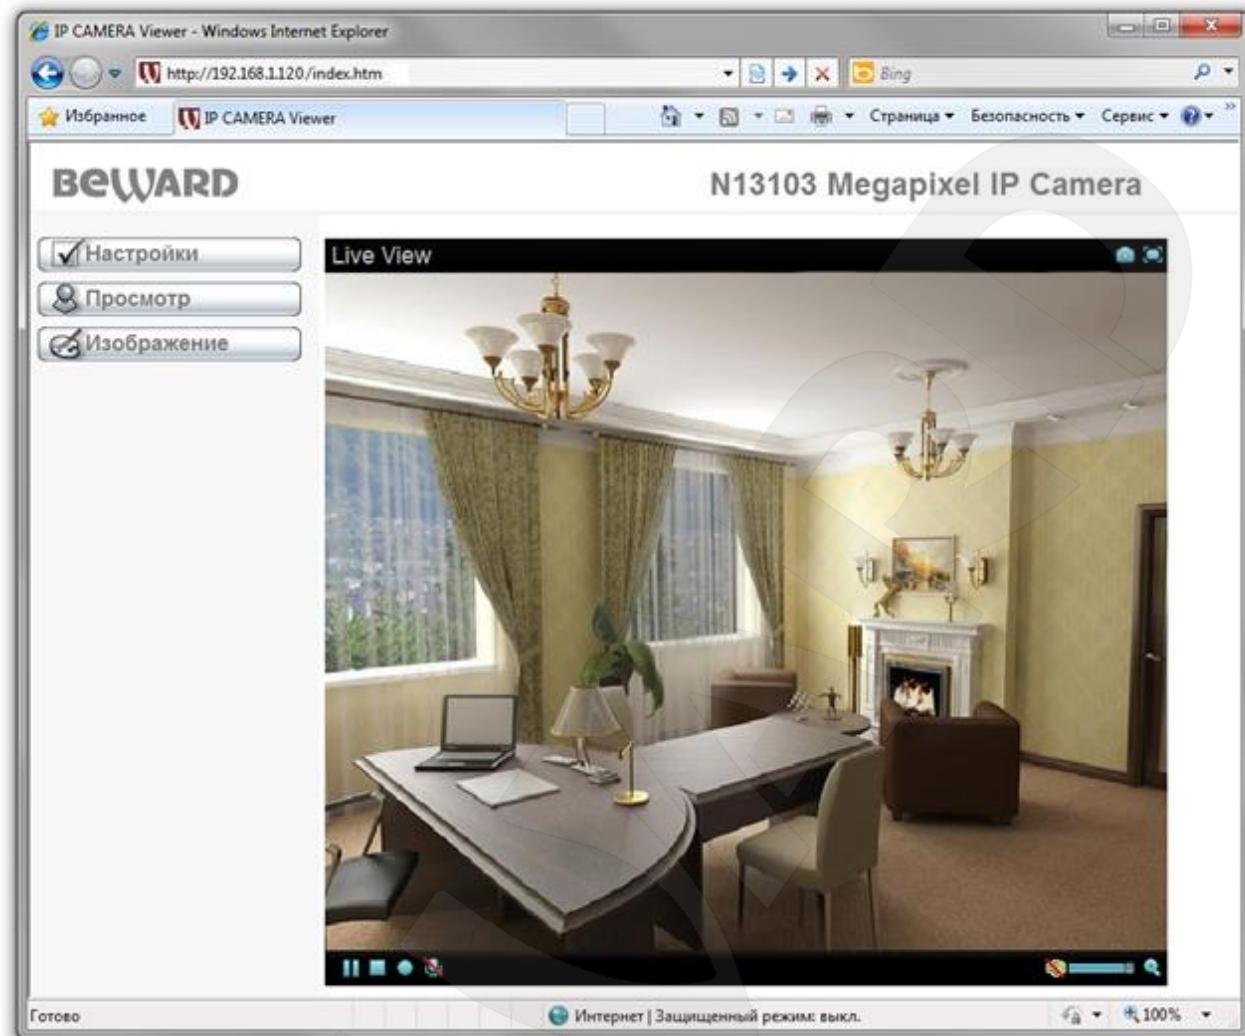


Рис. 7.27

На этом настройка сетевого подключения камеры к беспроводной сети Wi-Fi завершена.

Глава 8. Подключение IP-камеры к сети Интернет

8.1. Общие сведения о подключении IP-камеры к сети Интернет

При установке IP-камеры видеонаблюдения N13103 в квартире, коттедже или офисе обычно требуется иметь возможность обратиться к камере и просмотреть изображение не только из локальной сети квартиры, коттеджа, офиса и т.д., но и из сети Интернет.

В этом случае для одновременной работы в сети Интернет компьютеров, ноутбуков, IP-камер и другого оборудования чаще всего используется маршрутизатор. Причем для беспроводного подключения по Wi-Fi требуется, чтобы маршрутизатор имел поддержку беспроводного Wi-Fi интерфейса.

При организации доступа в сеть Интернет чаще всего встречаются три варианта доступа к IP-видеокамерам:

- Имеется выделенный провайдером внешний статический IP-адрес или PPPoE-соединение. При этом IP-адрес (или PPPoE-соединение) используется только для подключения одной IP-камеры для просмотра видеоизображений через сеть Интернет. При такой организации сети невозможно использовать более одного устройства для одного IP-адреса.
- Имеется выделенный провайдером внешний статический IP-адрес, который используется для подключения к сети Интернет офисной или домашней локальной сети и который планируется использовать для подключения одной или нескольких IP-камер и просмотра изображений через сеть Интернет. При таком подключении используется маршрутизатор. При этом число подключаемых камер в основном зависит от количества переназначаемых маршрутизатором портов.
- Провайдер не выделяет внешний статический IP-адрес, IP-адрес назначается провайдером динамически, т.е. этот адрес каждый раз присваивается заново и изменяется в процессе работы – эта ситуация особенно характерна при работе через ADSL и GPRS. Требуется обеспечить возможность подключения одной или нескольких камер и просмотра видео по сети Интернет независимо от того, какой IP-адрес выделен провайдером в данный момент. При таком типе подключения необходимо задействовать интернет-службы, работающие с динамическими адресами.

Далее рассмотрены возможные решения по организации доступа к IP-камерам через сеть Интернет из любой точки земного шара для всех этих вариантов.

8.2. Подключение при использовании статического внешнего IP-адреса или PPPoE-соединения

8.2.1. Использование статического IP-адреса

Для подключения к сети Интернет необходимо изменить сетевые настройки IP-камеры на настройки публичного IP-адреса, полученные у провайдера. Обычно провайдер предоставляет следующие сетевые настройки: IP-адрес, Маска подсети, Сетевой шлюз и адрес DNS-сервера.

Для предоставления доступа к IP-камере через сеть Интернет со статическим IP-адресом необходимо сделать ряд настроек:

Шаг 1: подключите IP-камеру напрямую к Вашему ПК.

Шаг 2: измените сетевые настройки проводного соединения IP-камеры (см. пункт 5.5 данного Руководства) в соответствии с настройками, предоставленными Вашим интернет-провайдером (*Рис. 8.1*).

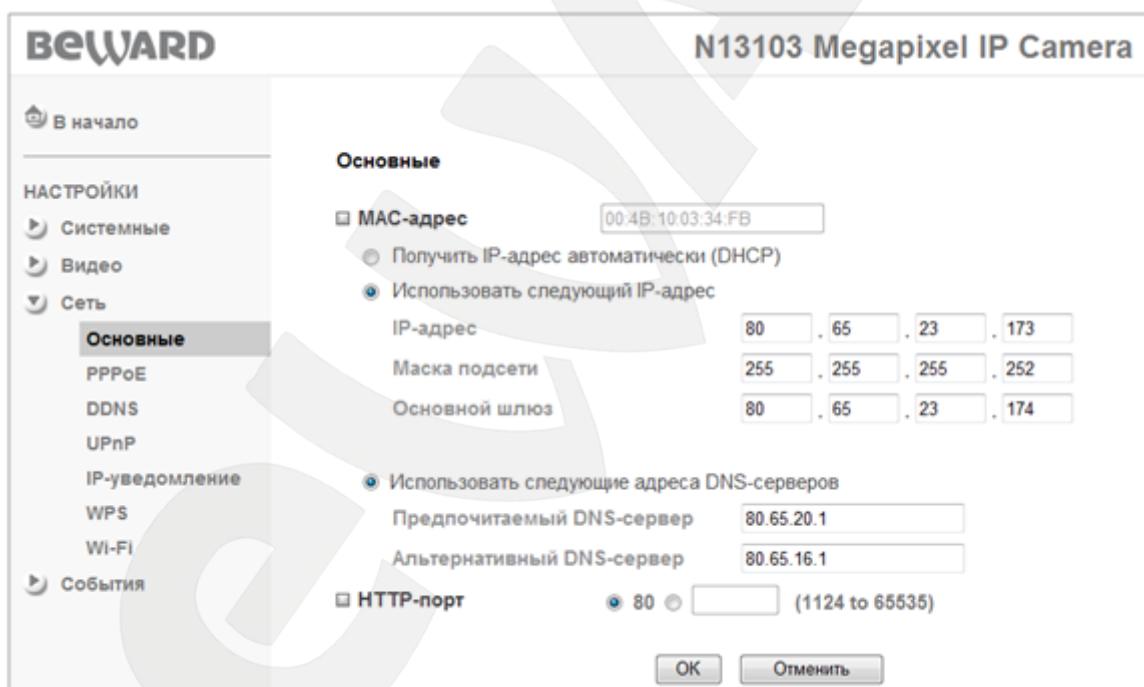


Рис. 8.1

Шаг 3: подключите IP-камеру к выделенной сети Ethernet.

При всех правильно указанных данных камера должна быть доступна в сети Интернет.

В данном примере провайдер предоставил для организации доступа через сеть Интернет следующие данные:

IP-адрес: 80.65.23.173

Маска подсети: 255.255.255.252

Основной шлюз: 80.65.23.174

Предпочитаемый DNS-сервер: 80.65.20.1

Альтернативный DNS-сервер: 80.65.16.1

Чтобы обратиться к IP-камере через сеть Интернет в адресной строке браузера вводится следующий запрос: `http://<IP>:<Port>`, где `<IP>` - IP-адрес камеры, `<Port>` - значение http-порта (по умолчанию равное 80). Для данного примера, чтобы обратиться к IP-камере через сеть Интернет, необходимо набрать запрос `http://80.65.23.173`.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Запрос к IP-камере через веб-браузер при значении http-порта, равном 80, имеет вид: `http://<IP>`, где `<IP>` - IP-адрес камеры.

8.2.2. Использование PPPoE-соединения

Провайдер не всегда может обеспечить подключение со статическим IP-адресом. Чаще всего провайдер предоставляет для доступа к сети Интернет PPPoE-соединение. Для доступа к сети Интернет через PPPoE-соединение провайдер предоставляет следующие данные: имя пользователя, пароль.

IP-камера N13103 поддерживает PPPoE, и для его использования необходимо сделать ряд настроек:

Шаг 1: подключите IP-камеру напрямую к Вашему ПК.

Шаг 2: войдите в меню сетевых настроек IP-камеры: **Настройки - Сеть - PPPoE**.

Шаг 3: для подключения к сети Интернет необходимо ввести сетевые параметры, полученные у провайдера Интернет (*Рис. 8.2*).

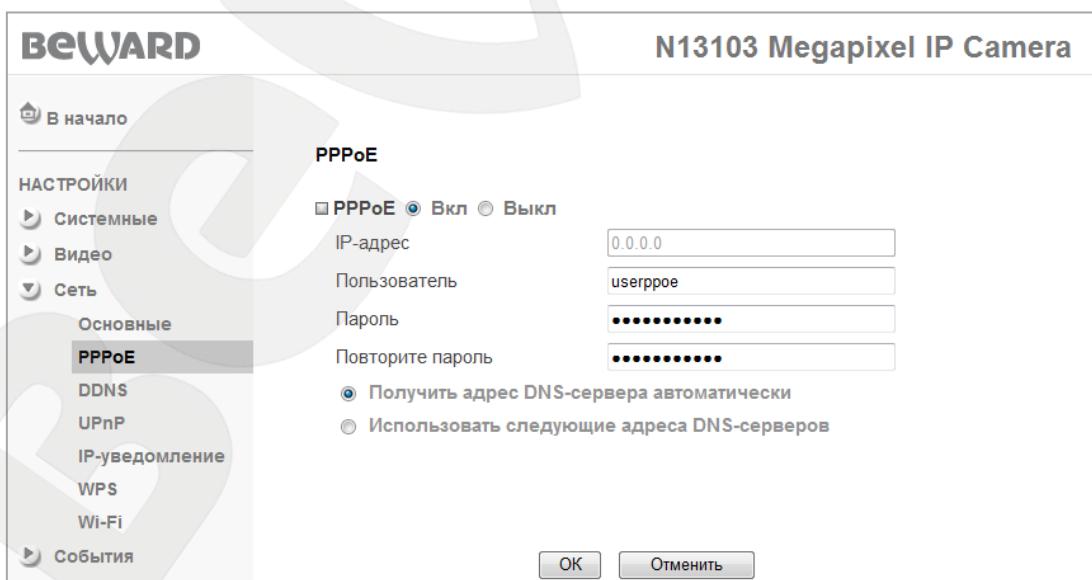


Рис. 8.2

Шаг 4: для внесения изменений нажмите кнопку **[OK]**.

ВНИМАНИЕ!

Для применения сетевых параметров требуется перезагрузка устройства.

Шаг 5: подключите IP-камеру к выделенной сети Ethernet.

ВНИМАНИЕ!

После подключения к выделенной сети Ethernet IP-камера будет доступна в сети Интернет под IP-адресом, присвоенным Вашим провайдером. Для получения доступа к камере можно воспользоваться сервисом DynDNS, под которым камера доступна в сети Интернет при PPPoE-соединении (см. «Руководство по эксплуатации IP-камер N13103»).

Чтобы обратиться к IP-камере через сеть Интернет, в адресной строке браузера вводится следующий запрос: `http://<IP>:<Port>`, где `<IP>` - IP-адрес камеры, назначенный Вашим провайдером при установлении PPPoE-соединения, `<Port>` - значение http-порта (по умолчанию равное 80).

ПРИМЕЧАНИЕ!

Запрос к IP-камере через веб-браузер при значении http-порта, равном 80, имеет вид: `http://<IP>`, где `<IP>` - IP-адрес камеры.

8.3. Подключение через сеть Интернет к IP-камерам, находящимся в локальной сети организации

Если доступ в сеть Интернет осуществляется по выделенной линии Ethernet или по ADSL, для подключения локальной сети используется маршрутизатор.

ВНИМАНИЕ!

Для использования данного метода подключения необходимо заранее приобрести ПУБЛИЧНЫЙ СТАТИЧЕСКИЙ IP-адрес. По умолчанию, провайдер, как правило, предоставляет динамический внутренний (доступен только в подсети провайдера) IP-адрес. Поэтому уточните тип используемого Вами IP-адреса заранее.

Для того чтобы подключиться к IP-камере из сети Интернет, надо обратиться к IP-адресу, выданному провайдером (IP-адрес WAN-порта маршрутизатора), и определенному порту.

ВНИМАНИЕ!

При обращении из сети Интернет есть только один IP-адрес для всех камер, находящихся в локальной сети организации (IP-адрес, выданный Вашим провайдером). Поэтому для доступа к нескольким камерам по одному IP-адресу нужно назначить каждой камере свои HTTP-порты.

В этом случае требуется выполнить следующие действия:

- Изменить сетевые настройки IP-камер в соответствии с настройками, принятыми в Вашей локальной сети (см. пункт 5.5 для проводного подключения камер к локальной сети или пункт 7.3.3 для беспроводного Wi-Fi подключения камер к локальной сети).
- Разрешить подключение к IP-камерам извне. Данную функцию обеспечивает опция **«Виртуальный сервер»**, который позволит Вам перенаправить обращение (из сети Интернет) к определенному номеру внешнего порта WAN на нужный номер внутреннего порта LAN для определенного IP-адреса. Функция виртуального сервера обеспечивает практически любой современный маршрутизатор.

При организации доступа к IP-камере (камерам) через сеть Интернет при помощи маршрутизатора существует два способа настройки маршрутизации:

- Использование функции UPnP в маршрутизаторе и камере.
- Ручная установка параметров таблицы маршрутизации.

8.3.1. Использование для подключения опции UPnP

Перед использованием UPnP убедитесь, что используемая Вами модель маршрутизатора поддерживает переадресацию портов между локальным сетевым подключением LAN и внешним сетевым подключением WAN. Если это так, то для организации доступа в сеть Интернет Вам необходимо сделать следующее:

- Разрешить использование и настроить UPnP Вашего маршрутизатора.

ВНИМАНИЕ!

Не все модели маршрутизаторов поддерживают функции UPnP для переадресации потоков LAN и WAN. Перед настройкой убедитесь в поддержке данной опции. Если маршрутизатор не поддерживает эту функцию, то он требует дополнительной настройки.

- Разрешить использование и настроить UPnP IP-камеры.

Для включения и настройки UPnP Вашего маршрутизатора обратитесь к инструкции по эксплуатации на маршрутизатор.

Чтобы включить и настроить UPnP IP-камер выполните следующие действия:

Шаг 1: разрешите опцию **[UPnP]** в настройках IP-камеры: **НАСТРОЙКИ – Сеть – UPnP**.

Шаг 2: установите галочку напротив строки **[Разрешить переадресацию портов]** (Рис. 8.3).

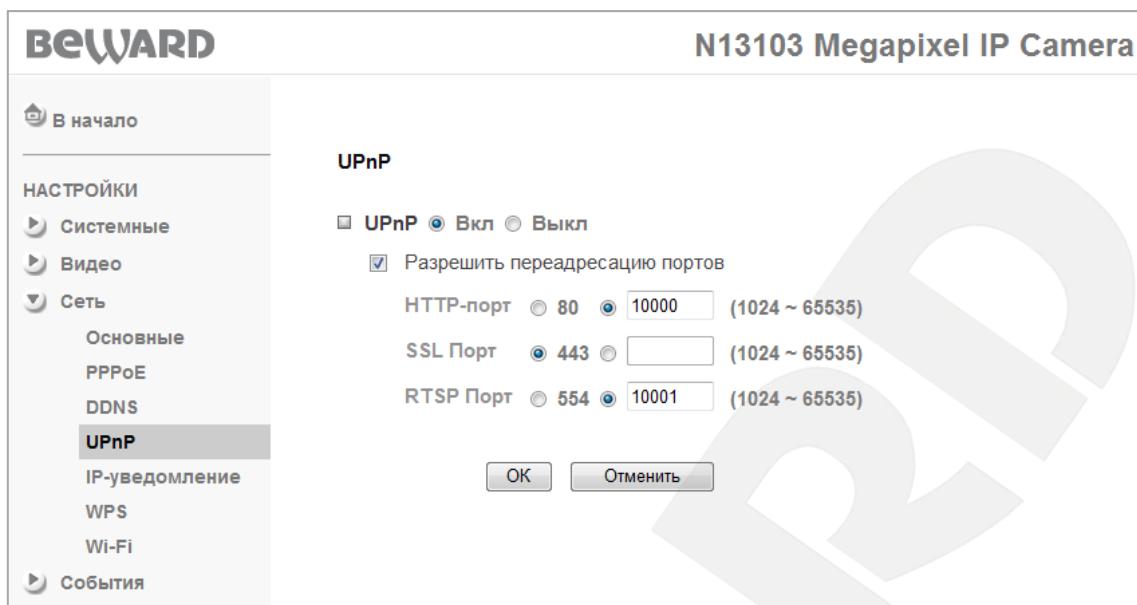


Рис. 8.3

Шаг 3: введите в поле [**HTTP-порт**] значение порта HTTP для данной камеры при доступе к ней из сети Интернет. Например, пусть в качестве HTTP-порта для доступа из сети Интернет используется порт 10000. При таких настройках, чтобы обратиться к IP-камере в локальной сети, используется порт 80, а при запросе потока через сеть Интернет будет использоваться порт 10000.

Шаг 4: введите в поле [**RTSP-порт**] значение порта RTSP для данной камеры при доступе к ней из сети Интернет.

Шаг 5: для применения настроек нажмите кнопку [**OK**].

ВНИМАНИЕ!

Для применения сетевых параметров требуется перезагрузка устройства.

ВНИМАНИЕ!

Значения при переадресации соответствующих портов на IP-камере и на маршрутизаторе должны быть одинаковыми.

Теперь для того, чтобы подключиться к камере из сети Интернет, надо обратиться к IP-адресу, выданному провайдером (IP-адресу WAN-порта), и определенному порту HTTP.

Например, пусть IP-адрес WAN - 77.108.73.169 и порт HTTP, назначенный камере для переадресации, – 10000. Для обращения к камере из сети Интернет необходимо в адресной строке браузера набрать запрос <http://77.108.73.169:10000/>.

Таким же образом могут быть настроены несколько камер, надо лишь задать им порты, не совпадающие с другими используемыми портами, и настроить переназначение портов в настройках виртуального сервера.

8.3.2. Настройка ручной переадресации портов маршрутизатора.

Если Ваш маршрутизатор не поддерживает технологию UPnP, либо данная опция работает некорректно, тогда необходимо настроить переадресацию портов вручную.

Рассмотрим задачу подключения IP-камеры к сети Интернет с помощью маршрутизатора TP-Link TL-WR2543ND (настройка большинства функций маршрутизаторов различных моделей выполняется схожим образом).

Считаем, что подключение маршрутизатора к локальной сети и сети Интернет уже настроено. Маршрутизатор имеет следующий публичный статический IP-адрес, выданный Интернет-провайдером (IP-адрес WAN-интерфейса маршрутизатора): 77.108.73.169.

Локальная сеть имеет IP-адреса в диапазоне «192.168.1.1 – 192.168.1.255», причем «192.168.1.1» – «внутренний» IP-адрес маршрутизатора (IP-адрес LAN-интерфейса маршрутизатора), «192.168.1.199» – IP-адрес камеры. Для настройки используем компьютер, подключенный к этой локальной сети.

Для подключения IP-камеры к сети Интернет требуется назначить порты, через которые будет осуществляться внешний доступ к ее настройкам и к видеопотоку с камеры. В локальной сети эти порты по умолчанию имеют следующие значения: HTTP-порт – «80», RTSP-порт – 554.

ВНИМАНИЕ!

При обращении из сети Интернет для всех камер, находящихся в одной локальной сети, существует только один IP-адрес (выданный провайдером). Поэтому для доступа к этим камерам необходимо каждой назначить свои группы портов.

Для изменения портов IP-камеры выполните следующие действия:

ВНИМАНИЕ!

HTTP-порты камер можно перенаправлять с помощью виртуального сервера, однако RTSP-порты должны быть разными у всех камер и транслироваться «порт в порт»!

Шаг 1: откройте раздел меню **НАСТРОЙКИ - Видео - Основные**.

Шаг 2: введите в поле **[RTSP-порт]** новое значение порта RTSP, отличное от значения по умолчанию. Например, пусть в качестве RTSP-порта используется порт 3001 (*Рис. 8.4*).

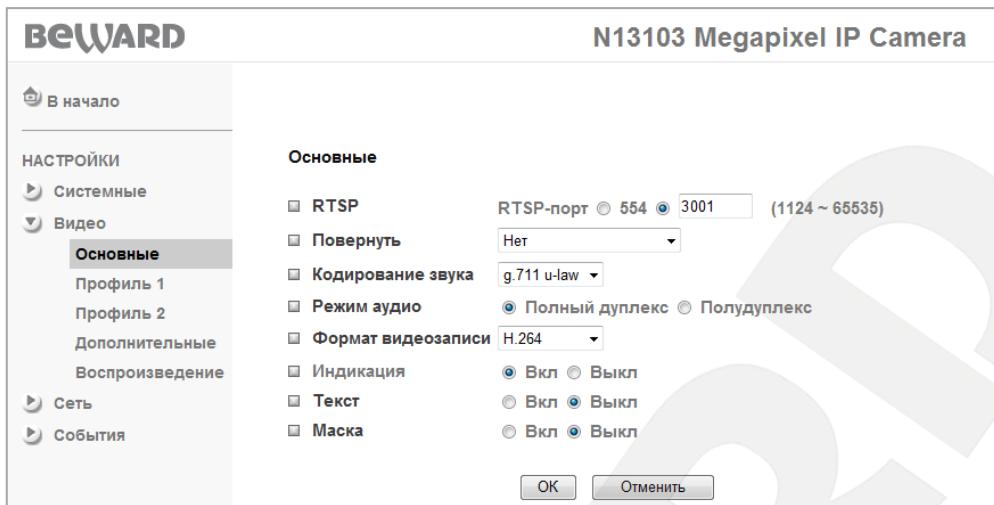


Рис. 8.4

Шаг 3: для применения настроек нажмите кнопку [OK].

Для второй камеры можно выбрать порт HTTP:80 и порт RTSP: 3002.

Камера настроена, теперь осталось правильно настроить маршрутизатор для обеспечения видимости камер из сети Интернет. Для настройки маршрутизатора выполните следующие действия:

Шаг 1: введите в адресной строке браузера IP-адрес маршрутизатора (в нашем примере – «192.168.1.1»). В появившемся окне авторизации введите логин и пароль. После удачной авторизации откроется основная страница настроек маршрутизатора (Рис. 8.5).

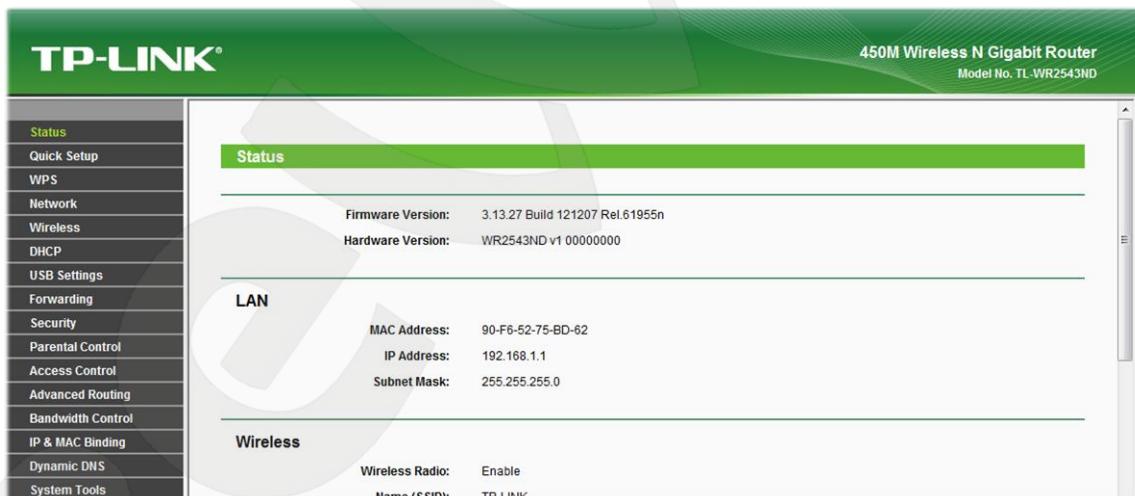


Рис. 8.5

Шаг 2: выберите пункт меню **Forwarding – Virtual Servers**. В появившемся меню нажмите кнопку [Add New] (Рис.8.6).

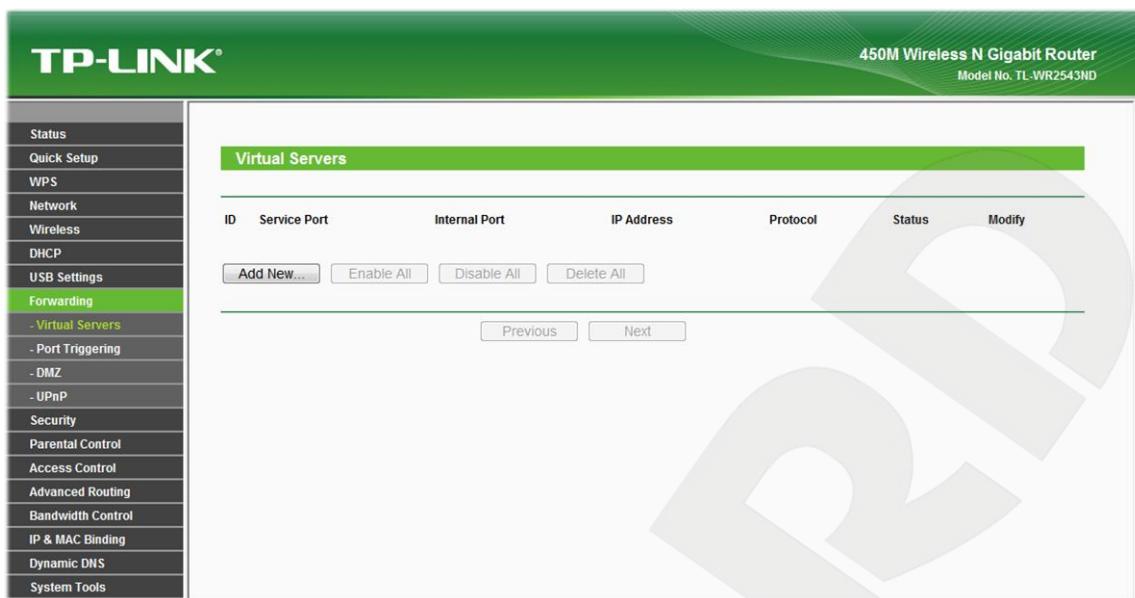


Рис. 8.6

Шаг 3: добавьте правила перенаправления портов для IP-камеры (Рис. 8.7). Задайте следующие параметры:

[Service Port]: укажите порт, который будет использоваться для доступа к камере из сети Интернет.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Во избежание конфликтов не используйте для перенаправления портов зарегистрированные значения. Рекомендуется использование портов диапазона 1124-7999. (Значения портов от 0 до 1123 официально зарегистрированы под различные протоколы, службы, приложения.)

[Internal Port]: укажите порт, используемый в данный момент для доступа к камере из локальной сети.

[IP Address]: укажите IP-адрес камеры, для которой настраивается перенаправление.

Остальные пункты не требуют настройки.

Добавьте правило для порта HTTP (Рис. 8.7).

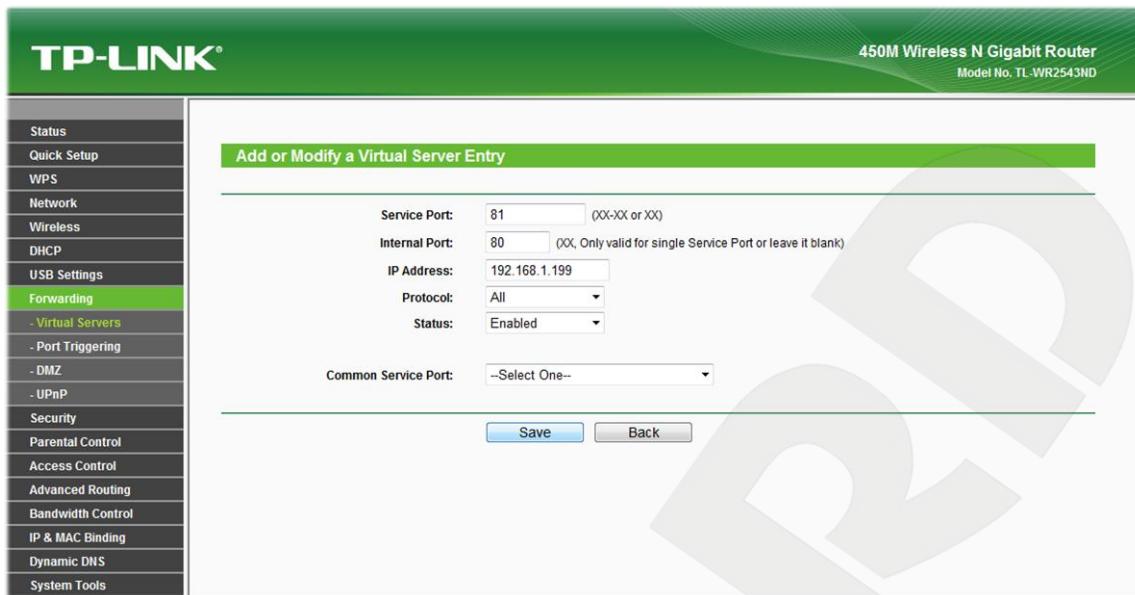


Рис. 8.7

Шаг 4: нажмите кнопку **[Save]**, чтобы сохранить правило. Правило добавлено (Рис. 8.8).



Рис. 8.8

Шаг 5: тем же способом добавьте правило для порта RTSP (Рис. 8.9):

ВНИМАНИЕ!

HTTP-порты камер можно перенаправлять с помощью виртуального сервера, однако RTSP-порты должны быть разными у всех камер и транслироваться «порт в порт»! Например, порт 3001 камеры №1 транслируется в порт 3001 маршрутизатора, порт 3002 камеры №2 – в порт 3002 маршрутизатора и т.д.

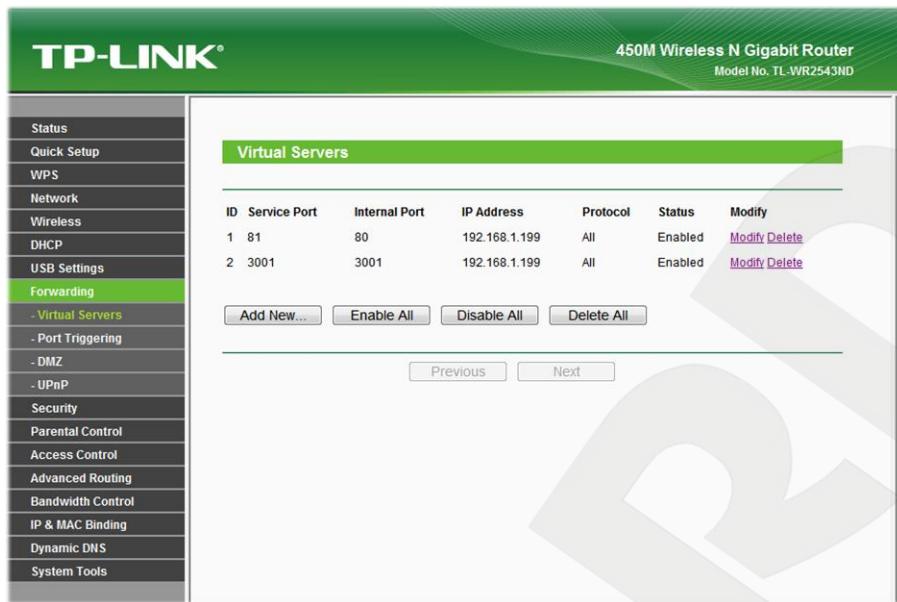


Рис. 8.9

Шаг 6: если Вы используете несколько камер, то Вам необходимо повторить **шаги 2-5** для остальных камер (Рис.8.10).

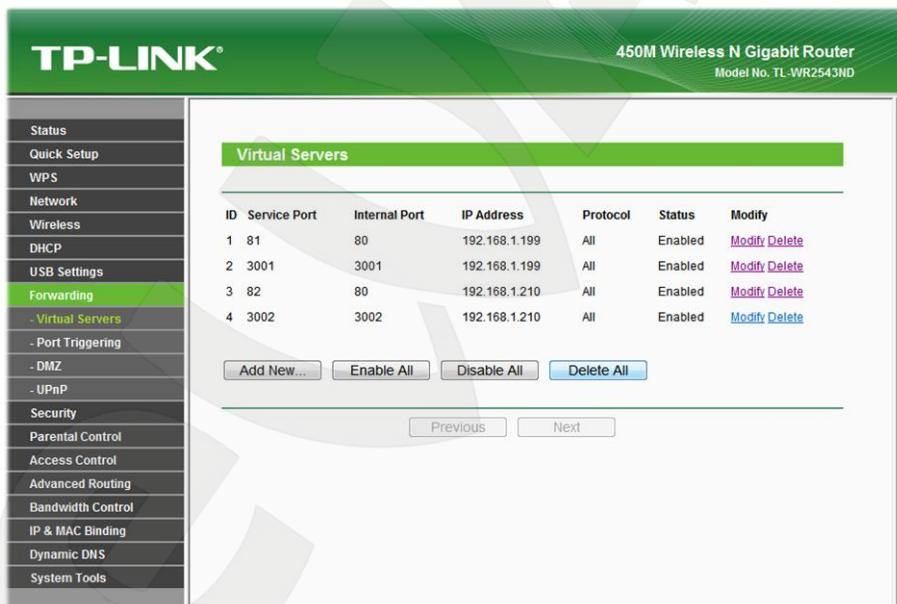


Рис.8.10

Настройка маршрутизатора завершена.

Теперь, чтобы получить доступ к камере из сети Интернет, надо обратиться к ней по IP-адресу, выданному провайдером («внешний» IP-адрес маршрутизатора), и назначенному ей порту HTTP.

В рассмотренном примере IP-адрес маршрутизатора – «77.108.73.169». HTTP-порт, назначенный камере для переадресации, – «81». Значит, для обращения к камере из сети Интернет необходимо в адресной строке браузера набрать запрос: <http://77.108.73.169:81/>.

8.4. Пример подключения к IP-камерам через сеть Интернет с использованием сервиса DynDNS

8.4.1. Общие сведения о подключении к IP-камерам через Интернет с использованием сервиса DDNS

В случае если IP-адрес выдается компьютеру на определенное время, чаще всего лишь на один сеанс связи – такой адрес называют динамическим. В большинстве случаев для пользователей интернет-провайдеры выдают динамические IP-адреса. Однако, для того, чтобы можно было обратиться к оборудованию из сети Интернет в любой момент, оно должно иметь постоянный или фиксированный адрес. С этой проблемой легко справляется служба Dynamic DNS (DDNS).

Сервис Dynamic DNS предоставляет Вам возможность сделать IP-камеры легкодоступными из сети Интернет, даже если в Вашем распоряжении постоянно меняющийся, динамический IP-адрес. Внешние пользователи всегда будут иметь доступ к оборудованию, обращаясь к нему по его доменному имени.

В этом случае вместо того, чтобы обращаться к оборудованию по IP-адресу, Вы обращаетесь к нему по доменному имени вида: www.camera1.dvrdns.org.

Для этого надо зарегистрироваться на сайте провайдера сервиса DDNS (например, www.dyndns.com), сообщить один раз текущий IP-адрес оборудования и выбрать доменное имя, по которому в дальнейшем Вы будете обращаться к оборудованию.

Тогда при смене IP-адреса или при новом подключении к сети Интернет устройство получает от интернет-провайдера новый IP-адрес. Он обрабатывается встроенным в камеру ПО, которое обращается на сайт провайдера DDNS для того, чтобы сообщить значение текущего IP-адреса. DDNS-провайдер ставит в соответствие этому IP-адресу зарегистрированное Вами ранее доменное имя.

Рассмотрим пример работы с DDNS-провайдером <http://www.dyndns.com>. Для реализации доступа к сетевому ресурсу с использованием доменного имени необходимо сделать следующие шаги:

- Завести себе учетную запись на сайте www.dyndns.com для дальнейшей регистрации на сервере – **[Account]**.
- Создать на сайте www.dyndns.com доменное имя для своего сервера – **[Hostname]**. Вы можете выбрать любое незанятое имя в этом домене для своего оборудования, например, camera184. Соответственно получите домен третьего уровня для своего оборудования www.camera184.dvrdns.org
- Настроить соответствующим образом оборудование.

8.4.2. Регистрация на сервере DynDNS

Шаг 1: зайдите на сайт www.dyndns.com, для создания учетной записи нажмите справа вверху [**Sign In**] и в выпавшем списке выберите строку [**Create an Account**] (Рис. 8.12).

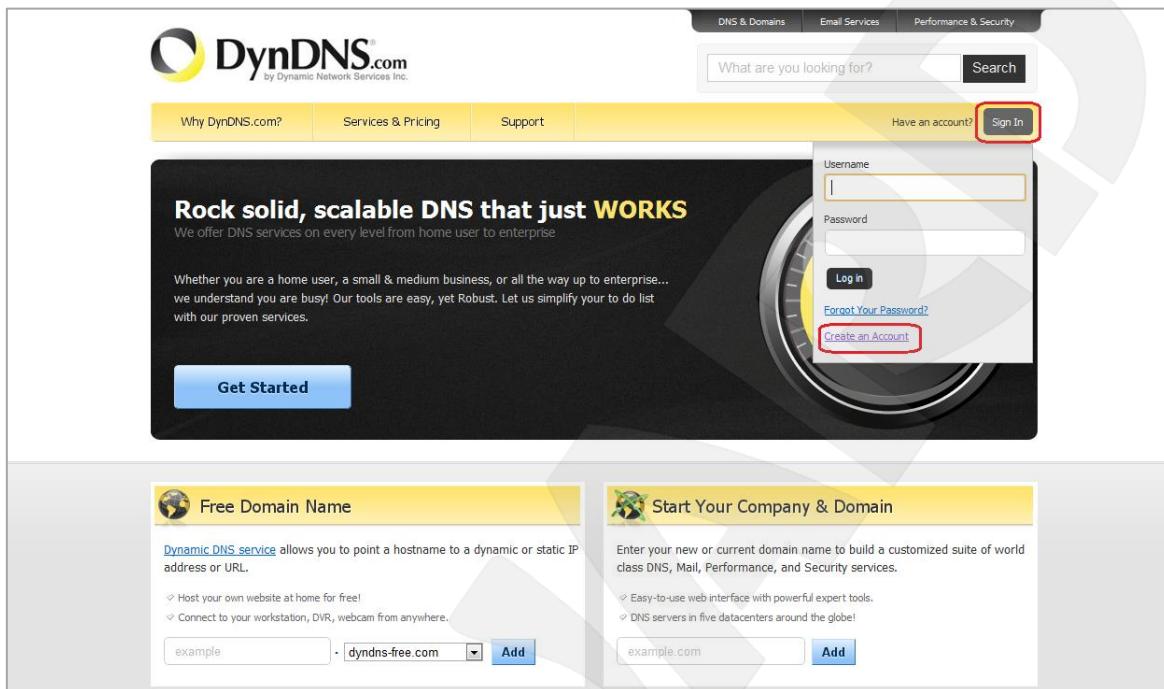


Рис. 8.12

Далее Вы автоматически перейдете на страницу создания учетной записи (Рис. 8.13).

This screenshot shows the 'Create an account or log in to continue' page. It features a central form for creating a new account with fields for 'Username', 'Password', 'Confirm password', 'Email', and 'Confirm email'. There is also a 'Subscribe to:' section with checkboxes for newsletter preferences and a 'Security Image' field with a CAPTCHA. To the right of the main form is a 'Already Registered?' section with fields for 'Username' and 'Password' and a 'Log in' button. A 'TRUSTe CERTIFIED PRIVACY' logo is visible at the bottom right of the page.

Рис. 8.13

Шаг 2: введите любое желаемое и незанятое имя пользователя (поле: **[Username]**), пароль (поля: **[Password]** и **[Confirm password]**).

ПРИМЕЧАНИЕ!

Для защиты от введения неправильного значения пароля он указывается дважды. Обязательно следите за тем, чтобы значение пароля в обоих полях было одинаковым.

Укажите Ваш адрес электронной почты в обоих полях: **[Email]** и **[Confirm email]**. На адрес указанный Вами в данных полях будет выслано письмо с данного сайта, причем на один электронный адрес может быть зарегистрировано только одно доменное имя.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Регистрация более одного доменного имени на один электронный адрес является платной.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Для защиты от введения неправильного значения адреса электронной почты он указывается два раза. Обязательно следите за тем, чтобы значение адреса электронной почты для обоих полей было одинаковым.

Пункт **[DynDNS.com newsletter]** предназначен для почтового оповещения пользователя системой DynDNS в случае обновления сервиса или каких-либо нововведений. Для отказа от новостной рассылки уберите выделение этого пункта.

Ведите код, который видите на картинке, и поставьте флажок для пункта **[I agree with the acceptable use policy (AUP) and privacy policy]**. Это означает согласие с условиями лицензионного соглашения для создания одного бесплатного аккаунта.

В качестве примера используется: имя пользователя **[Username]** - camera184, адрес электронной почты **[E-mail]** - camera184@yandex.ru, вводим произвольный пароль (например, 123456).

Выбираем пункт **[I agree with the acceptable use policy (AUP) and privacy policy]**. Для завершения регистрации и окончания создания аккаунта нажмите на кнопку **[Create Account]** (Рис. 8.14).

Create an account or log in to continue

Username: camera184
 Password:
 Confirm password:
 Email: camera184@yandex.ru
 Confirm email: camera184@yandex.ru

Subscribe to: DynDNS.com newsletter
 (1 or 2 per month)
 Dyn Inc. press releases
 Remove HTML formatting from email

Security Image:
 Enter the numbers from the above image:
 3 1 5 2 4
 31324

I agree with the [acceptable use policy \(AUP\)](#) and [privacy policy](#).

Create Account

If you're having difficulty creating your account, for any reason, feel free to [contact us](#).

Рис. 8.14

Шаг 3: при правильном заполнении формы Вы получите сообщение о том, что остался один шаг до создания учетной записи: **[One more step to go...]** (Рис. 8.15).

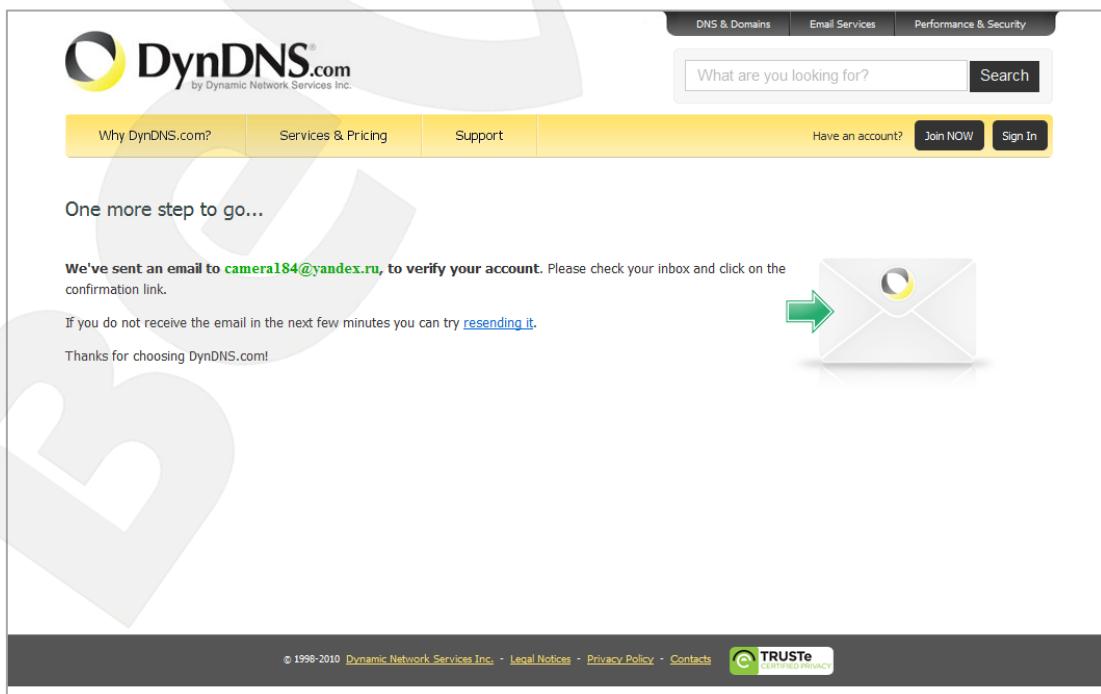


Рис. 8.15

Шаг 4: через несколько минут на электронный почтовый ящик, указанный при регистрации, придет письмо от службы «DynDNS Support» (почтовый адрес: support@dyndns.com). Для подтверждения регистрации учетной записи необходимо перейти по указанному в нем адресу.

После перехода по адресу, указанному в теле письма, откроется страница с подтверждением создания и активации Вашей учетной записи. Для входа на сайт под созданной учетной записью введите пароль и нажмите **[Confirm Account]** (Рис. 8.16).

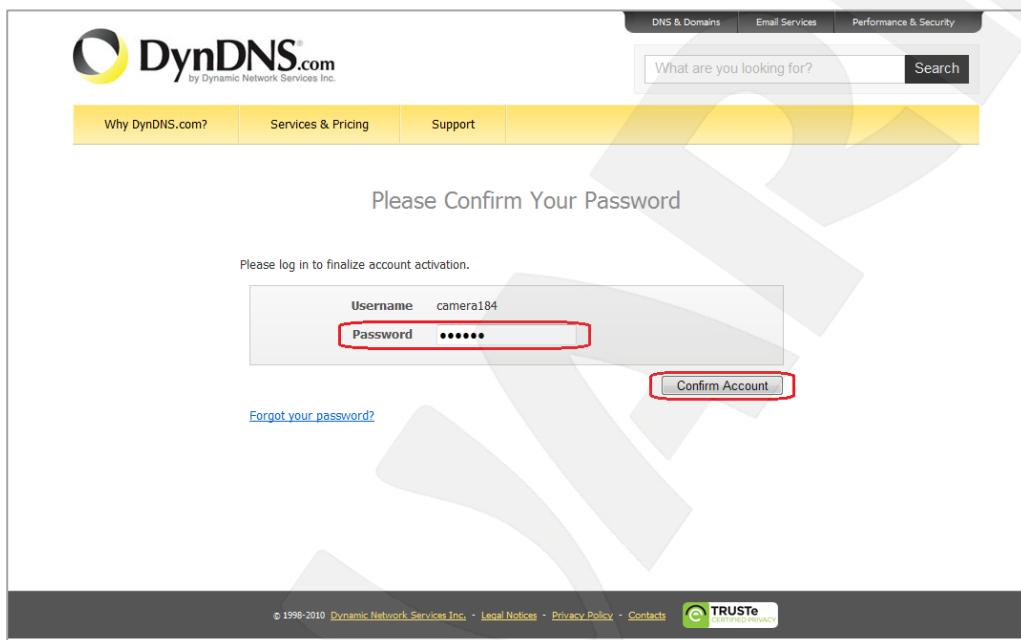


Рис. 8.16

Шаг 5: создание учетной записи для сервиса DynDNS завершено (Рис. 8.17).

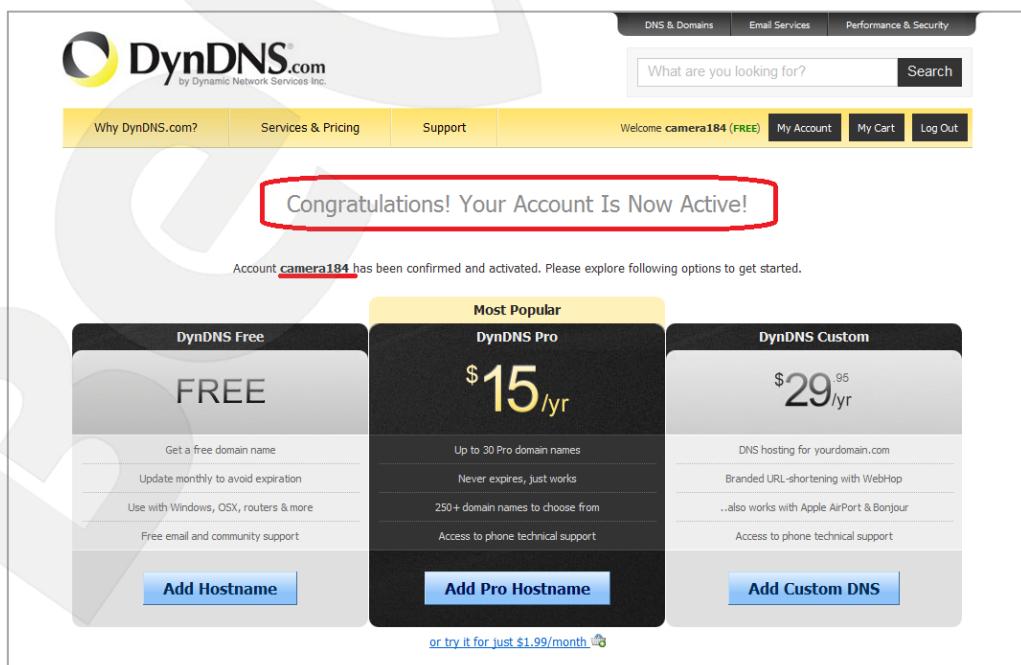


Рис. 8.17

8.4.3. Создание доменного имени на сервере DynDNS

Шаг 1: для настройки учетной записи на сервере DynDNS зайдите на сайт www.dyndns.com и авторизуйтесь под своей учетной записью, для чего укажите (в правом верхнем углу) созданные и зарегистрированные имя пользователя **[Username]** и пароль **[Password]**, после чего нажмите кнопку **[Login]** (Рис. 8.18).

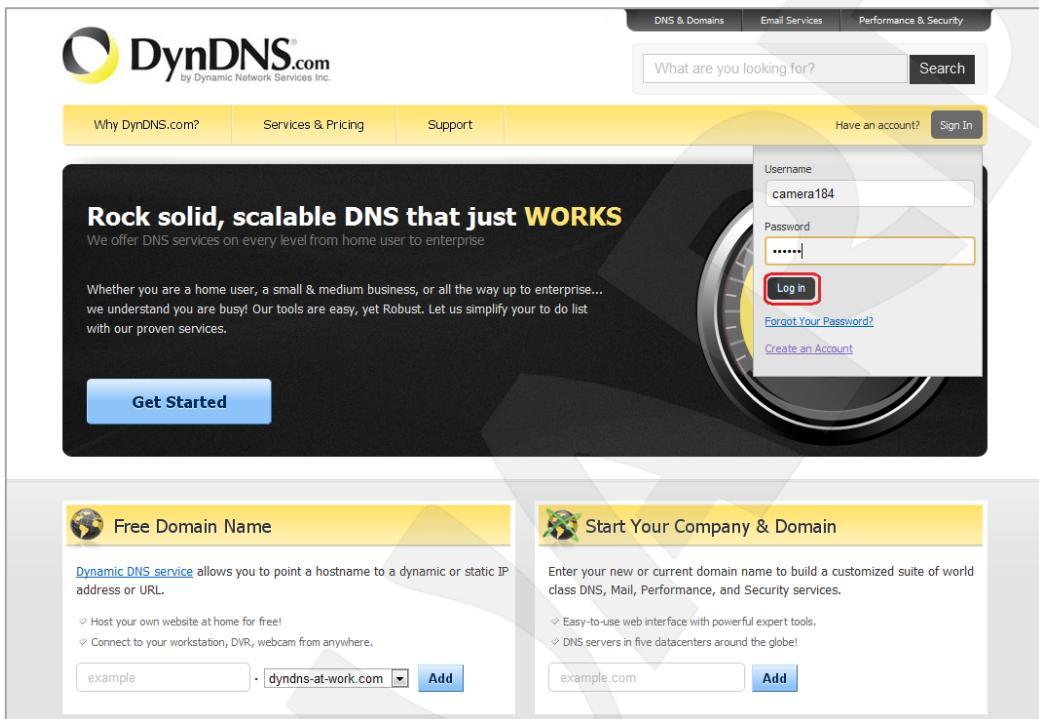


Рис. 8.18

Шаг 2: если все данные указаны правильно, Вы попадете на персональную страницу настроек. Для продолжения настройки выберите пункт **[Add Host Services]** (Рис. 8.19).

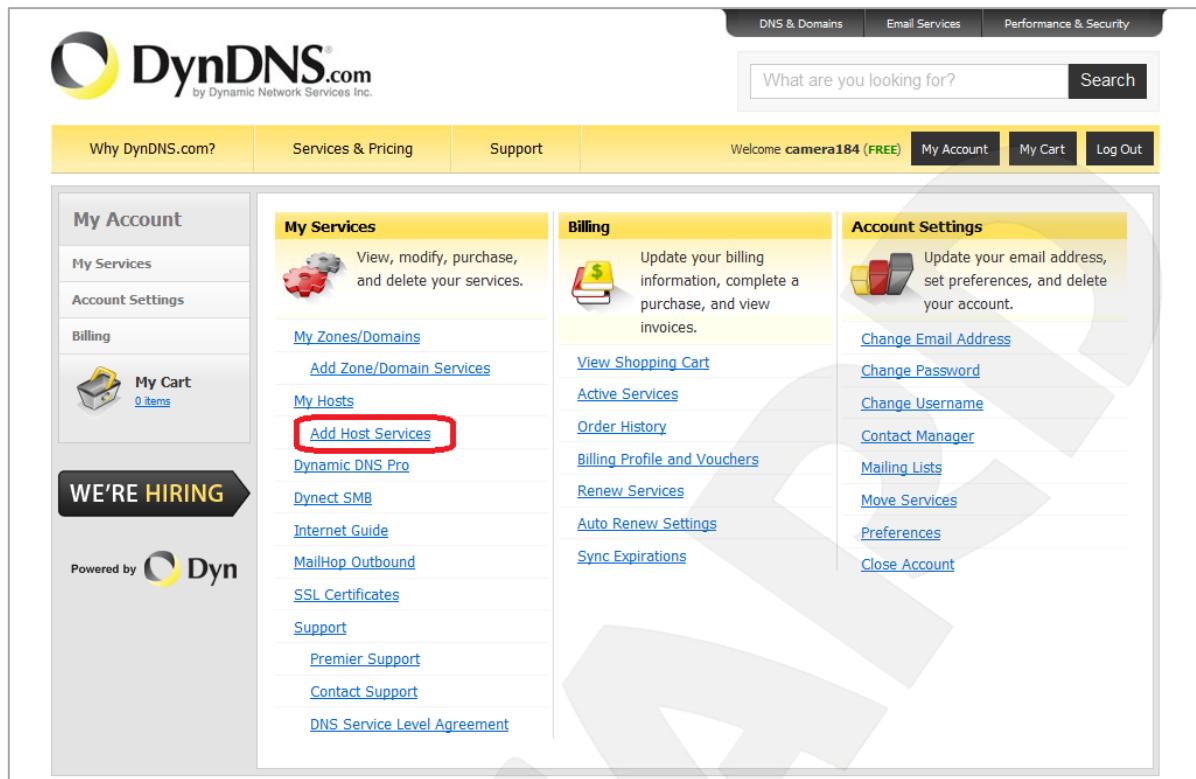


Рис. 8.19

Шаг 3: в открывшейся странице настроек необходимо настроить параметры соединения с устройством. Выберите желаемый домен. Например, dyndns.org.

Далее в поле **[Hostname]** укажите доменное имя, для данного примера это - camera184. Если данное имя для выбранного домена свободно, то для выше указанного примера получаем доменное имя - camera184.dyndns.org (Рис. 8.20).

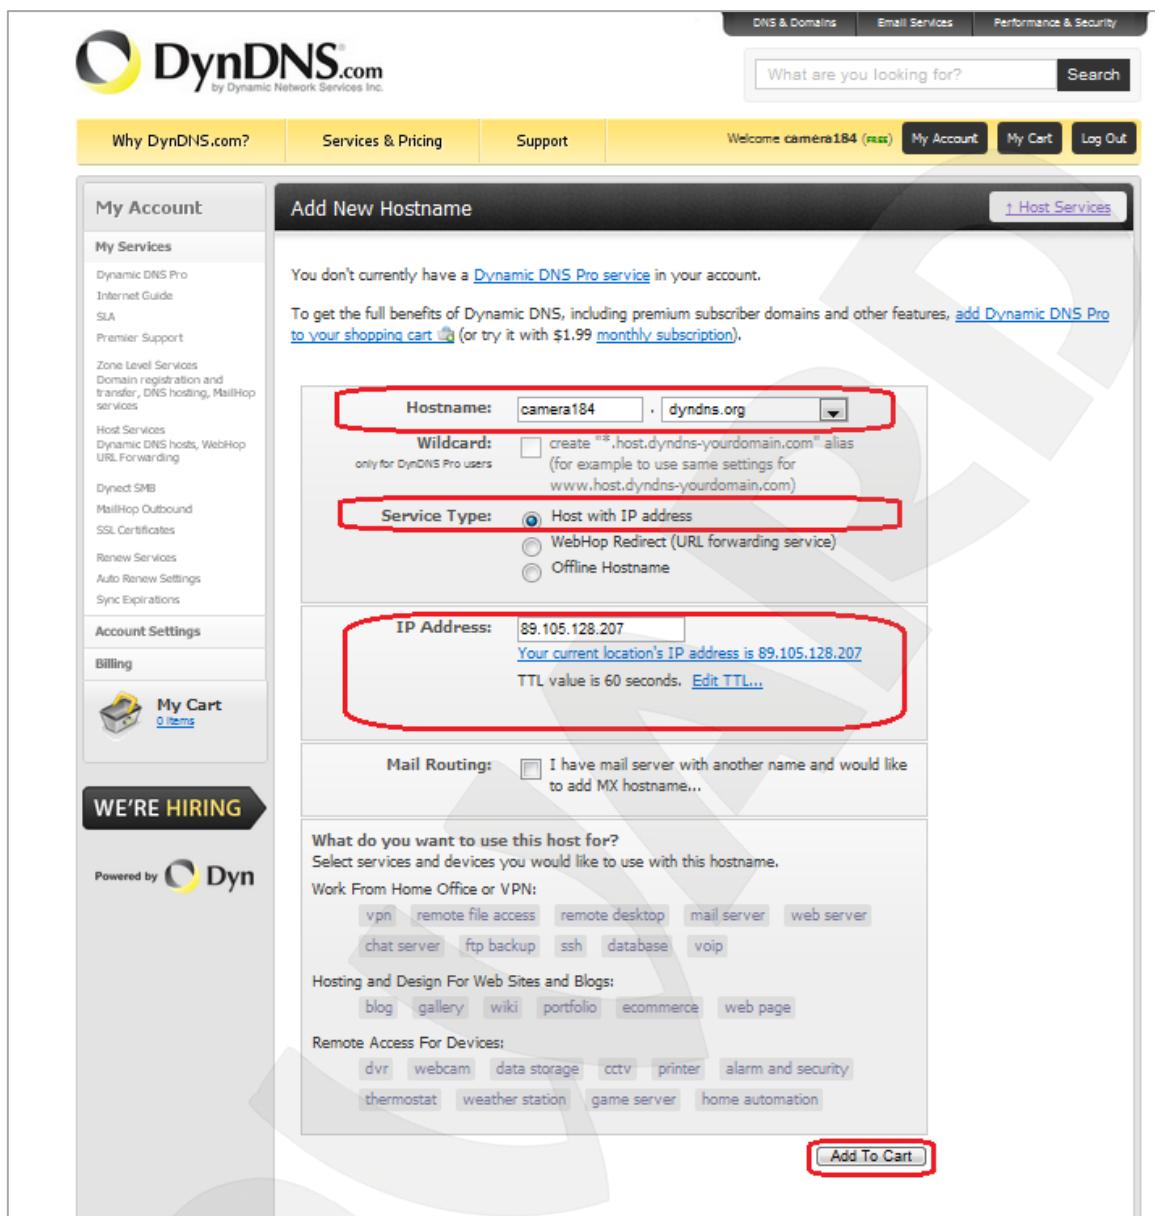


Рис. 8.20

Для сопоставления текущего динамического IP-адреса камеры с доменным именем необходимо указать IP-адрес того устройства, которое мы настраиваем для работы через DDNS. По умолчанию сервис определяет тот IP-адрес, с которого на данный момент времени происходит подключение (Рис. 8.21).

This is a simplified version of the 'Add New Hostname' form. It only includes the 'IP Address:' field (containing '89.105.128.207'), a note below it ('Your current location's IP address is 89.105.128.207'), and a 'TTL value is 60 seconds. Edit TTL...' link. The 'Add To Cart' button from the previous screen is missing.

Рис. 8.21

Введите текущий IP-адрес, выданный Вашим провайдером в настоящий момент, и нажмите кнопку [Add To Cart].

Шаг 4: при успешном создании доменного имени откроется страница с подтверждением этого. Так для примера, описанного выше, будет указан созданный аккаунт camera184.dyndns.org. Для активации доменного имени нажмите кнопку [Next] (Рис. 8.22)

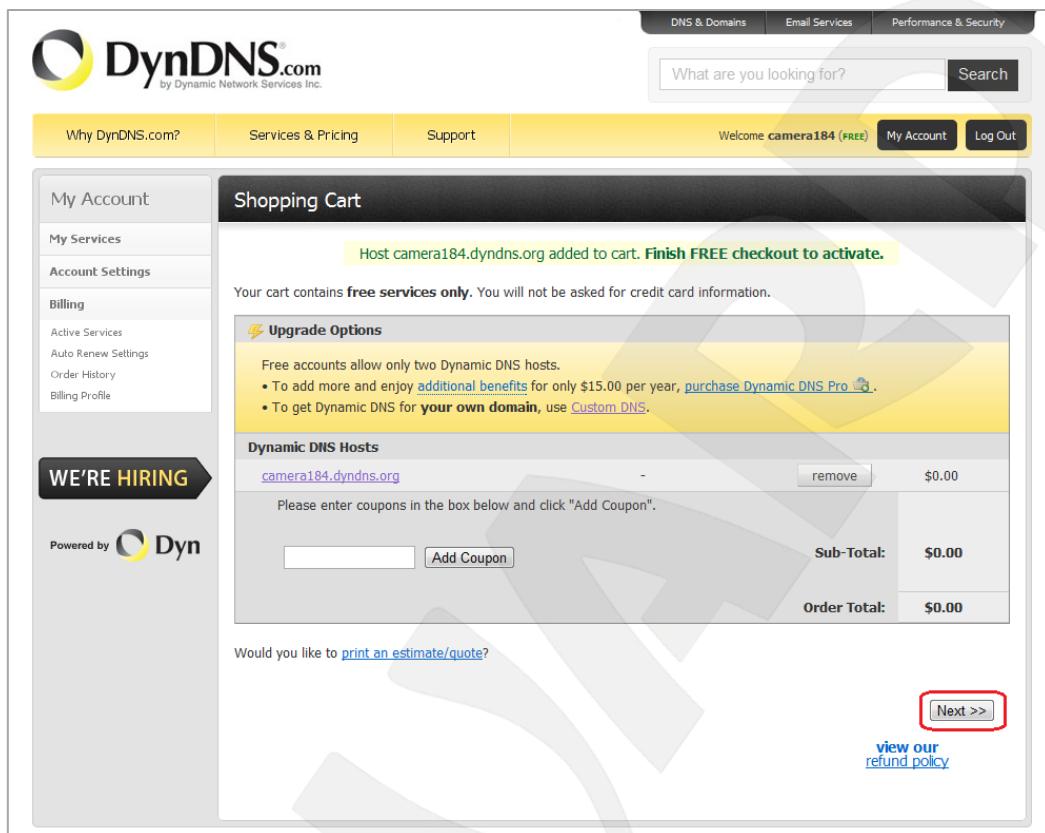


Рис. 8.22

На открывшейся странице активации нажмите кнопку [Activate Service] (Рис. 8.23).

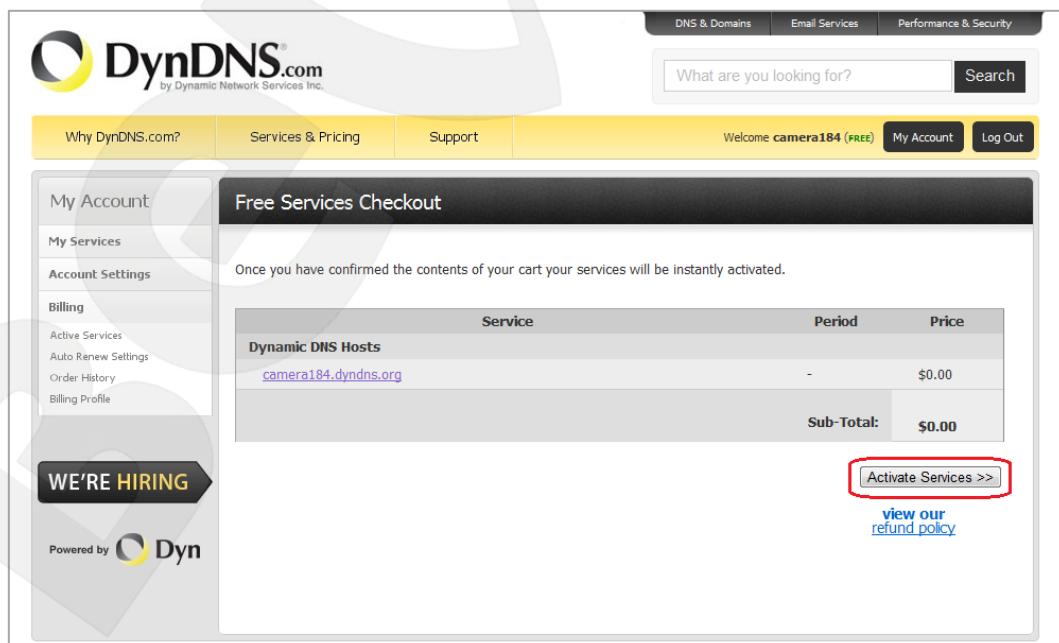


Рис. 8.23

Шаг 5: далее при успешной активации доменного имени откроется страница, подтверждающая это (Рис. 8.24).

The screenshot shows the DynDNS.com website interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'DNS & Domains', 'Email Services', and 'Performance & Security'. Below the navigation bar is a search bar with the placeholder 'What are you looking for?' and a 'Search' button. A banner message says, 'Just created my free domain name with @DynDNS! Now I can remote desktop, host web sites at home, and more. http://bit.ly/aXjUnG #DNSISSEXY'. There is a 'Send a tweet and show us some love!' button with a Twitter icon. On the left, a sidebar titled 'My Account' lists various services: Dynamic DNS Pro, Internet Guide, SLA, Premier Support, Zone Level Services, Host Services, Dynect SMB, MailHop Outbound, SSL Certificates, and Renew Services. The main content area is titled 'Host Services' and shows a table with one row. The table has columns for 'Hostname', 'Service', 'Details', and 'Last Updated'. The row shows 'camera184.dyndns.org' as the hostname, 'Host' as the service, '89.105.128.207' as the details, and 'Dec. 16, 2010 4:35 AM' as the last update. A red box highlights the message 'camera184.dyndns.org successfully activated.' above the table. Below the table is a link to 'Host Update Logs' and a 'Add New Host' button. At the bottom of the page, there is a link to the 'DynDNS Community' and a note about finding the right domain.

Рис. 8.24

Шаг 6: создание доменного имени на сервере DynDNS завершено.

8.4.4. Настройка оборудования для работы с сервисом DynDNS

Теперь требуется настроить IP-камеру в соответствии с данными, полученными при регистрации на сервисе DynDNS (пункты 8.4.2, 8.4.3 данного Руководства).

Обновлять IP-адрес на сервере DynDNS может как IP-камера, так и маршрутизатор (в случае если IP-камера подключена к сети Интернет через маршрутизатор).

Чтобы настроить IP-камеру для работы с сервисом DynDNS выполните следующие действия:

ВНИМАНИЕ!

IP-камера должна быть подключена к сети Интернет напрямую.

Шаг 1: разрешите опцию [DDNS] в настройках IP-камеры: **НАСТРОЙКИ - Сеть - DDNS**.

Шаг 2: укажите поставщика сервиса DDNS в поле [**Сервер**].

Шаг 3: введите имя пользователя, полученное при регистрации на сайте провайдера DDNS в поле [**Пользователь**].

Шаг 4: введите пароль, полученный при регистрации на сайте провайдера DDNS в поле **[Пароль]**.

Шаг 5: повторно укажите пароль в поле **[Повторите пароль]**.

Шаг 6: введите доменное имя, полученное при регистрации на сайте провайдера DDNS в поле **[Название домена]**.

ВНИМАНИЕ!

Более подробно настройка камеры через веб-интерфейс рассмотрена в Руководстве по эксплуатации.

В соответствии с данными, полученными при регистрации на сервисе DynDNS (пункты 8.4.2, 8.4.3 данного Руководства), в поле **[Сервер]** выберите www.dyndns.org, в поля **[Пользователь]** и **[Пароль]** введите соответственно camera184 и 123456. В поле **[Название домена]** необходимо указать camera184.dyndns.org (*Рис. 8.25*).

Шаг 7: для применения настроек нажмите кнопку **[OK]**.

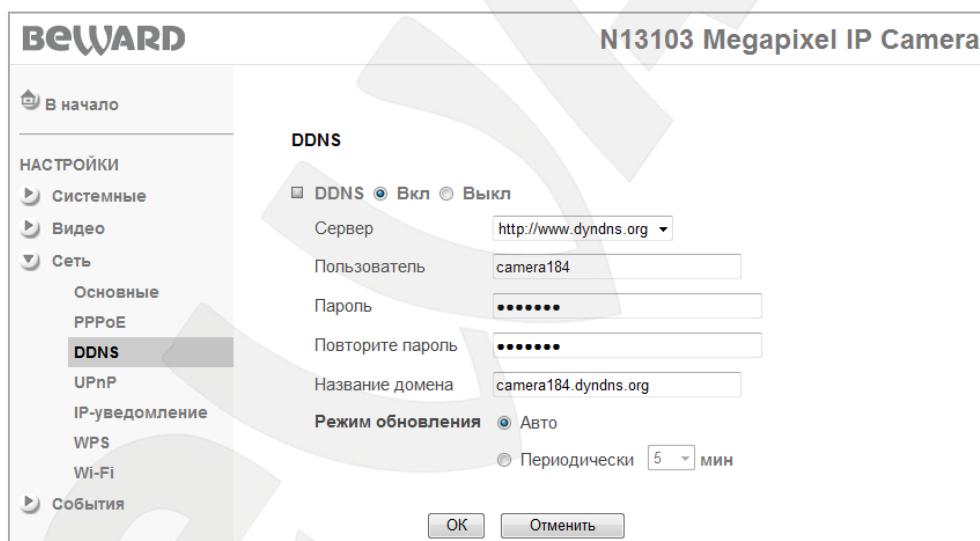


Рис. 8.25

ВНИМАНИЕ!

Для применения сетевых параметров требуется перезагрузка устройства.

ВНИМАНИЕ!

Если обновление IP-адреса для Вашего доменного имени не будет производиться в течение 35 дней, это доменное имя будет освобождено!

Шаг 8: настройка IP-камеры для работы с сервисом DynDNS завершена.

Рассмотрим пример настройки DDNS для маршрутизатора на примере Planet XRT-401D. Оборудование других марок настраивается аналогично, в соответствии с инструкцией

по эксплуатации к применяемому оборудованию. Чтобы настроить маршрутизатор для работы с сервисом DynDNS выполните следующие действия:

ВНИМАНИЕ!

Маршрутизатор должен поддерживать функцию работы с DDNS, должен быть подключен к сети Интернет и иметь соответствующие сетевые настройки.

Шаг 1: введите в адресной строке браузера IP-адрес маршрутизатора. В появившемся окне запроса введите логин и пароль. После удачной авторизации откроется основная страница настроек маршрутизатора. Выберите пункт меню [**General Setup**] (Рис. 8.26).

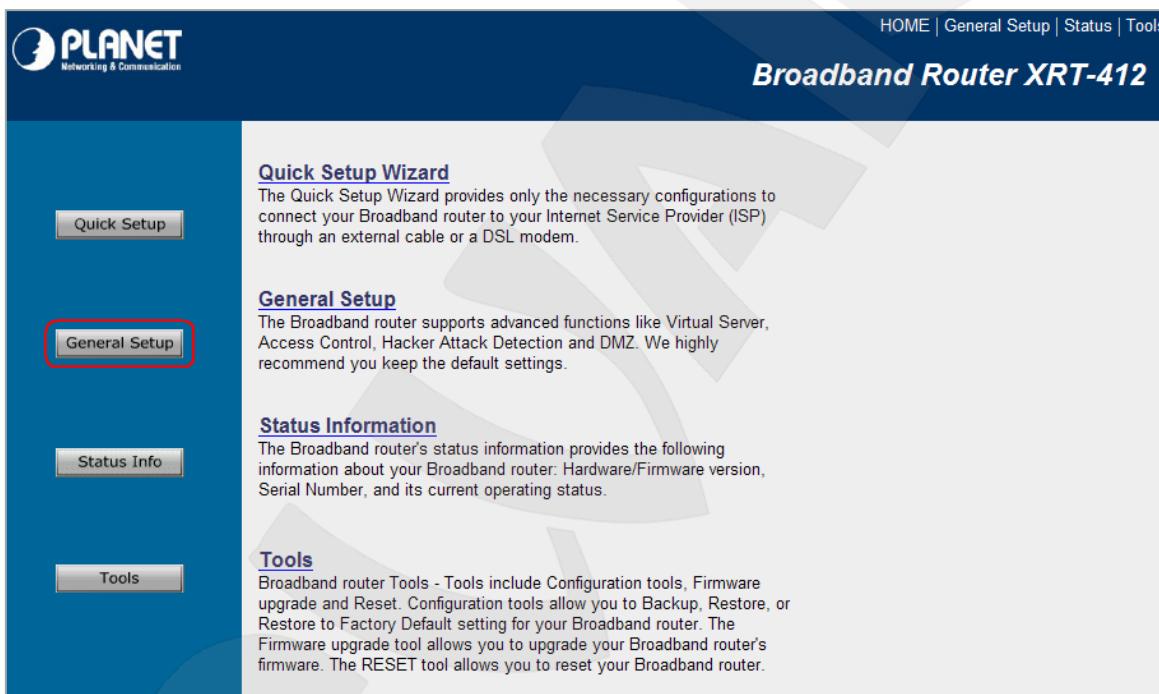


Рис. 8.26

Шаг 2: в появившемся меню выберите пункт [**DDNS**]. Активизируйте DDNS-клиент, поставив флажок [**Enable**].

Шаг 3: в соответствии с данными, полученными при регистрации на сервисе DynDNS (пункты 8.4.2, 8.4.3 данного Руководства), в поле [**Provider**] выберите www.dyndns.org, в поле [**Domain name**] необходимо указать camera184.dyndns.org, в поля [**Account**] и [**Password**] введите соответственно camera184 и 123456. (Рис. 8.27).

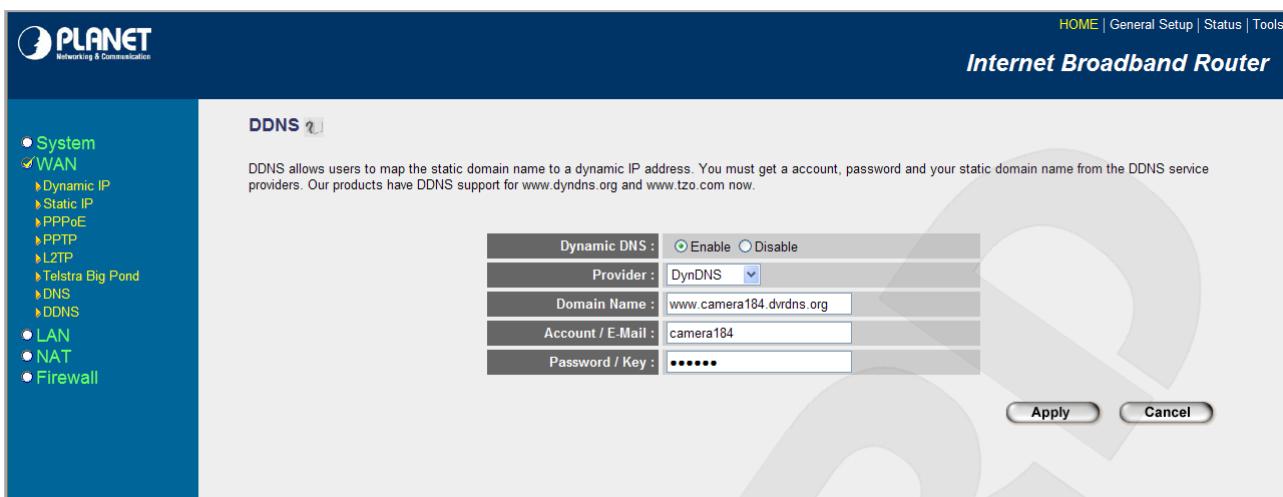


Рис. 8.27

ВНИМАНИЕ!

Будьте внимательны: при некорректном заполнении маршрутизатор не сможет подключиться к серверу DDNS.

Шаг 4: для сохранения изменений нажмите [**Apply**].

Шаг 5: настройка маршрутизатора для работы с сервисом DynDNS завершена.

Если все настройки выполнены верно, то теперь Ваш собственный ресурс сети открыт для доступа из любой точки земного шара под своим уникальным именем, понятным и удобным для запоминания. Теперь для обращения к камере достаточно в браузере ввести значение `http://camera184.dyndns.org`, и если все настройки проделаны правильно, то Вы попадёте на главную страницу камеры.

Приложения

Приложение А. Значения используемых портов

Назначение порта	Значение по умолчанию	Диапазон значений
HTTP	80	1124..65535
Переадресация HTTP с помощью UPnP	80	1024..65535
Переадресация HTTPS с помощью UPnP	443	1024..65535
RTSP	554	1124..65535
Переадресация RTSP с помощью UPnP	554	1024..65535
SMTP	25	1..65535
Порт удаленного сервера журнала событий	514	1024..65535
Детектор движения	1999	-

Приложение В. Заводские установки

Ниже приведены некоторые значения заводских установок

Наименование	Значение
IP-адрес	192.168.0.99
Маска подсети	255.255.255.0
Шлюз	192.168.0.1
Имя пользователя (администратора)	admin
Пароль (администратора)	admin
HTTP-порт	80
RTSP-порт	554
SMTP-порт	25

Приложение С. Общие сведения о безопасности беспроводных соединений

Для предотвращения несанкционированного доступа к беспроводному соединению необходимо особое внимание к вопросам безопасности.

Беспроводная точка доступа поддерживает несколько видов защиты Wi-Fi сети с использованием различных методов и алгоритмов шифрования и идентификации (WEP, 802.1x, 802.1x с WEP, WPA-PSK, WPA-AES и WPA RADIUS).

Использование того или иного вида шифрования позволит значительно снизить риск перехвата информации и несанкционированного подключения к Вашей беспроводной сети. Наиболее простой и одновременно наименее защищенный протокол шифрования это WEP с длиной ключа 64 бит. Его следует использовать только в том случае, если подключаемое оборудование не поддерживает других алгоритмов шифрования.

Протоколы защиты WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA и WPA2 обеспечивают единую инфраструктуру для управления доступом, защиты и шифрования данных, пересылаемых между беспроводной точкой доступа и беспроводным клиентом. Для защиты подключения на точке доступа необходимо активизировать WEP или WPA.

В основе протокола WPA, который пришел на смену WEP, лежит подмножество стандарта IEEE 802.11i, а WPA2 основан на окончательной редакции стандарта IEEE 802.11i. В WPA применяется несколько способов и алгоритмов, в частности TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) и AES (Advanced Encryption Standard) для повышения надежности методов управления ключами и шифрования. Большинство современных беспроводных устройств совместимы с WPA.

WEP и WPA шифруют данные, пересылаемые между Точкой доступа и удаленными клиентами. То есть, ключ (набор символов), известный как беспроводной Точки доступа, так и клиенту, используется для шифрования и восстановления данных, пересылаемых между этими устройствами. Взломщик, завладевший ключом, может расшифровать данные, пересылаемые между беспроводными AP и клиентом или установить соединение с беспроводной Точкой доступа.

Существенный недостаток WEP - это необходимость вручную вводить ключ, используемый для шифрования, как на беспроводной точке, так и на клиенте.

Для устранения недостатков WEP-шифрования протокол WPA дополнен функциями управления ключом. Как и в WEP, ключ здесь используется для шифрования данных. Однако он вводится один раз, а впоследствии с помощью этого ключа WPA генерирует настоящий ключ для шифрования данных. WPA периодически меняет ключ. Следовательно, в случае взлома ключа шифрования, тот будет полезен только до тех пор, пока беспроводная Точка доступа и клиент автоматически не изменят его.

Оптимальным режимом является WPA Pre-Shared Key (WPA-PSK), который обеспечивает достаточно надежную защиту и прост в настройке.

Для настройки использования режима WPA-PSK нужно выбрать параметр WPA Pre-Shared Key. В точке доступа реализованы три алгоритма WPA: TKIP, AES и совмещенный. TKIP - это устаревший протокол, предназначенный для того, чтобы устранить многочисленные проблемы WEP до широкого распространения протокола следующего поколения WPA (WPA2). В TKIP используется тот же алгоритм шифрования, что и в WEP, но многие изъяны WEP устраниены благодаря динамической смене ключа шифрования данных, шифрованию данных настройки, представленных обычным текстом в WEP, и проверке целостности сообщений. AES - это новый, исключительно надежный алгоритм шифрования, базирующийся на стандарте 802.11i и WPA2. Однако он пока не реализован во всех аппаратных средствах и программном обеспечении. По возможности следует выбирать AES.

После выбора режима работы вводится ключ WPA Shared Key. Необходимо ввести один и тот же ключ на всех клиентах, которые устанавливают связь с точкой доступа. Следует выбирать длинный, трудно разгадываемый ключ. Длина ключа не менее 8 символов, но не более 63 символов ASCII. Рекомендуемая длина ключа не более 20 символов.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Не рекомендуется вводить ключ длиной больше 20 ASCII символов, так как длинный ключ может существенно замедлить работу беспроводной сети.

Если клиенты несовместимы с WPA, лучше использовать WEP, чем вовсе отказаться от защиты. Для настройки WEP в следует указать режим безопасности Shared Key (Меню Advanced Setting), выбрать ключ для использования в качестве стандартного ключа передачи (ключ с номером от 1 до 4) и длину WEP ключа (64 или 128) с представлением в шестнадцатеричном или ASCII-формате. Ключ следует ввести в поле Key, которое соответствует выбранному стандартному ключу передачи. Например, если выбран 64-х разрядный шестнадцатеричный ключ, то можно ввести строку из десяти шестнадцатеричных цифр. Эту конфигурацию WEP-ключа необходимо повторить во всех клиентах, поэтому следует выбирать вариант настройки, приемлемый для всех устройств.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Процедура настройки WEP-шифрования может различаться для различного оборудования в большей степени, чем настройка WPA, поэтому рекомендации по WEP труднее адаптировать к конкретной ситуации.

Приложение D. Глоссарий

3GP - мультимедийный контейнер, определяемый Партнёрским Проектом Третьего поколения (Third Generation Partnership Project (3GPP) для мультимедийных служб 3G UMTS. Многие современные мобильные телефоны имеют функции записи и просмотра аудио и видео в формате 3GP.

ActiveX – это стандарт, который разрешает компонентам программного обеспечения взаимодействовать в сетевой среде независимо от языка(-ов), используемого для их создания. Веб-браузеры могут управлять элементами управления ActiveX, документами ActiveX и сценариями ActiveX. Элементы управления ActiveX часто загружаются и инсталлируются автоматически, как запрашиваемы. Сама по себе данная технология не является кроссплатформенной и поддерживается в полном объеме только в среде Windows в браузере Internet Explorer 8.0.

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line / Асимметричная цифровая абонентская линия) - модемная технология, превращающая аналоговые сигналы, передаваемые посредством стандартной телефонной линии, в цифровые сигналы (пакеты данных), позволяя во время работы совершать звонки.

Angle / Угол обзора – это угол, который образуют лучи, соединяющие заднюю точку объектива и диагональ кадра. Угол зрения показывает съемочное расстояние и чаще всего выражается в градусах. Обычно угол зрения измеряется на линзе, фокус которой установлен в бесконечность. В зависимости от угла зрения, объективы делят на три типа: широкоугольные, нормальные и длиннофокусные. В широкоугольных объективах, которые чаще всего используются для панорамного наблюдения, угол зрения составляет 75 градусов и больше. Нормальные объективы имеют угол зрения от 45 до 65 градусов. Угол зрения длиннофокусного объектива составляет 30 градусов.

ARP (Address Resolution Protocol / Протокол определения адреса) - использующийся в компьютерных сетях протокол низкого уровня, предназначенный для определения адреса канального уровня по известному адресу сетевого уровня. Наибольшее распространение этот протокол получил благодаря повсеместности сетей IP, построенных поверх Ethernet. Этот протокол используется для связи IP-адреса с MAC-адресом устройства. По локальной сети транслируется запрос для поиска узла с MAC-адресом, соответствующим IP-адресу.

Aspect ratio / Формат экрана – это форматное отношение ширины к высоте кадров. Общий формат кадра, используемый для телевизионных экранов и компьютерных мониторов, составляет 4:3. Телевидение высокой четкости (HDTV) использует формат кадра 9:16

Authentication / Аутентификация - проверка принадлежности субъекту доступа предъявленного им идентификатора; подтверждение подлинности. Один из способов аутентификации в компьютерной системе состоит во вводе вашего пользовательского идентификатора, в просторечии называемого «логином» (login — регистрационное имя пользователя) и пароля — некой конфиденциальной информации, знание которой обеспечивает владение определенным ресурсом. Получив введенный пользователем логин и пароль, компьютер сравнивает их со значением, которое хранится в специальной базе данных, и, в случае совпадения, пропускает пользователя в систему.

Auto Iris / АРД (Авторегулируемая диафрагма) - это автоматическое регулирование величины диафрагмы для контроля количества света, попадающего на матрицу. Существует два варианта автоматической регулировки диафрагмы: Direct Drive и Video Drive.

Biterate / Битрейт (Скорость передачи данных) - буквально, скорость прохождения битов информации. Битрейт принято использовать при измерении эффективной скорости передачи информации по каналу, то есть скорости передачи «полезной информации» (помимо таковой, по каналу может передаваться служебная информация).

BLC (Back Light Compensation / Компенсация фоновой засветки, компенсация заднего света). Типичный пример необходимости использования: человек на фоне окна. Электронный затвор камеры отрабатывает интегральную, т.е. общую освещенность сцены, "видимой" камерой через объектив. Соответственно, малая фигура человека на большом светлом фоне окна выльется в итоге "засветкой" всей картинки. Включение функции "BLC" может в подобных случаях исправить работу автоматики камеры.

Bonjour - протокол автоматического обнаружения сервисов (служб), используемый в операционной системе Mac OS X, начиная с версии 10.2. Служба Bonjour предназначается для использования в локальных сетях и использует сведения (записи) в службе доменных имен (DNS) для обнаружения других компьютеров, равно как и иных сетевых устройств (например, принтеров) в ближайшем сетевом окружении.

CIDR / Бесклассовая адресация (англ. *Classless Inter-Domain Routing*, англ. CIDR) — метод IP-адресации, позволяющий гибко управлять пространством IP-адресов, не используя жёсткие рамки классовой адресации. Использование этого метода позволяет экономно использовать ограниченный ресурс IP-адресов, поскольку возможно применение различных масок подсетей к различным подсетям.

CCD / ПЗС-матрица - это светочувствительный элемент, использующийся во многих цифровых камерах и представляющий собой крупную интегральную схему, состоящую из сотен тысяч зарядов (пикселей), которые преобразуют световую энергию в электронные

сигналы. Размер матрицы изменяется по диагонали и может составлять 1/4", 1/3", 1/2" или 2/3".

CGI (Единый шлюзовый интерфейс) - спецификация, определяющая взаимодействие web-сервера с другими CGI-программами. Например, HTML-страница, содержащая форму, может использовать CGI-программу для обработки данных формы.

CMOS / КМОП (Complementary Metal Oxide Semiconductor / Комплементарный металлооксидный полупроводник) – это широко используемый тип полупроводника, который использует как отрицательную, так и положительную электрическую цепь. Поскольку только одна из этих типов цепей может быть включена в любое данное время, то микросхемы КМОПа потребляют меньше электроэнергии, чем микросхемы, использующие только один тип транзистора. Также датчики изображения КМОП в некоторых микросхемах содержат схемы обработки, однако это преимущество невозможно использовать с ПЗС-датчиками, которые являются также более дорогими в производстве.

DDNS (Dynamic Domain Name System, DynDNS) - технология, применяемая для назначения постоянного доменного имени устройству (компьютеру, сетевому накопителю) с динамическим IP-адресом. Это может быть IP-адрес, полученный по DHCP или по IPCP в PPP-соединениях (например, при удалённом доступе через modem). Другие машины в Интернете могут устанавливать соединение с этой машиной по доменному имени.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol / Протокол динамической конфигурации узла) – это сетевой протокол, позволяющий компьютерам автоматически получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP. Данный протокол работает по модели «клиент-сервер». Для автоматической конфигурации компьютер-клиент на этапе конфигурации сетевого устройства обращается к так называемому серверу DHCP и получает от него нужные параметры.

DHCP-сервер – это программа, которая назначает клиентам IP-адреса внутри заданного диапазона на определенный период времени. Данную функцию поддерживают практически все современные маршрутизаторы.

Digital Zoom / Цифровое увеличение - это увеличение размера кадра не за счет оптики, а с помощью кадрирования полученного с матрицы изображения. Камера ничего не увеличивает, а только вырезает нужную часть изображения и растягивает ее до первоначального разрешения.

Domain Server / Сервер доменных имен - также домены могут быть использованы организациями, которые хотят централизованно управлять своими компьютерами (на которых установлены операционные системы Windows). Каждый пользователь в рамках домена получает учетную запись, которая обычно разрешает зарегистрироваться и

использовать любой компьютер в домене, хотя одновременно на компьютер могут быть наложены ограничения. Сервером доменных имен является сервер, который аутентифицирует пользователей в сети.

Ethernet - пакетная технология передачи данных преимущественно в локальных компьютерных сетях. Стандарты Ethernet определяют проводные соединения и электрические сигналы на физическом уровне, формат кадров и протоколы управления доступом к среде – на канальном уровне модели OSI.

Factory default settings / Заводские установки по умолчанию – это установки, которые изначально использованы для устройства, когда оно отгружается с завода в первый раз. Если возникнет необходимость переустановить устройство до его заводских установок по умолчанию, то эта функция применима для большинства устройств, и она полностью переустанавливает любые установки, которые были изменены пользователем.

Firewall / Брандмауэр – брандмауэр (межсетевой экран) работает как барьер между сетями, например, между локальной сетью и Интернетом. Брандмауэр гарантирует, что только зарегистрированным пользователям будет разрешен доступ из одной сети в другую сеть. Брандмауэром может быть программное обеспечение, работающее на компьютере, или брандмауэром может быть автономное аппаратное устройство.

Focal length / Фокусное расстояние - измеряемое в миллиметрах фокусное расстояние объектива камеры, определяющее ширину горизонтальной зоны обзора, которое в свою очередь измеряется в градусах. Определяется как расстояние от передней главной точки до переднего фокуса (для переднего фокусного расстояния) и как расстояние от задней главной точки до заднего фокуса (для заднего фокусного расстояния). При этом, под главными точками подразумеваются точки пересечения передней (задней) главной плоскости с оптической осью.

Fps / Кадровая частота - количество кадров, которое видеосистема (компьютерная игра, телевизор, DVD-плеер, видеофайл) выдаёт в секунду.

Frame / Кадр – кадром является полное видеоизображение. В формате 2:1 чересстрочной развёртки интерфейса RS-170 и в форматах Международного консультативного комитета по радиовещанию, кадр создается из двух отдельных областей линий чересстрочной развёртки 262.5 или 312.5 на частоте 60 или 50 Гц для того, чтобы сформировать полный кадр, который отобразится на экране на частоте 30 или 25 Гц. В видеокамерах с прогрессивной разверткой каждый кадр сканируется построчно и не является чересстрочным; большинство из них отображается на частоте 30 и 25 Гц.

FTP (File Transfer Protocol / Протокол передачи файлов) – это протокол приложения, который использует набор протоколов TCP / IP. Он используется, чтобы

обменивается файлами между компьютерами/устройствами в сети. FTP позволяет подключаться к серверам FTP, просматривать содержимое каталогов и загружать файлы с сервера или на сервер. Протокол FTP относится к протоколам прикладного уровня и для передачи данных использует транспортный протокол TCP. Команды и данные, в отличие от большинства других протоколов передаются по разным портам. Порт 20, открываемый на стороне сервера, используется для передачи данных, порт 21 - для передачи команд. Порт для приема данных клиентом определяется в диалоге согласования.

Full-duplex / Полный дуплекс – полный дуплекс представляет собой передачу данных одновременно в двух направлениях. В системе звуковоспроизведения это можно описать, например, телефонными системами. Также полудуплексная связь обеспечивает двухстороннюю связь, но только в одном направлении за один раз.

G.711 - стандарт для представления 8-битной компрессии PCM (ИКМ) сигнала с частотой дискретизации 8000 кадров/секунду и 8 бит/кадр. Таким образом, G.711 кодек создаёт поток 64 Кбит/с.

Gain / Коэффициент усиления - коэффициентом усиления является коэффициент усиления и экстента, в котором аналоговый усилитель усиливает силу сигнала. Коэффициенты усиления обычно выражаются в единицах мощности. Децибел (дБ) является наиболее употребительным способом для измерения усиления усилителя.

Gateway / Межсетевой шлюз – межсетевым шлюзом является сеть, которая действует в качестве точки входа в другую сеть. Например, в корпоративной сети, сервер компьютера, действующий в качестве межсетевого шлюза, зачастую также действует и в качестве прокси-сервера и сервера сетевой защиты. Межсетевой шлюз часто связан как с маршрутизатором, который распознает, куда направлять пакет данных, который приходит в межсетевой шлюз, так и коммутатором, который предоставляет истинный маршрут в и из межсетевого шлюза для данного пакета.

H.264 - это международный стандарт кодирования аудио и видео, (другое название 'MPEG-4 part 10' или AVC (Advanced Video Coding)). Данный стандарт содержит ряд новых возможностей, позволяющих значительно повысить эффективность сжатия видео по сравнению с более ранними стандартами (MPEG-1, MPEG-2 и MPEG-4), обеспечивая также большую гибкость применения в разнообразных сетевых средах. Используется в цифровом телевидении высокого разрешения (HDTV) и во многих других областях цифрового видео.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol / Протокол передачи гипертекста) - это набор правил по обмену файлами (текстовыми, графическими, звуковыми, видео- и другими мультимедиа файлами) в сети. Протокол HTTP является протоколом высшего уровня в

семействе протоколов TCP/IP. В данном протоколе любой пакет передается до получения подтверждения о его правильном приеме.

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure / Защищённый протокол передачи гипертекста) - расширение протокола HTTP, поддерживающее шифрование. Данные, передаваемые по протоколу HTTP, «упаковываются» в криптографический протокол SSL или TLS, тем самым обеспечивается защита этих данных. В отличие от HTTP, для HTTPS по умолчанию используется TCP-порт 443.

Hub / Сетевой концентратор - сетевой концентратор используется для подключения многочисленных устройств к сети. Сетевой концентратор передает все данные в устройства, подключенные к нему, тогда как коммутатор только передает данные в устройство, которое специально предназначено для него.

ICMP (Internet Control Message Protocol / Межсетевой протокол управляющих сообщений) - сетевой протокол, входящий в стек протоколов TCP/IP. В основном ICMP используется для передачи сообщений об ошибках и других исключительных ситуациях, возникших при передаче данных, например, запрашиваемая услуга недоступна или хост или маршрутизатор не отвечают.

IEEE 802.11 / Стандарт IEEE 802.11 – это семейство стандартов для беспроводных локальных сетей. Стандарт 802.11 поддерживает передачу данных на скорости 1 или 2 Мбит/сек на полосе 2.4 ГГц. Стандарт же 802.11b задает скорость передачи данных 11 Мбит/сек на полосе 2.4 ГГц, в то время как стандарт 802.11a позволяет задать скорость до 54 Мбит/сек. на полосе 5 ГГц.

Interlaced video / Чересстрочная развертка - это видеозапись со скоростью 50 изображений (называемых полями) в секунду, из которых каждые 2 последовательных поля (полукадра) затем объединяются в 1 кадр. Чересстрочная развертка была разработана много лет назад для аналогового телевидения и до сих пор широко применяется. Она дает хорошие результаты при просмотре движения в стандартном изображении, хотя всегда существует некоторое искажение изображения.

Internet Explorer (IE) - серия браузеров, разрабатываемая корпорацией Microsoft с 1995 года. Входит в комплект операционных систем семейства Windows. Является наиболее широко используемым веб-браузером.

IP 66 (Ingress Protection) - это стандарт защиты оборудования, который описывает пыле- и влаго- защиту камеры видеонаблюдения. Первая цифра обозначает уровень защиты от попадания твёрдых частиц (например, цифра 6 обозначает полное исключение попадания пыли). Вторая цифра обозначает уровень защиты от попадания жидкостей

(например, цифра 6 обозначает безупречную работу камеры при воздействии массивных водяных потоков воды или временном обливании.)

IP-камера - цифровая видеокамера, особенностью которой является передача видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet, использующей протокол IP.

JPEG (Joint Photographic Experts Group / Стандарт Объединенной группы экспертов в области фотографии) - один из популярных графических форматов, применяемый для хранения фотоизображений и подобных им изображений. При создании изображения JPEG имеется возможность настройки используемого коэффициента сжатия. Так как при более низком коэффициенте сжатия (т.е. самом высоком качестве) увеличивается объем файла, существует выбор между качеством изображения и объемом файла.

Kbit/s (Kilobits per second / Кбит/сек) - это мера измерения скорости потока данных, т.е. это скорость, на которой определенное количество битов проходят заданную точку.

LAN (Local Area Network / Локальная вычислительная сеть) - компьютерная сеть, покрывающая обычно относительно небольшую территорию или небольшую группу зданий (дом, офис, фирму, институт), то есть определенную географическую зону.

Lux / Люкс - единица измерения освещенности. Определяется как освещенность поверхности площадью 1 кв.м. световым потоком 1 люмен. Используется для обозначения чувствительности камер.

MAC-адрес (Media Access Control address / Аппаратный адрес устройства) - это уникальный идентификатор присоединенного к сети устройства или, точнее, его интерфейс для подключения к сети.

Mbit/s (Megabits per second / Мбит/сек) – это мера измерения скорости потока данных, т.е. это скорость на которой биты проходят заданную точку. Этот параметр обычно используется, чтобы представить “скорость” сети. Локальная сеть должна работать на скорости 10 или 100 Мбит/сек.

MJPEG (Motion JPEG) - покадровый метод видеосжатия, основной особенностью которого является сжатие каждого отдельного кадра видеопотока с помощью алгоритма сжатия изображений JPEG. При сжатии методом MJPEG межкадровая разница не учитывается.

MPEG-4 - это международный стандарт, используемый преимущественно для сжатия цифрового аудио и видео. Стандарт MPEG-4 в основном используется для вещания (потоковое видео), записи фильмов на компакт-диски, видеотелефонии (videotelephone) и широковещания, в которых активно используется сжатие цифровых видео и звука.

Multicast / Групповая передача — специальная форма широковещания, при которой копии пакетов направляются определённому подмножеству адресатов. Наряду с приложениями, устанавливающими связь между источником и одним получателем, существуют такие приложения, где требуется, чтобы источник посыпал информацию сразу группе получателей. При традиционной технологии IP-адресации требуется каждому получателю информации послать свой пакет данных, то есть одна и та же информация передается много раз. Технология групповой адресации представляет собой расширение IP-адресации, позволяющее направить одну копию пакета сразу всем получателям. Множество получателей определяется принадлежностью каждого из них к конкретной группе. Рассылку для конкретной группы получают только члены этой группы.

Технология IP Multicast предоставляет ряд существенных преимуществ по сравнению с традиционным подходом. Например, добавление новых пользователей не влечет за собой необходимое увеличение пропускной способности сети. Значительно сокращается нагрузка на посылающий сервер, который больше не должен поддерживать множество двухсторонних соединений.

Для реализации групповой адресации в локальной сети необходимы: поддержка групповой адресации стеком протокола TCP/IP, программная поддержка протокола IGMP для отправки запроса о присоединении к группе и получении группового трафика, поддержка групповой адресации сетевой картой, приложение, использующее групповую адресацию, например, видеоконференция. Технология «мультикаст» использует адреса с 224.0.0.0 до 239.255.255.255. Поддерживается статическая и динамическая адресация. Примером статических адресов являются 224.0.0.1 — адрес группы, включающей в себя все узлы локальной сети, 224.0.0.2 — все маршрутизаторы локальной сети. Диапазон адресов с 224.0.0.0 по 224.0.0.255 зарезервирован для протоколов маршрутизации и других низкоуровневых протоколов поддержки групповой адресации. Остальные адреса динамически используются приложениями. На сегодняшний день большинство маршрутизаторов поддерживают эту опцию (в меню обычно есть опция, разрешающая IGMP протокол или мультикаст).

NTP (Network Time Protocol / Протокол синхронизации времени) - сетевой протокол для синхронизации времени с использованием сетей. NTP использует для своей работы протокол UDP.

NTSC (National Television System Committee / Стандарт NTSC) - стандарт NTSC является телевизионным и видеостандартом в США. Стандарт NTSC доставляет 525 строк в кадре на 30 к/сек.

ONVIF (Open Network Video Interface Forum) - отраслевой стандарт, определяющий протоколы взаимодействия таких устройств, как IP-камеры, видеорегистраторы и системы управления видео. Международный форум, создавший данный стандарт, основан компаниями Axis Communications, Bosch Security Systems и Sony в 2008 году с целью разработки и распространения открытого стандарта для систем сетевого видеонаблюдения.

PAL (Phase Alternating Line / Телевизионный стандарт PAL) - телевизионный стандарт PAL является преобладающим телевизионным стандартом в странах Европы. Телевизионный стандарт PAL доставляет 625 строк в кадре на 25 к/сек.

PoE (Power over Ethernet / Питание через Ethernet) - технология, позволяющая передавать удалённому устройству вместе с данными электрическую энергию через стандартную витую пару в сети Ethernet.

Port / Порт - идентифицируемый номером системный ресурс, выделяемый приложению, выполняемому на некотором сетевом хосте, для связи с приложениями, выполняемыми на других сетевых хостах (в том числе с другими приложениями на этом же хосте). В обычной клиент-серверной модели приложение либо ожидает входящих данных или запроса на соединение («слушает порт»), либо посыпает данные или запрос на соединение на известный порт, открытый приложением-сервером.

PPP (Протокол двухточечного соединения) - протокол, позволяющий использовать интерфейс последовательной передачи для связи между двумя сетевыми устройствами. Например, подключение ПК к серверу посредством телефонной линии.

PPPoE (Point-to-Point Protocol / Протокол соединения "точка - точка") - протокол для подключения пользователей сети стандарта Ethernet к Интернету через широкополосное соединение, такое как линия DSL, беспроводное устройство или кабельный модем. С помощью PPPoE и широкополосного модема пользователи локальной сети могут получать доступ с индивидуальной проверкой подлинности к высокоскоростным сетям данных. Объединяя Ethernet и протокол PPP (Point-to-Point Protocol), протокол PPPoE обеспечивает эффективный способ создания отдельных соединений с удаленным сервером для каждого пользователя.

Progressive scan / Прогрессивное сканирование - это технология представления кадров в видеонаблюдении, при которой каждый кадр воспроизводится по одной линии в порядке их размещения каждую шестнадцатую долю секунды. То есть сначала показывается линия 1, затем 2, затем 3 и так далее. Таким образом, изображение не бьется на отдельные полукадры. В этом случае полностью исчезает эффект мерцания, поэтому качество отнятого видео получается более высоким.

RJ45 - унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях, имеет 8 контактов. Используется для создания ЛВС с использованием 4-парных кабелей витой пары.

Router / Маршрутизатор – это устройство, которое определяет точку ближайшей сети, в которую пакет данных должен быть направлен как в свой окончательный пункт назначения. Маршрутизатор создает и/или поддерживает специальную таблицу маршрутизации, которая сохраняет информацию, как только она достигает определенных пунктов назначения. Иногда маршрутизатор включен в качестве части сетевого коммутатора.

RTP (Real-Time Transport Protocol / Транспортный протокол в режиме реального времени) - это протокол IP для передачи данных (например, аудио или видео) в режиме реального времени. Протокол RTP переносит в своём заголовке данные, необходимые для восстановления голоса или видеозображения в приёмном узле, а также данные о типе кодирования информации (JPEG, MPEG и т. п.). В заголовке данного протокола, в частности, передаются временная метка и номер пакета. Эти параметры позволяют при минимальных задержках определить порядок и момент декодирования каждого пакета, а также интерполировать потерянные пакеты. В качестве нижележащего протокола транспортного уровня, как правило, используется протокол UDP.

RTSP (Real Time Streaming Protocol / Протокол передачи потоков в режиме реального времени) - это протокол управления, который служит основой для согласования транспортных протоколов, таких как RTP, многоадресной или одноадресной передачи и для согласования используемых кодеков. RTSP можно рассматривать как пульт дистанционного управления потоками данных, предоставляемыми сервером мультимедиа. Серверы RTSP обычно используют RTP в качестве стандартного протокола для передачи аудио- и видеоданных.

SD (Secure Digital Memory Card/ карта памяти типа SD) - формат карты флэш-памяти, разработанный для использования в основном в портативных устройствах. На сегодняшний день широко используется в цифровых устройствах, например: в фотоаппаратах, мобильных телефонах, КПК, коммуникаторах и смартфонах, GPS-навигаторах, видеокамерах и в некоторых игровых приставках.

Shutter / Электронный затвор – это элемент матрицы, который позволяет регулировать время накопления электрического заряда. Эта деталь отвечает за длительность выдержки и количество света, попавшего на матрицу перед формированием изображения.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol / Простой протокол передачи почты) - протокол SMTP используется для отсылки и получения электронной почты. Однако

поскольку он является “простым” по своей структуре, то он ограничен в своей возможности по вместимости сообщений на получающем конце, и он обычно используется с одним из двух других протоколов, POP3 или протоколом интерактивного доступа к электронной почте (протокол IMAP). Эти протоколы позволяют пользователю сохранять сообщения в почтовом ящике сервера и периодически загружать их из сервера.

SSL/TSL (Secure Socket Layer / Transport Layer Security / Протокол защищенных сокетов / Протокол транспортного уровня) – эти два протокола (протокол SSL является приемником протокола TSL) являются криптографическими протоколами, которые обеспечивают безопасную связь в сети. В большинстве случаев протокол SSL используется через протокол HTTP, чтобы сформировать протокол защищенной передачи гипертекста (протокол HTTPS) в качестве использованного, например, в Интернете для осуществления финансовых транзакций в электронном виде. Протокол SSL использует сертификаты открытого криптографического ключа, чтобы подтверждать идентичность сервера.

Subnet mask / Маска подсети - битовая маска, определяющая, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу самого узла в этой сети. Например, узел с IP-адресом 192.168.0.99 и маской подсети 255.255.255.0 находится в сети 192.168.0.0.

Switch / Коммутатор – коммутатором является сетевое устройство, которое соединяет сегменты сети вместе и которое выбирает маршрут для пересылки устройством данных к его ближайшему получателю. Обычно коммутатор является более простым и более быстрым механизмом, чем сетевой маршрутизатор. Некоторые коммутаторы имеют функцию маршрутизатора.

TCP (Transmission Control Protocol / Протокол управления передачей) - один из основных сетевых протоколов Интернета, предназначенный для управления передачей данных в сетях и подсетях TCP/IP. TCP - это транспортный механизм, предоставляющий поток данных с предварительной установкой соединения, за счёт этого дающий уверенность в достоверности получаемых данных, осуществляет повторный запрос данных в случае потери данных и устраняет дублирование при получении двух копий одного пакета (см. также T/TCP).

TTL (Time to live) - предельный период времени или число итераций или переходов, за который набор данных (пакет) может существовать до своего исчезновения. Значение TTL может рассматриваться как верхняя граница времени существования IP-дейтаграммы в сети. Поле TTL устанавливается отправителем дейтаграммы и уменьшается каждым узлом (например, маршрутизатором) на пути его следования, в соответствии со временем пребывания в данном устройстве или согласно протоколу обработки. Если поле TTL становится равным нулю до того, как дейтаграмма прибудет в пункт назначения, то такая

дейтаграмма отбрасывается и отправителю отсылается ICMP-пакет с кодом 11 — «Превышение временного интервала».

UDP (User Datagram Protocol / Протокол дейтаграмм пользователя) - это протокол обмена данными с ограничениями на пересылаемые данные по сети, использующий протокол IP. Протокол UDP является альтернативой протоколу TCP. Преимущество протокола UDP состоит в том, что для него необязательна доставка всех данных и некоторые пакеты могут быть пропущены, если сеть перегружена. Это особенно удобно при передаче видеоматериалов в режиме реального времени, поскольку не имеет смысла повторно передавать устаревшую информацию, которая все равно не будет отображена.

UPnP (Universal Plug and Play) - технология, позволяющая персональным компьютерам и интеллектуальным сетевым системам (например, охранному оборудованию, развлекательным устройствам или интернет-шлюзам) соединяться между собой автоматически и работать совместно через единую сеть. Платформа UPnP строится на основе таких интернет-стандартов, как TCP/IP, HTTP и XML. Технология UPnP поддерживает сетевые инфраструктуры практически любого типа - как проводные, так и беспроводные. В их число, в частности, входят кабельный Ethernet, беспроводные сети Wi-Fi, сети на основе телефонных линий, линий электропитания и пр. Поддержка UPnP реализована в операционных системах Windows.

URL (Uniform Resource Locator / Единый указатель ресурсов) - это стандартизованный способ записи адреса ресурса в сети Интернет.

WAP (Wireless Application Protocol / Беспроводной протокол передачи данных) – протокол, созданный специально для GSM-сетей, где нужно устанавливать связь портативных устройств с сетью Интернет. С помощью WAP пользователь мобильного устройства может загружать из сети Интернет любые цифровые данные.

Web-server / Веб-сервер - это сервер, принимающий HTTP-запросы от клиентов, обычно веб-браузеров, и выдающий им HTTP-ответы, обычно вместе с HTML-страницей, изображением, файлом, медиа-потоком или другими данными.

Wi-Fi (Wireless Fidelity, дословно - «беспроводная точность») — торговая марка промышленной группы «Wi-Fi Alliance» для беспроводных сетей на базе стандарта IEEE 802.11. Любое оборудование, соответствующее стандарту IEEE 802.11, может быть протестировано в Wi-Fi Alliance для получения соответствующего сертификата и права нанесения логотипа Wi-Fi.

W-LAN / Беспроводная LAN - это беспроводная локальная сеть, использующая в качестве носителя радиоволны: беспроводное подключение к сети конечного пользователя. Для основной сетевой структуры обычно используется кабельное соединение.

WPS (Wi-Fi Protected Setup) - стандарт, предназначенный для полуавтоматического создания беспроводной домашней сети. Протокол призван оказать помощь пользователям, которые не обладают широкими знаниями о безопасности в беспроводных сетях, и как следствие, имеют сложности при осуществлении настроек. WPS автоматически обозначает имя сети и задает шифрование, для защиты от несанкционированного доступа в сеть, при этом нет необходимости вручную задавать все параметры.

Алгоритм сжатия видео – это методика уменьшения размера файла цифровой видеозаписи посредством удаления графических элементов, не воспринимаемых человеческим глазом.

Вариофокальный объектив – объектив, позволяющий использовать различные фокусные расстояния в противоположность объективу с фиксированным фокусным расстоянием, который использует лишь одно расстояние.

Витая пара - вид кабеля связи, представляет собой одну или несколько пар изолированных проводников, скрученных между собой, покрытых пластиковой оболочкой. Свивание проводников производится с целью повышения степени связи между собой проводников одной пары (электромагнитная помеха одинаково влияет на оба провода пары) и последующего уменьшения электромагнитных помех от внешних источников, а также взаимных наводок при передаче дифференциальных сигналов.

Выдержка - интервал времени, в течение которого свет воздействует на участок светочувствительного материала или светочувствительной матрицы для сообщения ему определённой экспозиции.

Детектор движения - это аппаратный либо программный модуль, основной задачей которого является обнаружение перемещающихся в поле зрения камеры объектов.

Детектор саботажа – это программный модуль, который позволяет обнаруживать такие ситуации, как: расфокусировка, перекрытие или засвечивание изображения, отворот камеры, частичная потеря сигнала. Принцип действия основан на анализе в режиме реального времени изменения контраста локальных областей кадров из видеопотока, получаемого с телекамеры-детектора. Детектор саботажа автоматически выбирает области кадров, по которым необходимо оценивать изменение контрастности во времени и, если изменение контрастности в этих областях превышает некоторый относительный порог, принимает решение о потере «полезного» видеосигнала.

Диафрагма (от греч. *diáphragma* — перегородка) - это отверстие в объективе камеры, которое регулирует количество света, попадающего на матрицу. Изменение размера диафрагмы позволяет контролировать целый ряд показателей, важных для получения качественного изображения.

Доменное имя - это определенная буквенная последовательность, обозначающая имя сайта или используемая в именах электронных почтовых ящиков. Доменные имена дают возможность адресации интернет-узлов и расположенных на них сетевых ресурсов (веб-сайтов, серверов электронной почты, других служб) в удобной для человека форме.

ИК-подсветка (ИК- прожектор) – устройство, обеспечивающее подсветку объекта наблюдения с излучением в инфракрасном диапазоне.

Камера “день/ночь” - это видеокамера, предназначенная для работы круглосуточно в разных условиях освещенности. В условиях яркой освещенности изображение цветное. В темное время суток, когда яркий свет пропадает, и начинаются сумерки, изображение становится черно-белое, в результате чего повышается чувствительность.

Кодек - в системах связи кодек это обычно кодер/декодер. Кодеки используются в интегрированных цепях или микросхемах для преобразования аналоговых видео- и аудиосигналов в цифровой формат для последующей передачи. Кодек также преобразует принимаемые цифровые сигналы в аналоговый формат. В кодеке одна микросхема используется для преобразования аналогового сигнала в цифровой и цифрового сигнала в аналоговый. Термин «Кодек» также может относиться к компрессии/декомпрессии, и в этом случае он обычно означает алгоритм или компьютерную программу для уменьшения объема файлов и программ.

Нормально замкнутые контакты - такая конструкция датчика, которая в пассивном состоянии имеет замкнутые контакты, а в активном — разомкнутые.

Нормально разомкнутые контакты - такая конструкция датчика, которая в пассивном состоянии имеет разомкнутые контакты, а в активном — замкнутые.

Объектив - это часть оптической системы видеонаблюдения, предназначенная для фокусировки потока света на матрице видеокамеры.

Отношение сигнал/шум - численно определяет содержание паразитных шумов в сигнале. Измеряется в децибелах (дБ). Чем больше значение отношения сигнал/шум для видеосигнала, тем меньше помех и искажений имеет изображение.

Пиксель - это одна из множества точек, составляющих цифровое изображение. Цвет и интенсивность каждого пикселя составляет крошечную область изображения.

Прокси-сервер (Proxy - представитель, уполномоченный) - служба в компьютерных сетях, позволяющая клиентам выполнять косвенные запросы к другим сетевым службам. Сначала клиент подключается к прокси-серверу и запрашивает какой-либо ресурс, расположенный на другом сервере. Затем прокси-сервер либо подключается к указанному серверу и получает ресурс у него, либо возвращает ресурс из собственного

кэша. Прокси-сервер позволяет защищать клиентский компьютер от некоторых сетевых атак и помогает сохранять анонимность клиента.

Протокол - стандарт, определяющий поведение функциональных блоков при передаче данных. Формализованные правила, определяющие последовательность и формат сообщений, которыми обмениваются сетевые компоненты, лежащие на одном уровне, но в разных узлах.

Разрешение изображения - это количество пикселей (точек) на единицу площади изображения. Измеряется в мегапикселях или отображается в виде двух величин – высоты и ширины изображения. Высота и ширина также в данном случае измеряются в пикселях.

Ручная диафрагма - противоположность автоматической диафрагмы, т.е. настройка диафрагмы камеры должна выполняться вручную для регулировки количества света, достигающего чувствительного элемента.

Светосила объектива - это характеристика, показывающая, какое количество света способен пропускать данный объектив. Чем больше максимальный диаметр открытой диафрагмы (или, соответственно, чем меньше F-число), тем большее количество света может попасть сквозь объектив на фокальную плоскость, и тем выше светосила объектива.

Симплекс - при симплексной связи сетевой кабель или канал связи может использоваться для передачи информации только в одном направлении.

Уличная видеокамера - это камера видеонаблюдения, которая обладает всеми необходимыми характеристиками защиты от влияния внешней среды для работы на улице.

Цветная видеокамера - это камера, которая дает цветное изображение. По определению матрицы видеокамер черно-белые, а для получения цветного изображения возле каждой ячейки матрицы формируются цветные фильтры. Первый фильтр привносит красную составляющую цвета, второй зеленую, а третий синюю. Таким образом, три ячейки становятся одной точкой в цветовом формате RGB. Следовательно, вместо трех пикселей на результирующем изображении мы получаем только один.

Электромеханический ИК-фильтр – представляет собой устройство, которое способно в одном режиме подавлять инфракрасный диапазон при помощи инфракрасного ИК-фильтра, а в другом режиме ИК-фильтр убирается электромеханически, таким образом, делая доступным весь спектр светоизлучения.